


MANUEL DE MONTAGE ET D'UTILISATION

PANIER DE BASKET – SWAGER 220

Ref : PANSWA010

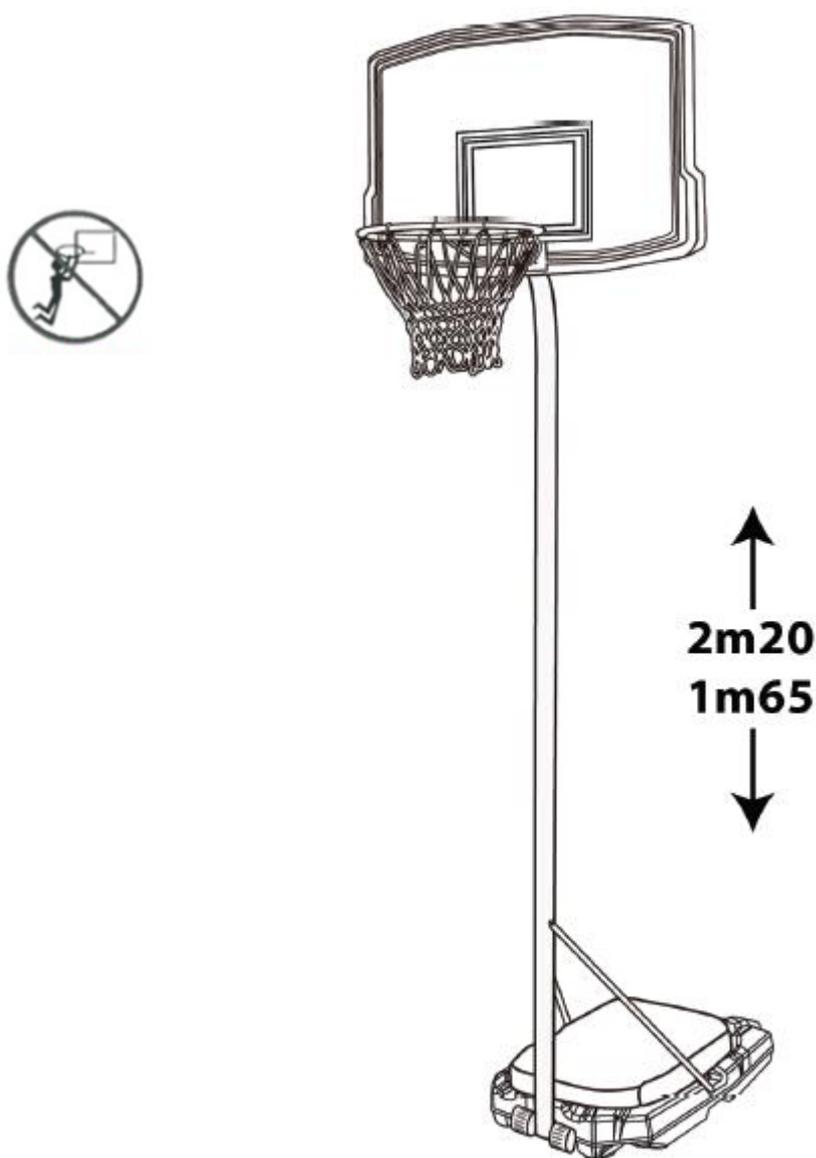

LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT UTILISATION



Notice mise à jour le 06/08/2021

SOMMAIRE

INTRODUCTION	Page 3
CONSEILS ET AVERTISSEMENTS	Page 4
INSTRUCTIONS DE SECURITE	Page 5
INVENTAIRE	Page 7
MONTAGE	Page 9
GARANTIES	Page 14



FR :

LA MAJORITE DES VIDÉOS DE MONTAGE DE NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR NOTRE CHAINE YOUTUBE : **JT2D SPORTS & LOISIRS**

EN :

MOST OF ASSEMBLY VIDEO OF OUR PRODUCTS ARE AVAILABLE ON OUR YOUTUBE CHANNEL: **JT2D SPORTS & LOISIRS**

DE :

ALLE MONTAGE-VIDEOS UNSERER PRODUKTE SIND AUF UNSEREM YOUTUBE-KANAL VERFÜGBAR: **JT2D SPORTS & LOISIRS**

ES :

LA MAJORIDAD DE LOS VIDEOS DE MONTAJE DE NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE : **JT2D SPORTS & LOISIRS**

IT :

TUTTI I VIDEO DI ASSEMBLAGGIO DEI NOSTRI PRODOTTI SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE : **JT2D SPORTS & LOISIRS**

INTRODUCTION

Merci de l'achat de ce produit.

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire cette notice afin d'évaluer les précautions d'emplois et le montage de celui-ci.

Il est fondamental de respecter toutes les règles et normes de sécurité avant et pendant son utilisation.

Il est recommandé de conserver ces informations pour pouvoir s'y référer en cas de besoin.

Pour éviter toute blessure ou d'abîmer le produit, merci de prendre connaissance des conseils et règles de sécurité appropriées.

- Montage & déplacement : minimum 2 adultes – produit lourd et fragile
- Assurez-vous que toutes les vis soient bien fixées
- Faire l'inventaire des pièces renseignées dans le manuel avant le montage.
- En cas d'article manquant, adressez-vous au vendeur dans un délai de 48h à la réception du produit sinon votre demande ne sera pas prise en compte.



LIVRAISON



- **Le colis était abîmé au moment de la livraison**

Si votre produit présente un défaut ou des pièces manquantes à la suite d'un problème lié au transport et que vous avez émis des réserves concrètes sur l'état de la marchandise et non du colis, merci d'envoyer les photos du problème ainsi que la facture d'achat à sav@jt2d.com sous 72h ouvrées. Notre service client prendra en compte votre réclamation.

Si en revanche, vous avez accepté le colis sans vérifier l'état de la marchandise ni avoir émis de réserves : nous déclinons toute responsabilité. Les destinataires ont l'obligation de vérifier l'état de la marchandise avant de signer le bon de livraison.

- **L'emballage était intact et le produit présente un problème non lié au transport ou des pièces manquantes**

Merci d'envoyer les photos du problème à sav@jt2d.com en y ajoutant la facture d'achat. Notre service client prendra en compte votre réclamation.

NB : En cas de réserve soyez le plus précis possible («sous réserve de déballage» n'a aucune valeur juridique)

Si vous signez sans émettre de réserve caractérisée, le bon de livraison atteste légalement de votre accord sur l'état de votre marchandise et l'acceptation en état de celle-ci. Le produit vous convient donc en l'état. Une fois le bon de livraison signé, le produit vous appartient, personne ne pourra être tenu responsable d'éventuelles dégradations subies lors du transport si elles n'ont pas été mentionnées sur le bon de livraison. Aucun dédommagement ne pourra être demandé.

CONSEILS ET AVERTISSEMENTS



Ce produit est pour un usage domestique seulement ! Et non pas pour un usage commercial. Ne pas utiliser ce produit à d'autres fins que celles prévues. Toute utilisation commerciale, publique ou institutionnelle nous décline de toute responsabilité et annule toutes les garanties.

AVERTISSEMENT : Avant toute chose, il est recommandé de lire ce mode d'emploi en totalité avant d'installer et d'utiliser le produit sous peine d'encourir des blessures graves ou de causer des dégâts matériels. Cet équipement doit s'utiliser de manière correcte et appropriée et aux fins indiquées.

- Ne SURTOUT PAS SE SUSPENDRE A L'ARCEAU sous peine de faire chuter le matériel, de l'endommager et d'encourir des risques de blessures graves ou de mort.
- Avant d'utiliser le Panier de Basket, vérifiez toujours qu'il est bien fixé.
- Les femmes enceintes et les personnes souffrant de problèmes cardiaques, de douleurs aux articulations et/ou tendons ne devraient pas utiliser ce produit.
- Ce panier de basket ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. Ce produit n'est pas un jouet.
- Les mineurs sans surveillance d'un adulte ne devraient pas utiliser ce système.
- Les personnes qui ne veulent ou ne peuvent pas prendre la responsabilité de leurs propres actions ne doivent pas utiliser ce produit.

Le distributeur n'est pas responsable de la mauvaise utilisation du Panier de Basket par son propriétaire.


Le vendeur, l'importateur, et le fabricant de ce produit ne sont pas responsables des dommages ou des réclamations pour des dommages personnels ou à des tiers dus à l'utilisation de ce Panier de Basket. Vous montez et utilisez ce système à vos propres risques et sous votre seule responsabilité. Si vous ne pouvez assumer ces responsabilités, ne pas utiliser ce Panier de Basket.

INSTRUCTIONS DE SECURITE

Le propriétaire de ce panier de basket doit s'assurer que tous les joueurs connaissent et suivent les règles d'utilisation du système mentionnés dans tout ce manuel.

- IL EST INTERDIT DE DUNKER, DE SE SUSPENDRE A L'ARCEAU OU A TOUT AUTRE PARTIE DU SYSTEME.
- Lors du montage, si vous utilisez une échelle, soyez extrêmement prudents.
- Vérifiez régulièrement la base du système pour toute fuite éventuelle si vous la remplissez d'eau. Une fuite même lente pourrait causer le renversement soudain du système. Le fabricant conseille de remplir avec du sable fin.
- Installez correctement les poteaux (si nécessaire) sinon cela pourrait provoquer une séparation des poteaux pendant le jeu et/ou pendant le déplacement du système.
- Durant le jeu, en particulier lorsque vous faites un smash, gardez le visage à l'écart du panneau, de l'arceau et du filet. Risque de blessures graves si les dents ou le visage viennent heurter le panneau, l'arceau ou le filet.
- Il est recommandé de surveiller les enfants lorsqu'ils jouent avec ce produit. Ne pas les laisser courir autour du produit, certaines vis peuvent dépasser.
- Avant le jeu, retirez vos bijoux (bagues, montres, colliers, etc.). Ces objets peuvent se prendre dans le filet.
- La surface située sous le filet doit être vide, lisse, sans gravier ou autres objets encombrants et coupants.
- Vérifiez régulièrement l'état du système (signes de corrosion comme rouille, caillage). Si le poteau est rouillé de l'intérieur, veuillez immédiatement remplacer tout le poteau. L'état général de votre produit dépend de beaucoup de conditions : le climat, l'exposition et le placement du poteaux, l'exposition à des matières corrosives types pesticides, herbicides, sel, etc.
- Vérifiez le système avant chaque utilisation (visserie mal serrée, usure excessive et signes de corrosion) et réparez avant utilisation.
- Vérifiez la stabilité du système avant chaque utilisation.
- Ne jouez jamais sur du matériel abîmé.
- Ce système est à utiliser de manière récréationnelle et non pour des jeux de compétitions excessives.
- Lors du déplacement du système, veuillez ne pas placer vos mains sur les parties mobiles. Faites attention qu'il ne se renverse pas si les surfaces sont irrégulières ou en pentes, ne pas s'asseoir sur la base et superviser tout le temps.
- Ne pas laisser les enfants déplacer ou ajuster le système.
- Ne pas utiliser le système par temps extrême et vent violent. Protégez votre système en le mettant à l'abri pour éviter qu'il ne se renverse.
- Ne pas laisser l'eau à l'intérieur de la base geler. Pour cela, veuillez soit rajouter de l'antigel non toxique, soit remplacer l'eau par du sable (de préférence) ou encore vider complètement la base. Ne pas utiliser de sel.

A FAIRE

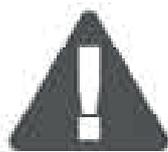

A NE PAS FAIRE

- Lorsque vous réglez la hauteur ou déplacez le panier, éloignez vos doigts et vos mains des pièces mobiles.
- Assurez-vous que la surface sous la base est plate et exempte de pierres, de graviers ou de tout autre débris susceptible de perforer la base. En cas de fuite, le panier peut basculer.
- Vérifiez le panier avant chaque utilisation pour détecter tout raccord desserré, une usure de pièces ou tout autre signe d'instabilité. Resserrez tous les raccords desserrés.
- Gardez le poteau éloigné de l'eau et des matières organiques. Le poteau pourrait rouiller et tomber.
- Une fois par mois, vérifiez que le poteau et toutes les pièces métalliques ne rouillent pas.

- Ne vous suspendez pas à l'anneau.
- Enlevez tous vos bijoux avant de jouer car ils pourraient s'accrocher dans le filet.
- Ne glissez pas et ne grimpez pas sur la base ou sur le poteau.
- Ne laissez pas le panier en position verticale sans avoir rempli la base d'eau ou de sable.
- Ne laissez pas les enfants ajuster la hauteur ou déplacer le panier.
- N'utilisez pas le panier par temps venteux ou violent. Il pourrait basculer. Placez-le dans une zone protégée du vent ou dans une zone éloignée de tout objet pouvant être endommagé si le panier venait à tomber.
- N'utilisez pas ce produit à proximité de câbles électriques aériens.
- N'accrochez rien à l'anneau ou au panneau et n'utilisez pas le panier pour soulever ou hisser quoi que ce soit

ENTRETIEN


Maintenance quotidienne à effectuer chaque fois que vous utilisez votre Panier de Basket :

- Nettoyer le panneau avec un chiffon doux et humide.
- Vérifier que toutes les vis sont bien serrées. L'outil recommandé pour vérifier la stabilité de votre système est un tournevis cruciforme afin de resserrer ou changer les vis.
- Vérifiez que le filet est bien accroché au cerceau et qu'il n'est pas usé ou troué.

Le non-respect des points susmentionnés ANNULE LA GARANTIE !

INVENTAIRE

A Panneau

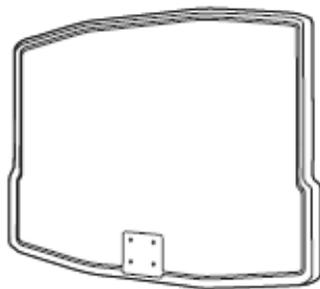

x1

B Anneau / Filet



x1



B1




B2



B3

C Base

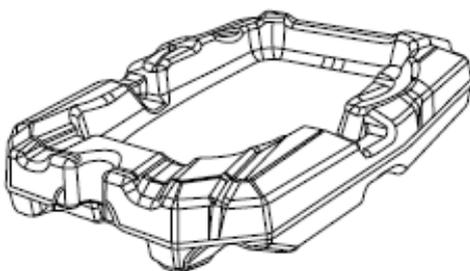

x1

D Section inférieure du poteau



x1

E Section centrale du poteau



x1

F Section supérieure du poteau



x1

G Bras de support



x2

H Essieu 8 x 120mm




x1

I Essieu 10 x 205mm




x1

J Roues

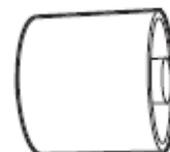

x2

K Section supérieure du poteau

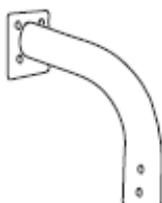

x1

L Ecrou triangulaire



x1



M Bouchon de la base




x1

N Sac de sable à remplir

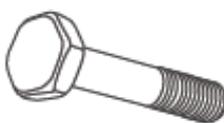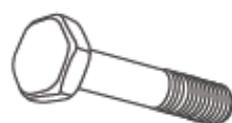

O Ecoure-freins M8  x8	P Rondelles M8  x14	M8 x 20mm  1 x2	M8 x 30mm  2 x4
M8 x 65mm  3 x1	M8 x 60mm  4 x1	M8 x 50mm  5 x1	M5 x 16mm  6 x1

Assemblage requis

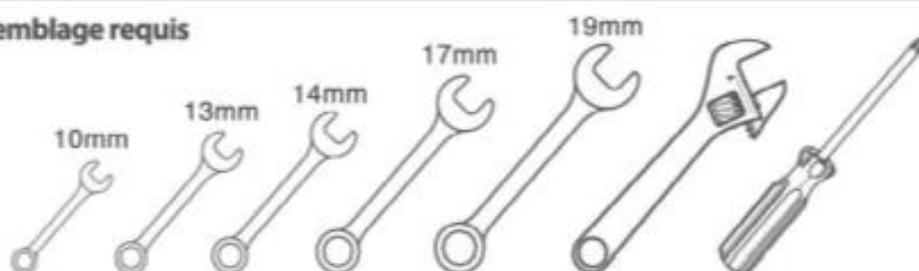

N° Pièce	Libellé	Qte	Commentaires
Z	Sachet de vis	1	Composé de B2,H,L,O,P,1,2,3,4,5,6

Aide Service Clients :


N° Pièce	Libellé	Commentaires
M	Bouchon de la base	Bien souvent pré-assemblé sur la base
B2	Filet du panier	SKU : BASKNET_38WH

MONTAGE

ATTENTION ! Procédez au montage du produit, à l'horizontale, au sol.


Le panier ne devra être mis en position verticale qu'à la dernière étape d'assemblage du produit


ETAPE 1 : Assemblage des bras de support à la base

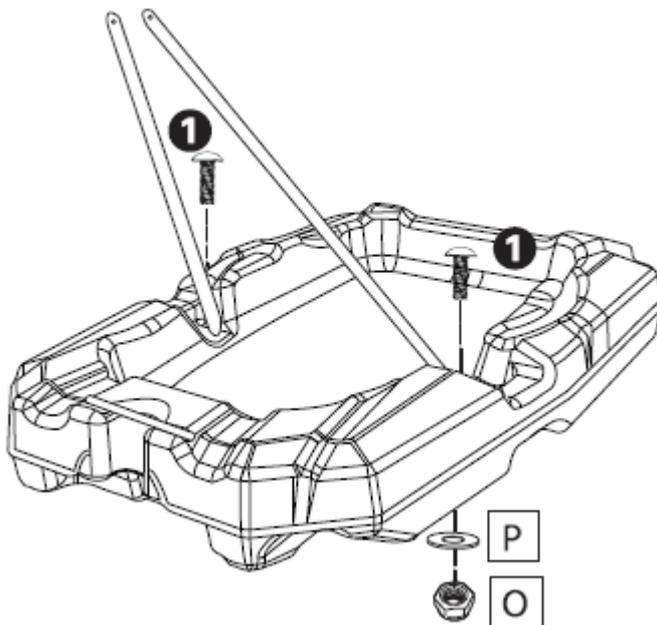

O x 2
P x 2
Vis N°1 x 2


ETAPE 2 : Assemblage du poteau inférieur à la base

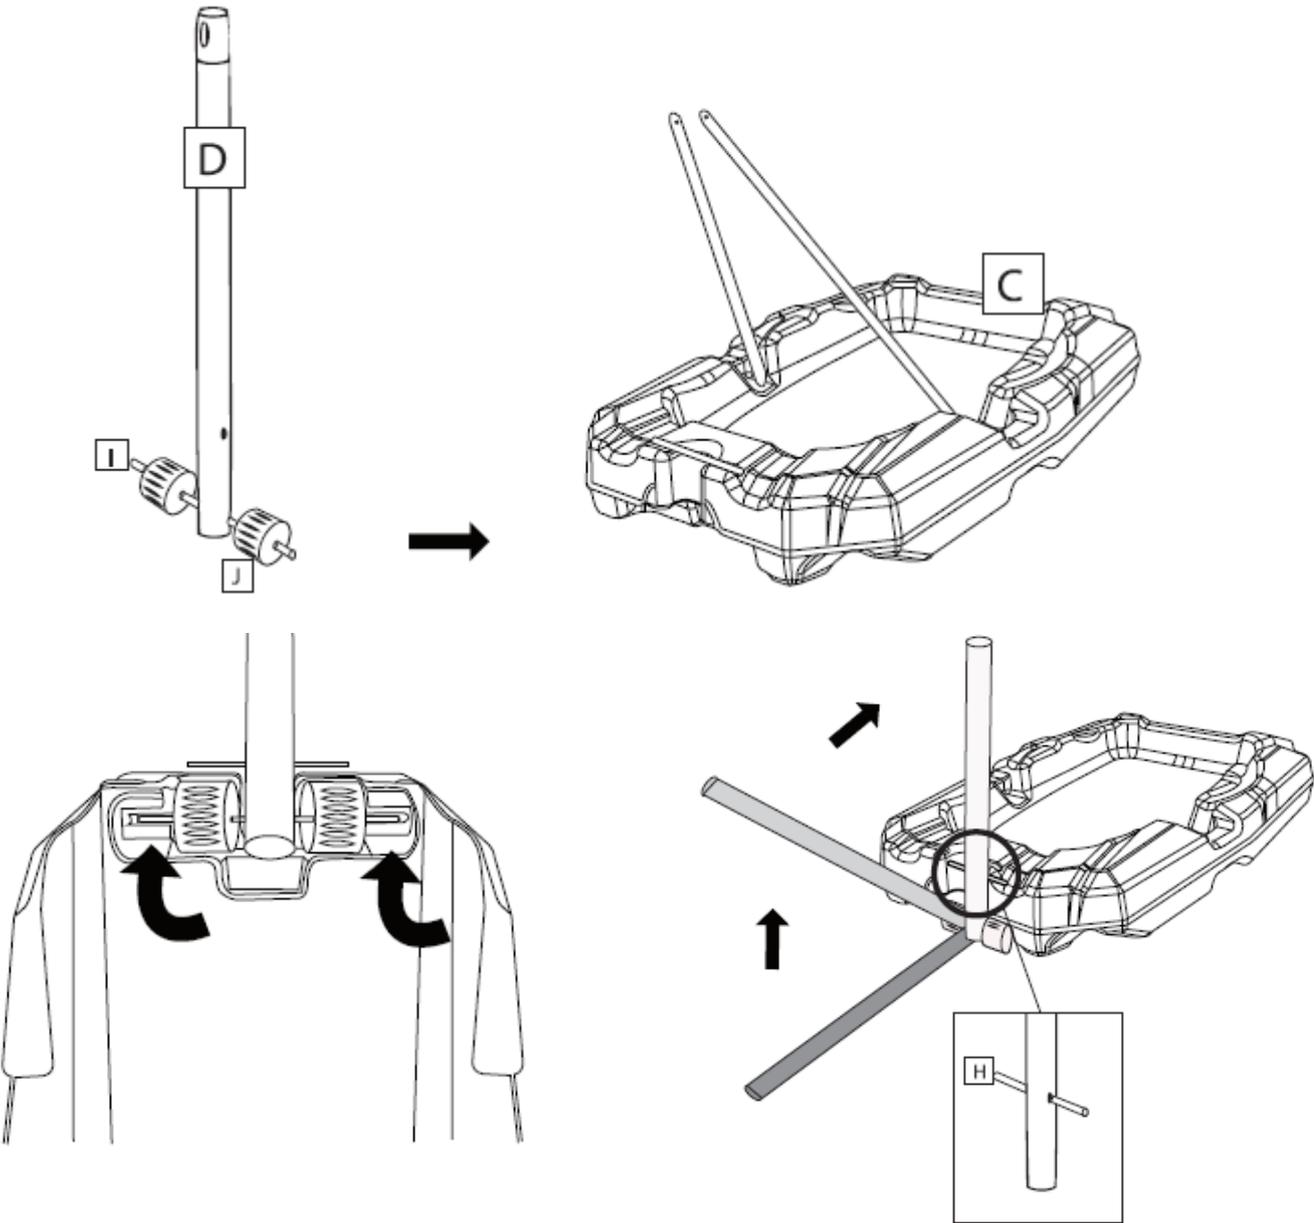

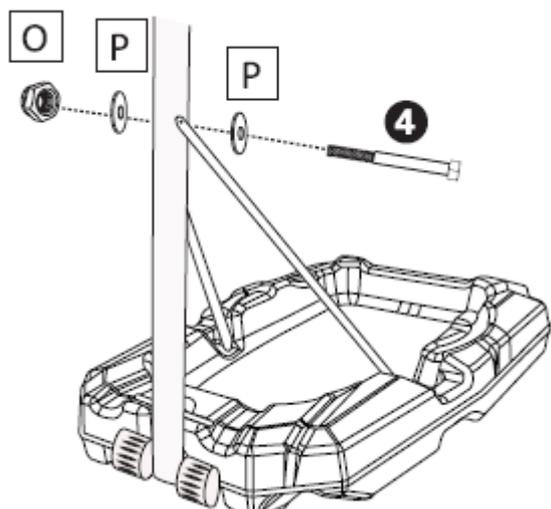


O x 1
P x 2
Vis N°4 x 1

ETAPE 3 : Assemblage du filet à l'anneau

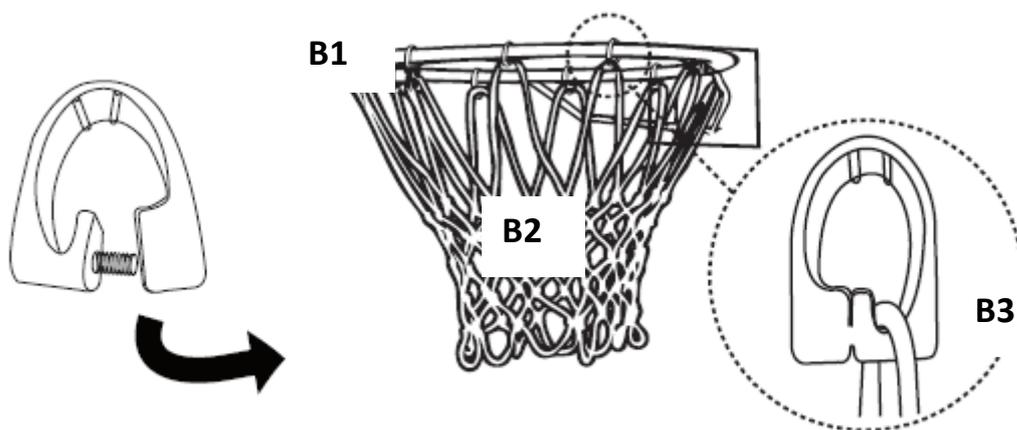

ETAPE 4 : Assemblage de l'arceau et de la section supérieure du poteau au panneau




O x 4
P x 8
Vis N°2 x 4

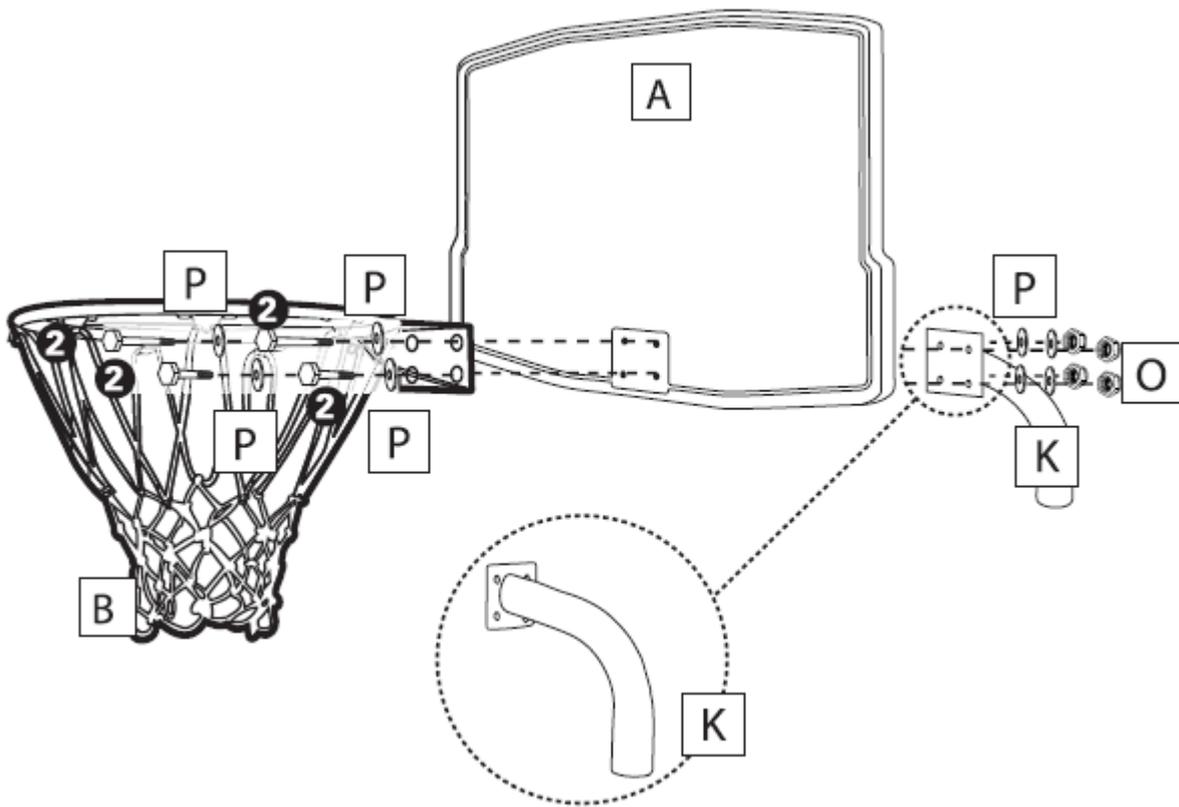

ETAPE 5 : Assemblage sections centrale et supérieure du poteau




Insérer la section supérieure dans la section centrale du poteau afin de la fixer au panneau.

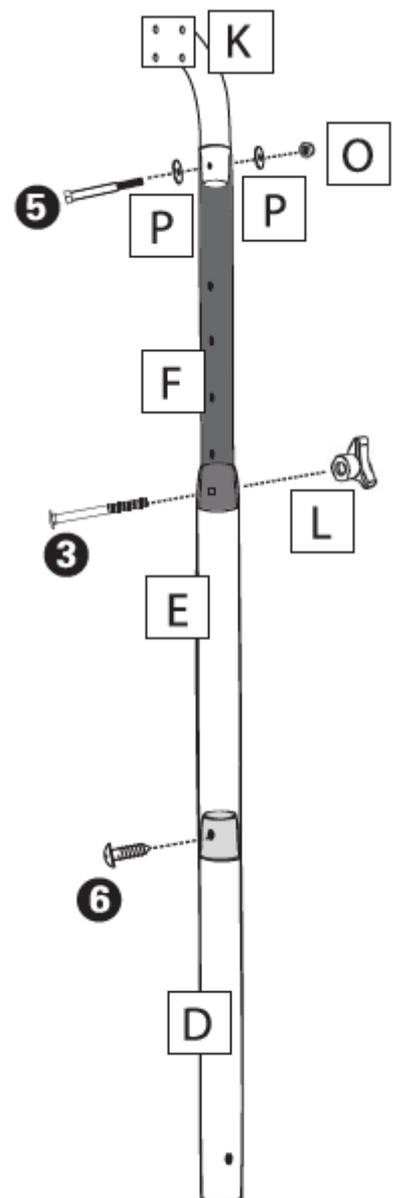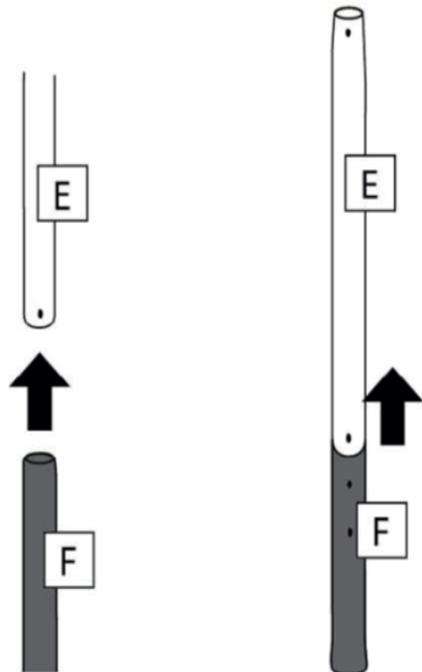

ETAPE 6 : Fixation du poteau

- O x 1
- P x 2
- Vis N°3 x 1
- Vis N°5 x 1
- Vis N°6 x 1

ETAPE 9 : Remplissage de la base

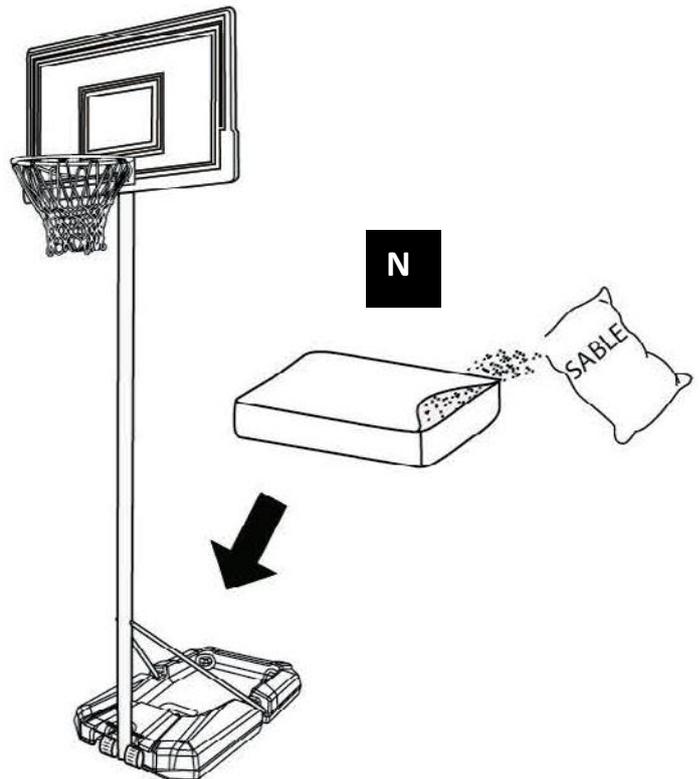

ETAPE 10 : Mise en place verticale du panier


1 – Ajustez le panneau arrière dans sa position la plus basse.

2 - Inclinez soigneusement le panier vers l'avant jusqu'à ce que les roues touchent le sol, tout en maintenant le poteau et la base.

3 - Faites rouler le panier jusqu'à l'endroit désiré, tout en tenant le poteau et la base.

4 – Tenez le poteau droit et posez la base à plat sur le sol, exempt de tout débris

5 – Vérifiez TOUJOURS que le panier est stable avant toute utilisation

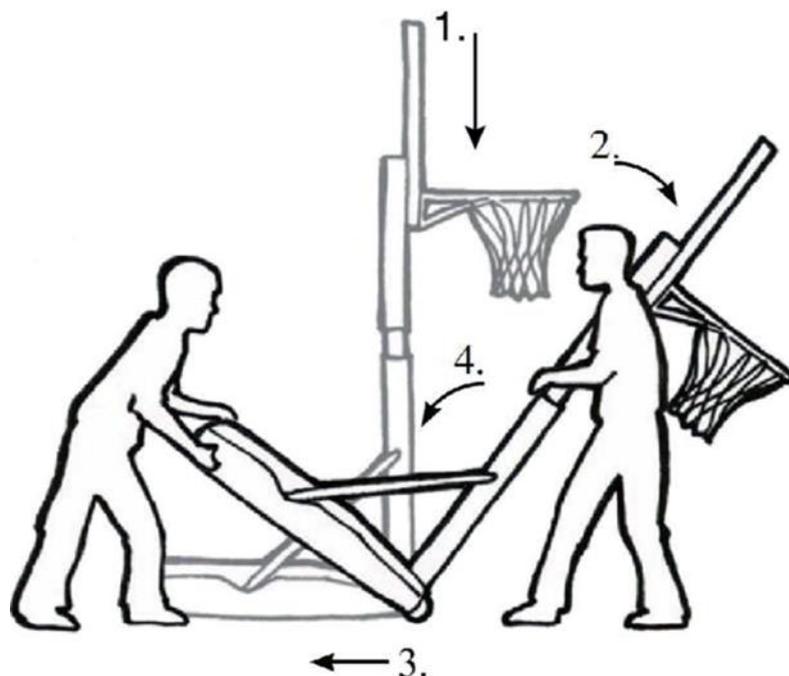

GARANTIES

Votre produit bénéficie des garanties énoncées ci-après pour tout usage normal d'utilisation et en ayant respecté les instructions de montage. La garantie n'est pas valable contre les intempéries.

Au-delà de la période de garantie, il vous est possible de consulter le site internet pour d'éventuelles pièces détachées ou accessoires.

Garanties légales :

Article L.217-4 du code de la consommation : Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L.217-5 du code de la consommation : le bien est conforme au contrat si :

1/ S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2/ Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L.217-12 code de la consommation : l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article L.217-16 code de la consommation : Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours viennent s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.

Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Article 1641 du Code Civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. La garantie s'applique uniquement aux défauts déjà présents à la date de la livraison du produit. La garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale

Garantie commerciale :

Nos produits bénéficient d'une garantie commerciale de 1 an à compter de la date de livraison, dans des conditions normales d'utilisation. La garantie est limitée à l'échange du produit ou à la livraison des pièces détachées, sous réserve de la présentation de la facture d'achat par l'acheteur.

La garantie ne couvre pas les détériorations dues à une négligence, une mauvaise utilisation, à un mauvais entretien ou à l'usure naturelle du produit. Cette garantie n'exclut pas les garanties légales de conformité et de vices cachés.

GARANTIE COMMERCIALE

Toutes les pièces JT2D achetées directement sur notre site	Tous les produits achetés chez l'un de nos revendeurs en ligne
2 ANS	1 AN
À PARTIR DE LA DATE DE LIVRAISON	



SERVICE APRÈS-VENTE

Notre équipe de conseillers et d'experts en service après-vente sont là pour répondre à vos questions et vous conseiller sur le choix des pièces de rechange et des accessoires de votre véhicule grâce à leurs connaissances techniques de chaque modèle.

N'hésitez pas à nous contacter, du lundi au vendredi, de 9h à 17h :

Téléphone au : +33 (0)9.74.59.42.01

Site internet : www.swager.fr

Email : contact@swager.fr

Adresse :

22 rue de l'Industrie ZI des Joncaux
64700 Hendaye
France