

MANUEL DE MONTAGE ET D'UTILISATION

VEHICULE ELECTRIQUE BERLINE COUPE

Ref : BCELECCOUCPE00



Photo pour référence, référez-vous au produit réel



LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT UTILISATION



Mise à jour le 23/01/2023

SOMMAIRE

INSTRUCTION ET SPECIFICITES PRODUITS	Page 3
INVENTAIRE	Page 4
MONTAGE ET UTILISATION	Page 5
DEPANNAGE	Page 11
AVERTISSEMENTS	Page 12
PRECAUTIONS D'USAGE	Page 13
GARANTIES	Page 14
ANNEXES	Page 17

JT2D SPORTS & LOISIRS :

<https://www.youtube.com/>

FR :

TOUTES LES VIDÉOS DE MONTAGE DE NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE : **JT2D SPORTS & LOISIRS**

EN:

ALL ASSEMBLY VIDEO OF OUR PRODUCTS ARE AVAILABLE ON OUR YOUTUBE CHANNEL: **JT2D SPORTS & LOISIRS**

DE :

ALLE MONTAGE-VIDEOS UNSERER PRODUKTE SIND AUF UNSEREM YOUTUBE-KANAL VERFÜGBAR : **JT2D SPORTS & LOISIRS**

ES :

TODOS LOS VIDEOS DE MONTAJE DE NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE : **JT2D SPORTS & LOISIRS**

IT :

TUTTI I VIDEO DI ASSEMBLAGGIO DEI NOSTRI PRODOTTI SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE : **JT2D SPORTS & LOISIRS**

INSTRUCTIONS

Veillez à lire les instructions avant d'utiliser le produit, afin de connaître la marche à suivre et les bons modes de fonctionnement ainsi que les instructions d'installation et d'assemblage. Cela évitera dommages ou blessures.

Merci de conserver ce manuel pour référence car il contient des informations importantes.

Les illustrations du manuel permettent d'expliquer le fonctionnement du produit et les étapes de son montage. Si vous repérez des détails qui diffèrent de la réalité, merci de ne pas vous formaliser sur ces détails.

Normes : EN71 1-2-3 / EN62115 / CE

SPECIFICITES PRODUITS

Référence :	Voiture Electrique Berline Coupé - BCELECCOUPE00
Dimensions Produit :	92 x 48 x 47 cm
Poids Produit :	12 KG
Moteur :	25W
Source d'alimentation :	Batterie/ Electrique
Batterie :	6V 4 AH
Chargeur :	6V500MA
Temps de charge :	8 à 12 Heures
Durée d'activité :	1 à 2 Heures
Vitesse Moyenne :	3- 5 Km/H
Age :	A partir de 3 ans
Poids Max Utilisateur Conseillé :	30 Kg
Distance Télécommande :	10 à 15 mètres
Options :	Klaxon / Phares / Marche avant et arrière / Musique / Suspensions/ Télécommande/ Indicateur batterie/ Portes ouvrables

INVENTAIRE

Prévoir un tournevis (non inclus)

N°Pièce	Libellé	Qte	Commentaires
1	Chargeur	1	
2	Télécommande	1	
3	Notice	1	
5	Sachet de vis	1	
6	Pare-chocs avant	2	
7	Pare-brise	1	
8	Rétroviseurs	2	Noir, blanc ou rouge
9F	Roue avant	2	
9R	Roue arrière	2	
10	Enjoliveur	4	
11	Volant	1	Se fixe avec vis et écrou prémontés
12	Siège	1	
13	Carrosserie	1	

MONTAGE

1. Installation des Roues :

Retournez le véhicule (roues vers le haut).

Sur l'axe de l'essieu, commencez par poser une rondelle M8 (image 1), puis enfiler la roue sur l'essieu avant (image 2). Fixez la roue avec une autre rondelle M8 (image 4) et insérez l'épingle dans le trou, puis la torde pour bien fixer la rondelle et la roue (image 5). Insérez l'enjoliveur (image 6). Répétez l'étape sur les 4 roues (note : une seule roue touche le moteur situé à l'arrière, photo 3).

Roue placée à l'avant

Roue placée à l'arrière



2. Installation du volant

1. Connectez les câbles en veillant à bien respecter la polarité puis insérez le volant au bout de l'axe de direction. Insérez la vis et resserrer. Lorsqu'il est fixé, les roues avant doivent bouger en même temps que vous le tournez.



3. Installation du Pare-brise / Rétroviseurs et face avant

1. Insérez la vitre avant dans la fente de la voiture, appuyez jusqu'à ce que vous entendiez « Clac ».
2. Fixez les rétroviseurs de chaque côté et appuyez jusqu'à entendre « Clac » qui assure la bonne fixation.
3. Installez la face avant



4. Installation de la Connectique et du Siège


1. Sous le siège vous trouverez la batterie. Connectez le câble disponible à la batterie. Veuillez connecter les fils de la batterie et le câble du moteur. (fil rouge sur embout rouge / fil noir sur embout noir)
2. Placez ensuite le siège sur la voiture, fixez-le à l'aide des vis.



UTILISATION DU VEHICULE

Les tableaux de bord varient quelque peu d'un modèle à l'autre, les informations ci-dessous sont donc pour référence car elles peuvent différer sur le modèle que vous avez acheté.

Votre véhicule peut être équipé d'un lecteur MP3. Voir page suivante

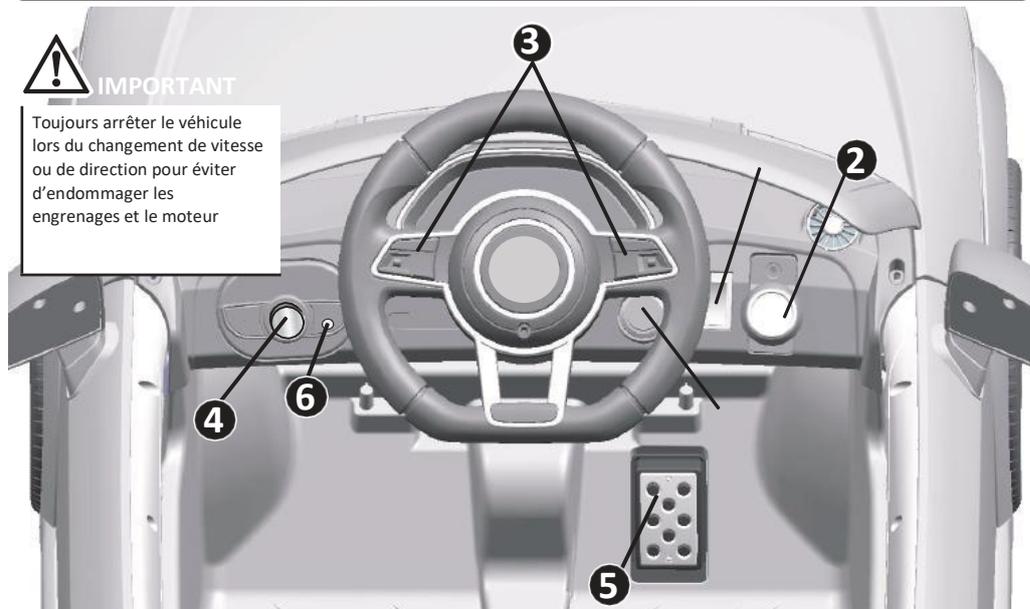

- 2- **Interrupteur avant/arrière** : Modifie la direction dans laquelle le véhicule passe de l'avant à l'arrière.
 - Pour faire avancer la voiture, placez l'interrupteur en position « avancée ».
 - Pour faire reculer la voiture, basculez l'interrupteur en position « arrière ».
- 3- **Touches de sons (SI ÉQUIPÉES)**: Appuyez sur ces touches pour jouer des sons.
- 4- **Aucun**
- 5- **Pédale** : donne de la puissance (vitesse) au véhicule.
 - Pour déplacer la voiture, appuyez sur la pédale.
 - Pour freiner ou ralentir, relâchez la pression sur la pédale.
- 6- **Entrée auxiliaire (SI ÉQUIPÉ)** : permet au son de votre lecteur audio portable ou de votre téléphone d'être lu via les haut-parleurs du véhicule.

Utilisation MP3 Player (Si Equipé)

Les tableaux de bord varient quelque peu d'un modèle à l'autre, les informations ci-dessous sont donc pour référence car elles peuvent différer sur le modèle que vous avez acheté.




- 1- **Interrupteur d'alimentation** : allume et éteint le véhicule.
- 2- **MP3**
- 3- **Touches de sons (SI ÉQUIPÉES)**: Appuyez sur ces touches pour jouer des sons.
- 4- **Niveau de batterie**
- 5- **TF slot**
- 6- **Musique précédente/suivante**
- 7- **Bouton phare**
- 8- **Ouverture/Fermeture** automatique des portes (en option)
- 9- **Bouton musique** : pressez le bouton puis connecter votre mobile.
- 10- **FM Radio** (en option)
- 11- **Stop/Play** musique

Télécommande

Les télécommandes varient d'un modèle à l'autre, les informations ci-dessous sont donc pour référence car elles peuvent différer sur le modèle que vous avez acheté.

NB : La télécommande a priorité sur le fonctionnement de la pédale. (La pédale ne fonctionnera pas si vous utilisez la télécommande).

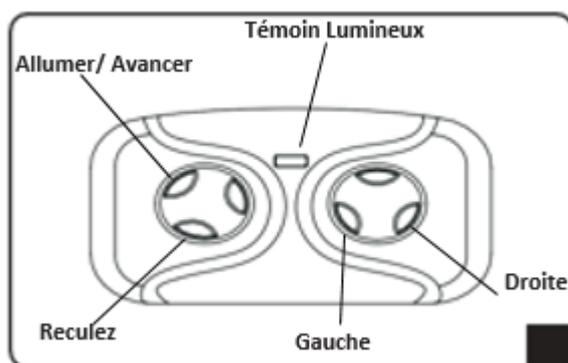

Étapes à suivre :

- Soulevez le couvercle du compartiment à piles à l'arrière de la télécommande et insérez deux piles AAA (non incluses).
- Etablir la connexion entre la télécommande et le véhicule (celui-ci doit être en mode OFF initialement)

Appuyez longuement sur les boutons de connexion (bouton allumer et Reculez en même temps, voir ci-dessus) pendant 3 à 4 secondes puis en restant appuyé sur les boutons : allumez le véhicule. Lorsque le voyant de vitesse clignote lentement, cela signifie que la connexion est établie. Si le voyant clignote sans cesse à vitesse, cela signifie que la connexion a échoué. Remplacez les piles et répétez les étapes ci-dessus.

NB : si le bouton de connexion n'est pas présent sur votre télécommande, il faut appuyer longuement et simultanément sur les flèches Haut et Bas de cette dernière pour établir la connexion.

Vous pouvez désormais utiliser la télécommande :

- le bouton S est le sélectionneur de vitesse : lente, modérée, max
- le bouton P arrête le véhicule

NB : Laissez la télécommande inactive pendant environ 10 secondes, elle s'éteindra automatiquement.

Répétez l'étape 1 lorsque vous remplacez les piles de la télécommande.

Recharge

Le véhicule doit être rechargé lorsque celui-ci commence à rouler lentement ou que le niveau de batterie est faible.

Ce produit est pourvu d'une sécurité : lors de la charge, toutes les fonctions sont coupées. Seul un adulte peut recharger la batterie.

Étapes à suivre :

- L'interrupteur de la voiture doit être en position OFF
- Branchez le port de chargeur dans la prise entrée (située sous le siège)
- Branchez le port du chargeur dans une prise murale

Précautions d'emploi :

- Ne rechargez pas la voiture pendant plus de 10 heures pour éviter une surchauffe du chargeur

L'embout pour charger votre véhicule se situe au niveau du tableau de bord, voir ci-dessous :



GUIDE DE DEPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Le véhicule ne marche pas ou roule très lentement	Batterie faible	Recharger la batterie
	Connecteurs de batterie détachés	Vérifiez que les connecteurs de la batterie soient fermement connectés les uns aux autres.
	Véhicule surchargé	Réduisez le poids sur le véhicule.
	Véhicule utilisé dans de mauvaises conditions	Évitez d'utiliser le véhicule dans des conditions difficiles, voir <Avertissements et Précautions d'usage>
Le véhicule a besoin d'une impulsion pour avancer	Mauvais contact des fils ou des connecteurs	Vérifiez que les connecteurs de la batterie soient fermement connectés les uns aux autres.
Difficulté de passer de la marche avant à arrière (vice versa)	Tentative de changement de vitesse alors que le véhicule est en mouvement	Arrêtez complètement le véhicule et changez de vitesse, voir <Utilisation du véhicule>
La batterie ne se recharge pas	Connecteur de la batterie ou adaptateur desserré	Vérifiez que les connecteurs de la batterie soient fermement connectés les uns aux autres.
	Chargeur non branché	Vérifiez que le chargeur de batterie soit branché sur une prise murale en état de fonctionnement.
	Étapes de branchement non respectées	voir <Recharge>
La télécommande ne fonctionne pas	Piles endommagées	Remplacer les piles
	Étapes de connexions non respectées	voir <Télécommande>
	Étapes de branchement non respectées	voir <Recharge>
Le chargeur chauffe lors du chargement	Surchauffe normale, pas d'anomalie.	

Lisez attentivement ce manuel et le guide de dépannage avant d'appeler. Si vous avez toujours besoin d'aide pour résoudre le problème contactez votre distributeur.

AVERTISSEMENTS



Le transport du véhicule doit être assuré par un adulte, nous vous recommandons d'aborder tous les aspects de sécurité avec votre enfant.

1. La batterie doit être mise en charge par un Adulte, ne laissez pas un enfant y toucher.
2. Veillez à bien expliquer le fonctionnement de la voiture à l'enfant.
3. Circulez dans les zones spacieuses, ne comportant pas de risques ou d'obstacles particuliers.
4. L'enfant ne doit pas quitter le siège lors de la mise en marche du véhicule pour éviter les accidents.
5. L'assemblage doit être fait par un adulte, veuillez vérifier si l'assemblage de l'appareil et du circuit se déroule correctement.
6. Il est interdit d'utiliser la voiture électrique sur la route, l'autoroute, les pistes cyclables, le bord de route et autre lieux dangereux. Les enfants doivent être sous la surveillance d'un adulte.
7. Lors de l'utilisation, la fonction marche avant/arrière ne doit pas être utilisée excessivement.
8. Veuillez vérifier que la batterie, les câbles, les prises et les autres pièces ne sont pas endommagées. Si elles le sont, arrêtez de les utiliser à temps, jusqu'à ce que le problème soit résolu.
9. Ce produit est limité à une personne, de moins de 30 kg. Veuillez attacher la ceinture de sécurité et assurez-vous que votre enfant est toujours assis sur le siège, le fait de se tenir debout ou dans une autre position peut être dangereux.
10. Pour changer le sens de la marche (avant/arrière) sans endommager le véhicule, attendre d'être à l'arrêt.
11. Lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, éteignez et débranchez le connecteur de la batterie.

12. Les enfants doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

13. Attention, Ce jouet doit être utilisé avec prudence pour éviter tout type d'accident, chute ou blessure de tierce personne.

14. Ne pas utiliser sur la voie publique

PRECAUTIONS D'USAGE

- Lors de la première recharge, assurez-vous que la batterie charge en continu pendant 10 heures. Ne pas charger plus de 20 heures.
- Ne pas utiliser sur les surfaces polies, telles que le marbre, le carrelage.
- La télécommande doit être protégée de la pluie et de toute source de chaleur ou d'humidité pour éviter tout dommage.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, veuillez éteindre l'interrupteur, puis débrancher la batterie.
- Après avoir conduit pendant un certain temps, essuyez un peu de lubrifiant sur les pièces de fer pour empêcher qu'elles rouillent.
- Tenir à l'écart des éléments à haute température une longue période.
- Le véhicule devrait s'arrêter en position horizontale et ne pas être en pente.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux pour rendre la surface propre et brillante. N'utilisez pas de solvant chimique pour nettoyer le véhicule.
- Ne conduisez pas le véhicule par temps de pluie ou de neige, car l'eau endommagerait le moteur, le schéma de circuit ainsi que la batterie.
- Mettez le véhicule hors tension après utilisation.
- Ne changez pas arbitrairement la structure du produit et du système, les travaux de maintenance doivent être effectués de manière professionnelle.

Recyclage Batterie



- Votre batterie en plomb-acide scellée doit être recyclée ou jetée dans une poubelle prévue à cet effet.
- Ne jetez pas votre batterie en plomb dans un feu. La batterie peut exploser ou présenter des fuites.
- Ne jetez pas de batterie en plomb dans vos ordures ménagères ordinaires. La loi interdit l'incinération, l'enfouissement ou le mélange de batteries plomb-acide scellées avec des ordures ménagères.

GARANTIES :

Votre produit bénéficie des garanties légales énoncées ci-après pour tout usage normal d'utilisation et en ayant respecté les instructions de montage.

Au-delà de la période de garantie, il vous est possible de consulter le site Internet pour d'éventuelles pièces détachées ou accessoires.

Nous sommes tenus des défauts de conformité du/des produit(s) dans les conditions des articles L.217-4 et suivants du Code de la consommation et des défauts cachés des produits vendus dans les conditions prévues aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Mise en œuvre

Vous disposez d'un délai de deux (2) ans à compter de la délivrance du produit pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, vous n'êtes tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.

La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.

La garantie légale de conformité donne au client droit à la réparation ou au remplacement du bien.

Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le client bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale.

Si le client demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux (2) ans à compter de la date de remplacement du bien.

Le client peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :

1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;

2° La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ;

3° La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le client, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement ;

4° La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le client a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le client n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le client n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.

Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du code de la consommation.



SERVICE APRÈS-VENTE

Notre équipe de conseillers et d'experts en service après-vente sont là pour répondre à vos questions et vous conseiller sur le choix des pièces détachées et des accessoires de votre produit grâce à leurs connaissances techniques de chaque modèle.

N'hésitez pas à nous contacter, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h :

Téléphone au : + 33(0)7.57.900.901

Email : sav@jt2d.com

Adresse :

13 rue de l'Industrie ZI des Joncaux

64700 HENDAYE

FRANCE

ANNEXES

Les pièces mentionnées dans le tableau ci-dessous sont déjà assemblées sur le produit à réception et donc pour la plupart invisibles. Ne pas les prendre en compte dans l'inventaire des pièces à réception de votre colis.

N°Pièce	Libellé	Qte	Commentaires
14	Receveur (circuit de commande)	1	Pré-assemblée dans le produit
15	Tableau de bord	1	Pré-assemblée dans le produit
16	Pédale	1	Pré-assemblée dans le produit
17	Interrupteur vitesse	1	Pré-assemblée dans le produit
18	Batterie	1	Pré-assemblée dans le produit
19	Moteur	1	Pré-assemblée dans le produit
20	Lecteur musique	1	