

MANUEL DE MONTAGE ET D'UTILISATION

VEHICULE ELECTRIQUE

MERCEDEZ BENZ SL400

Ref : BCELECMBSL0



LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT UTILISATION



Notice mise à jour le 01/02/2023

SOMMAIRE

INSTRUCTION ET SPECIFICITES PRODUITS	Page 3
INVENTAIRE	Page 4
MONTAGE ET UTILISATION	Page 5
DEPANNAGE	Page 9
AVERTISSEMENTS	Page 10
PRECAUTIONS D'USAGE	Page 11
GARANTIES	Page 12
ANNEXES	



FR :

TOUTES LES VIDÉOS DE MONTAGE DE NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE : **JT2D SPORTS & LOISIRS**

EN :

ALL ASSEMBLY VIDEO OF OUR PRODUCTS ARE AVAILABLE ON OUR YOUTUBE CHANNEL: **JT2D SPORTS & LOISIRS**

DE :

ALLE MONTAGE-VIDEOS UNSERER PRODUKTE SIND AUF UNSEREM YOUTUBE-KANAL VERFÜGBAR: **JT2D SPORTS & LOISIRS**

ES :

TODOS LOS VIDEOS DE MONTAJE DE NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE : **JT2D SPORTS & LOISIRS**

IT :

TUTTI I VIDEO DI ASSEMBLAGGIO DEI NOSTRI PRODOTTI SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE : **JT2D SPORTS & LOISIRS**

INSTRUCTIONS

Veillez à lire les instructions avant d'utiliser le produit, afin de connaître la marche à suivre et les bons modes de fonctionnement ainsi que les instructions d'installation et d'assemblage. Cela évitera dommages ou blessures.

Merci de conserver ce manuel pour référence car il contient des informations importantes.

Les illustrations du manuel permettent d'expliquer le fonctionnement du produit et les étapes de son montage. Si vous repérez des détails qui diffèrent de la réalité, merci de ne pas vous formaliser sur ces détails.

Normes : EN71 1-2-3 / EN62115 / CE

SPECIFICITES PRODUITS

Référence :	LB8811 Benz SL400- BCELECMBSL0
Dimensions Produit :	110x64x48cm
Poids Produit :	12 Kg
Moteur :	1x 25W
Source d'alimentation :	Batterie
Batterie :	6V4.5AH
Chargeur :	Entrée :220V Sortie : DC12VIO00MA ou DC12VS00MA
Temps de charge :	8 à 12 Heures
Durée d'activité :	30 à 60 minutes
Vitesse Moyenne :	3-4 Km/h
Age :	A partir de 3 ans
Poids Max Utilisateur Conseillé :	25 KG
Distance Télécommande :	Portée de 10 à 15M environ
Options :	Télécommande et commande manuelle Avec klaxon, musique et fonction éveil éducatif sur le volant Avec connexion USB et SD Fonctions de la télécommande : marche avant / arrière ; tourner à gauche / droite Commande manuelle pour avancer et faire marche arrière Avec fonction droite / gauche

INVENTAIRE

N° Pièce	Libellé	Qte	Commentaires
1	Carrosserie	1	
2	Siège	1	
3	Volant	1	
4	Pare-brise	1	
5	Roue avant	2	Normale
6	Roue arrière	2	Motrice
8	Rétroviseurs	2	Blanc
10	Chargeur	1	
11	Télécommande	1	


Outils nécessaires au montage (non inclus) :

- Tournevis

MONTAGE

1. Installation des roues avant :

- Positionnez la roue avant sur l'essieu avant, enclenchez la roue au niveau du joint, vous entendrez alors un « clic »
- Installez également la deuxième roue avant de la même manière.

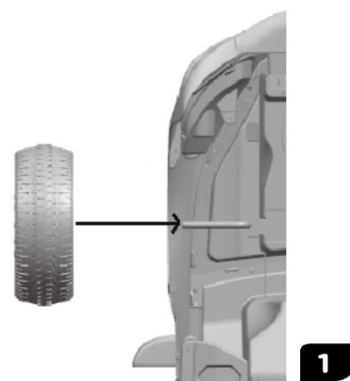


2. Installation des roues arrière et des moteurs :

Si les moteurs sont déjà préinstallés, vous n'avez qu'à installer les roues

- Positionnez le moteur sur l'un des côtés de l'essieu arrière (assurez-vous que l'axe soit correctement positionné dans le trou depuis le moteur jusque dans la carrosserie et dans le compartiment de la batterie).
- Placez ensuite la roue arrière sur l'essieu jusqu'à entendre le « clic » qui confirmera la bonne installation.

Installez de la même manière l'autre roue arrière.

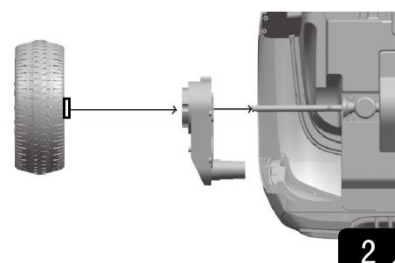

3. Installation des rétroviseurs :

- Insérez le rétroviseur dans le trou de la carrosserie et appuyez jusqu'à ce que vous entendiez le « clic » indiquant que l'installation est en place.
- Utilisez la même méthode pour installer le rétroviseur de l'autre côté.



4. Installation du pare-brise :

- Insérez la pièce n°4 dans la fente correspondante puis appuyez jusqu'à ce que vous entendiez le « clic » indiquant que le pare-brise est correctement installé.



5. Installation du volant


Retirez les vis déjà assemblés sur le volant puis connectez le volant au véhicule en accrochant les câbles entre eux. Positionnez ensuite le volant à l'endroit prévu à cet effet et vissez.



6. Installation du siège :

Positionnez le siège sur le véhicule et clipsez le via les deux languettes situées à l'arrière. Le bouton de loquet du siège doit être en position déverrouillage initialement.

Lorsqu'il est bien positionné, faites pivoter le loquet en position verrouillage.

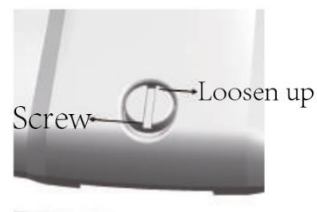

UTILISATION



A : Une fois que l'enfant est assis dans la voiture, mettez l'appareil sous tension, réglez l'interrupteur sur la position de démarrage.

Réglez l'interrupteur sur la position avant, appuyez sur la pédale, la voiture avance, relâchez la pédale, la voiture s'arrête.

Réglez l'interrupteur sur la position arrière, appuyez sur la pédale, la voiture recule, relâchez la pédale, la voiture s'arrête.

Réglez l'interrupteur sur la position d'arrêt, la voiture ne peut pas bouger. Le volant contrôle la direction (gauche ou droite).


B Allumez l'interrupteur, l'éclairage avant et arrière sont allumés.

C : Chargement de la batterie : lorsque la capacité de la batterie est faible, rechargez-la immédiatement, la prise de charge se trouve sous le tableau de bord.


Attention : lors de la charge, l'alimentation est coupée. La charge doit être effectuée par un adulte seulement.

Télécommande

- Installation des piles pour la télécommande.

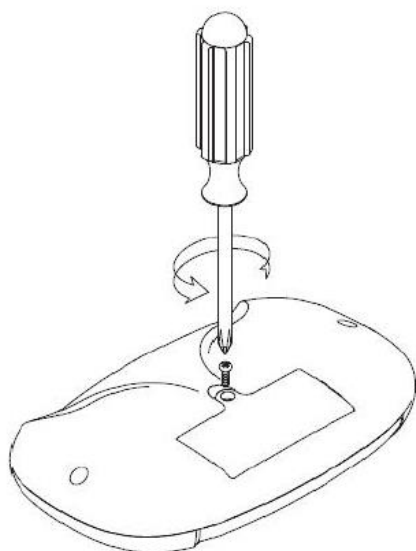

Soulevez le couvercle du compartiment à piles à l'arrière de la télécommande et insérez deux piles AAA (1.5V) (non incluses), faites attention à la polarité, fermez le couvercle du boîtier de la télécommande, serrez la vis pour fixer le couvercle (pour changer la pile, veuillez-vous reporter à la section correspondante). Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.

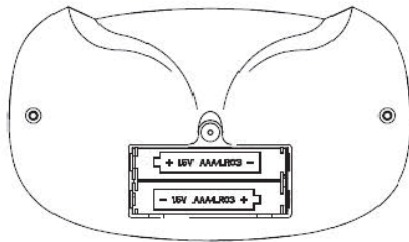

Les piles ne doivent pas être rechargées. Ne pas utiliser différentes piles ou des piles neuves et usagées simultanément. Les piles usagées doivent être enlevées du produit. Lorsque vous n'utilisez pas la télécommande retirez les piles. Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés.

2) Etablir la connexion entre la télécommande et le véhicule (celui-ci doit être en mode OFF initialement)


Appuyez longuement et simultanément sur les boutons AVANT et ARRIERE.

L'INDICATEUR DE VITESSE va clignoter. Attendez un instant, la lumière rouge du bouton VITESSE va cesser de clignoter, la connexion a bien été établie.

Si le voyant clignote sans cesse à vitesse, cela signifie que la connexion a échouée. Remplacez les piles et répétez les étapes ci-dessus.

Nb : Répétez cette étape lorsque vous remplacez les piles de la télécommande.

Vous pouvez désormais utiliser la télécommande :

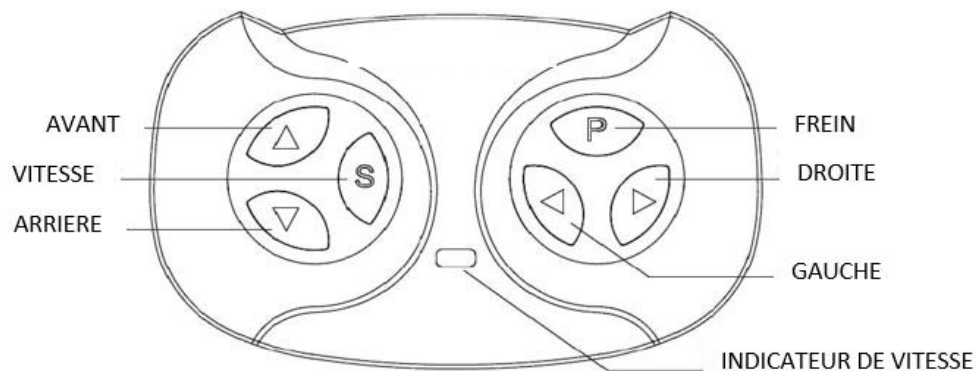

AVANT : Pour avancer
 VITESSE « S » : Sélectionneur de vitesse : lente, modérée, maximum
 ARRIERE : Pour reculer
 FREIN : Pour stopper le véhicule, l'indicateur de vitesse va clignoter rapidement, si vous appuyer à nouveau sur le bouton FREIN, la voiture redémarre.
 GAUCHE : Direction gauche
 DROITE : Direction droite
 INDICATEUR DE VITESSE : 1 clignotement pour vitesse lente / 2 clignotements pour vitesse modérée / 3 clignotements pour maximum

GUIDE DE DEPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Le véhicule ne marche pas ou roule très lentement	Batterie faible	Recharger la batterie
	Connecteurs de batterie détachés	Vérifiez que les connecteurs de la batterie soient fermement connectés les uns aux autres.
	Véhicule surchargé	Réduisez le poids sur le véhicule.
	Véhicule utilisé dans de mauvaises conditions	Évitez d'utiliser le véhicule dans des conditions difficiles, voir <Avertissements et Précautions d'usage>
Le véhicule a besoin d'une impulsion pour avancer	Mauvais contact des fils ou des connecteurs	Vérifiez que les connecteurs de la batterie soient fermement connectés les uns aux autres.
Difficulté de passer de la marche avant à arrière (vice versa)	Tentative de changement de vitesse alors que le véhicule est en mouvement	Arrêtez complètement le véhicule et changez de vitesse, voir <Utilisation du véhicule>
La batterie ne se recharge pas	Connecteur de la batterie ou adaptateur desserré	Vérifiez que les connecteurs de la batterie soient fermement connectés les uns aux autres.
	Chargeur non branché	Vérifiez que le chargeur de batterie soit branché sur une prise murale en état de fonctionnement.
	Étapes de branchement non respectées	voir <Recharge>
La télécommande ne fonctionne pas	Piles endommagées	Remplacer les piles
	Étapes de connexions non respectées	voir <Télécommande>
	Étapes de branchement non respectées	voir <Recharge>
Le chargeur chauffe lors du chargement	Surchauffe normale, pas d'anomalie.	
Lisez attentivement ce manuel et le guide de dépannage avant d'appeler. Si vous avez toujours besoin d'aide pour résoudre le problème contactez votre distributeur.		

AVERTISSEMENTS



Le transport du véhicule doit être assuré par un adulte, nous vous recommandons d'aborder tous les aspects de sécurité avec votre enfant.

1. La batterie doit être mise en charge par un Adulte, ne laissez pas un enfant y toucher.
2. Veillez à bien expliquer le fonctionnement de la voiture à l'enfant.
3. Circulez dans les zones spacieuses, ne comportant pas de risques ou d'obstacles particuliers.
4. L'enfant ne doit pas quitter le siège lors de la mise en marche du véhicule pour éviter les accidents.
5. L'assemblage doit être fait par un adulte, veuillez vérifier si l'assemblage de l'appareil et du circuit se déroule correctement.
6. Il est interdit d'utiliser la voiture électrique sur la route, l'autoroute, les pistes cyclables, le bord de route et autre lieux dangereux. Les enfants doivent être sous la surveillance d'un adulte.
7. Lors de l'utilisation, la fonction marche avant/arrière ne doit pas être utilisée excessivement.
8. Veuillez vérifier que la batterie, les câbles, les prises et les autres pièces ne sont pas endommagées. Si elles le sont, arrêtez de les utiliser à temps, jusqu'à ce que le problème soit résolu.
9. Ce produit est limité à une personne, de moins de 30 kg. Veuillez attacher la ceinture de sécurité et assurez-vous que votre enfant est toujours assis sur le siège, le fait de se tenir debout ou dans une autre position peut être dangereux.
10. Pour changer le sens de la marche (avant/arrière) sans endommager le véhicule, attendre d'être à l'arrêt.
11. Lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, éteignez et débranchez le connecteur de la batterie.
12. Les enfants doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
13. Attention, Ce jouet doit être utilisé avec prudence pour éviter tout type d'accident, chute ou blessure de tierce personne.
14. Ne pas utiliser sur la voie publique

PRECAUTIONS D'USAGE

- Lors de la première recharge, assurez-vous que la batterie charge en continu pendant 10 heures. Ne pas charger plus de 20 heures.
- Ne pas utiliser sur les surfaces polies, telles que le marbre, le carrelage.
- La télécommande doit être protégée de la pluie et de toute source de chaleur ou d'humidité pour éviter tout dommage.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, veuillez éteindre l'interrupteur, puis débrancher la batterie.
- Après avoir conduit pendant un certain temps, essuyez un peu de lubrifiant sur les pièces de fer pour empêcher qu'elles rouillent.
- Tenir à l'écart des éléments à haute température une longue période.
- Le véhicule devrait s'arrêter en position horizontale et ne pas être en pente.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux pour rendre la surface propre et brillante. N'utilisez pas de solvant chimique pour nettoyer le véhicule.
- Ne conduisez pas le véhicule par temps de pluie ou de neige, car l'eau endommagerait le moteur, le schéma de circuit ainsi que la batterie.
- Mettez le véhicule hors tension après utilisation.
- Ne changez pas arbitrairement la structure du produit et du système, les travaux de maintenance doivent être effectués de manière professionnelle.

Recyclage Batterie



- Votre batterie en plomb-acide scellée doit être recyclée ou jetée dans une poubelle prévue à cet effet.
- Ne jetez pas votre batterie en plomb dans un feu. La batterie peut exploser ou présenter des fuites.
- Ne jetez pas de batterie en plomb dans vos ordures ménagères ordinaires. La loi interdit l'incinération, l'enfouissement ou le mélange de batteries plomb-acide scellées avec des ordures ménagères.

GARANTIES :

Votre produit bénéficie des garanties légales énoncées ci-après pour tout usage normal d'utilisation et en ayant respecté les instructions de montage.

Au-delà de la période de garantie, il vous est possible de consulter le site Internet pour d'éventuelles pièces détachées ou accessoires.

Nous sommes tenus des défauts de conformité du/des produit(s) dans les conditions des articles L.217-4 et suivants du Code de la consommation et des défauts cachés des produits vendus dans les conditions prévues aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Mise en œuvre

Vous disposez d'un délai de deux (2) ans à compter de la délivrance du produit pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, vous n'êtes tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.

La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.

La garantie légale de conformité donne au client droit à la réparation ou au remplacement du bien.

Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le client bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale.

Si le client demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux (2) ans à compter de la date de remplacement du bien.

Le client peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :

1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;

2° La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ;

3° La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le client, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement ;

4° La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le client a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le client n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le client n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.

Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du code de la consommation.



SERVICE APRÈS-VENTE

Notre équipe de conseillers et d'experts en service après-vente sont là pour répondre à vos questions et vous conseiller sur le choix des pièces détachées et des accessoires de votre produit grâce à leurs connaissances techniques de chaque modèle.

N'hésitez pas à nous contacter, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h :

Téléphone au : + 33(0)7.57.900.901

Email : sav@jt2d.com

Adresse :

13 rue de l'Industrie ZI des Joncaux
64700 HENDAYE
FRANCE

ANNEXES

Les pièces mentionnées dans le tableau ci-dessous sont déjà assemblées sur le produit à réception et donc pour la plupart invisibles. Ne pas les prendre en compte dans l'inventaire des pièces à réception de votre colis.

N°Pièce	Libellé	Qte	Commentaires
7	Moteur	1	Pré-assemblée sur le produit
9	Enjoliveur	1	Pré-assemblée sur le produit
12	Visserie volant	1	Vissez sur volant à réception produit
13	Batterie	1	Pré-assemblée sur le produit
14	Lecteur musique	1	Pré-assemblée sur le produit
15	Interrupteur éclairage avant et arrière	1	Pré-assemblée sur le produit