

# MANUEL DE MONTAGE ET D'UTILISATION

## PANIER DE BASKET BOSTON

Ref : PANBB305-021



**LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT UTILISATION**



Notice mise à jour le 13/03/2023

# SOMMAIRE

<b>INTRODUCTION</b>	Page 3
<b>CONSEILS ET AVERTISSEMENTS</b>	Page 4
<b>INSTRUCTIONS DE SECURITE</b>	Page 5
<b>INVENTAIRE</b>	Page 7
<b>MONTAGE</b>	Page 8
<b>GARANTIES</b>	Page 12

 **YouTube** <https://www.youtube.com>

**FR :**

LA MAJORITE DES VIDÉOS DE MONTAGE DE NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR NOTRE CHAINE YOUTUBE : **JT2D SPORTS & LOISIRS**

**EN :**

MOST OF ASSEMBLY VIDEO OF OUR PRODUCTS ARE AVAILABLE ON OUR YOUTUBE CHANNEL: **JT2D SPORTS & LOISIRS**

**DE :**

ALLE MONTAGE-VIDEOS UNSERER PRODUKTE SIND AUF UNSEREM YOUTUBE-KANAL VERFÜGBAR: **JT2D SPORTS & LOISIRS**

**ES :**

LA MAJORIDAD DE LOS VIDEOS DE MONTAJE DE NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE : **JT2D SPORTS & LOISIRS**

**IT :**

TUTTI I VIDEO DI ASSEMBLAGGIO DEI NOSTRI PRODOTTI SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE : **JT2D SPORTS & LOISIRS**

## INTRODUCTION

Merci de l'achat de ce produit.

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire cette notice afin d'évaluer les précautions d'emplois et le montage de celui-ci.

Il est fondamental de respecter toutes les règles et normes de sécurité avant et pendant son utilisation.

Il est recommandé de conserver ces informations pour pouvoir s'y référer en cas de besoin.

Pour éviter toute blessure ou d'abîmer le produit, merci de prendre connaissance des conseils et règles de sécurité appropriées.

- Montage & déplacement : minimum 2 adultes – produit lourd et fragile
- Assurez-vous que toutes les vis soient bien fixées
- Faire l'inventaire des pièces renseignées dans le manuel avant le montage.
- En cas d'article manquant, adressez-vous au vendeur dans un délai de 48h à la réception du produit sinon votre demande ne sera pas prise en compte.



### LIVRAISON



- **Le colis était abîmé au moment de la livraison**

Si votre produit présente un défaut ou des pièces manquantes à la suite d'un problème lié au transport et que vous avez émis des réserves concrètes sur l'état de la marchandise et non du colis, merci d'envoyer les photos du problème ainsi que la facture d'achat à [sav@jt2d.com](mailto:sav@jt2d.com) sous 72h ouvrées. Notre service client prendra en compte votre réclamation.

Si en revanche, vous avez accepté le colis sans vérifier l'état de la marchandise ni avoir émis de réserves : nous déclinons toute responsabilité. Les destinataires ont l'obligation de vérifier l'état de la marchandise avant de signer le bon de livraison.

- **L'emballage était intact et le produit présente un problème non lié au transport ou des pièces manquantes**

Merci d'envoyer les photos du problème à [sav@jt2d.com](mailto:sav@jt2d.com) en y ajoutant la facture d'achat. Notre service client prendra en compte votre réclamation.

NB : En cas de réserve soyez le plus précis possible («sous réserve de déballage» n'a aucune valeur juridique)

Si vous signez sans émettre de réserve caractérisée, le bon de livraison atteste légalement de votre accord sur l'état de votre marchandise et l'acceptation en état de celle-ci. Le produit vous convient donc en l'état. Une fois le bon de livraison signé, le produit vous appartient, personne ne pourra être tenu responsable d'éventuelles dégradations subies lors du transport si elles n'ont pas été mentionnées sur le bon de livraison. Aucun dédommagement ne pourra être demandé.

## CONSEILS ET AVERTISSEMENTS



Ce produit est pour un usage domestique seulement ! Et non pas pour un usage commercial. Ne pas utiliser ce produit à d'autres fins que celles prévues. Toute utilisation commerciale, publique ou institutionnelle nous décline de toute responsabilité et annule toutes les garanties.

AVERTISSEMENT : Avant toute chose, il est recommandé de lire ce mode d'emploi en totalité avant d'installer et d'utiliser le produit sous peine d'encourir des blessures graves ou de causer des dégâts matériels. Cet équipement doit s'utiliser de manière correcte et appropriée et aux fins indiquées.

- Ne SURTOUT PAS SE SUSPENDRE A L'ARCEAU sous peine de faire chuter le matériel, de l'endommager et d'encourir des risques de blessures graves ou de mort.
- Avant d'utiliser le Panier de Basket, vérifiez toujours qu'il est bien fixé.
- Les femmes enceintes et les personnes souffrant de problèmes cardiaques, de douleurs aux articulations et/ou tendons ne devraient pas utiliser ce produit.
- Ce panier de basket ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. Ce produit n'est pas un jouet.
- Les mineurs sans surveillance d'un adulte ne devraient pas utiliser ce système.
- Les personnes qui ne veulent ou ne peuvent pas prendre la responsabilité de leurs propres actions ne doivent pas utiliser ce produit.

Le distributeur n'est pas responsable de la mauvaise utilisation du Panier de Basket par son propriétaire.

Le vendeur, l'importateur, et le fabricant de ce produit ne sont pas responsables des dommages ou des réclamations pour des dommages personnels ou à des tiers dus à l'utilisation de ce Panier de Basket. Vous montez et utilisez ce système à vos propres risques et sous votre seule responsabilité. Si vous ne pouvez assumer ces responsabilités, ne pas utiliser ce Panier de Basket.

## INSTRUCTIONS DE SECURITE

Le propriétaire de ce panier de basket doit s'assurer que tous les joueurs connaissent et suivent les règles d'utilisation du système mentionnés dans tout ce manuel.

- IL EST INTERDIT DE DUNKER, DE SE SUSPENDRE A L'ARCEAU OU A TOUT AUTRE PARTIE DU SYSTEME.
- Lors du montage, si vous utilisez une échelle, soyez extrêmement prudents.
- Vérifiez régulièrement la base du système pour toute fuite éventuelle si vous la remplissez d'eau. Une fuite même lente pourrait causer le renversement soudain du système. Le fabricant conseille de remplir avec du sable fin. Installez correctement les poteaux (si nécessaire) sinon cela pourrait provoquer une séparation des poteaux pendant le jeu et/ou pendant le déplacement du système.
- Durant le jeu, en particulier lorsque vous faites un smash, gardez le visage à l'écart du panneau, de l'arceau et du filet. Risque de blessures graves si les dents ou le visage viennent heurter le panneau, l'arceau ou le filet.
- Il est recommandé de surveiller les enfants lorsqu'ils jouent avec ce produit. Ne pas les laisser courir autour du produit, certaines vis peuvent dépasser.
- Avant le jeu, retirez vos bijoux (bagues, montres, colliers, etc.). Ces objets peuvent se prendre dans le filet.
- La surface située sous le filet doit être vide, lisse, sans gravier ou autres objets encombrants et coupants.
- Vérifiez régulièrement l'état du système (signes de corrosion comme rouille, caillage). Si le poteau est rouillé de l'intérieur, veuillez immédiatement remplacer tout le poteau. L'état général de votre produit dépend de beaucoup de conditions : le climat, l'exposition et le placement du poteaux, l'exposition à des matières corrosives types pesticides, herbicides, sel, etc.
- Vérifiez le système avant chaque utilisation (visserie mal serrée, usure excessive et signes de corrosion) et réparez avant utilisation.
- Vérifiez la stabilité du système avant chaque utilisation.
- Ne jouez jamais sur du matériel abîmé.
- Ce système est à utiliser de manière récréationnelle et non pour des jeux de compétitions excessives.
- Lors du déplacement du système, veuillez ne pas placer vos mains sur les parties mobiles. Faites attention qu'il ne se renverse pas si les surfaces sont irrégulières ou en pentes, ne pas s'asseoir sur la base et superviser tout le temps.
- Ne pas laisser les enfants déplacer ou ajuster le système.
- Ne pas utiliser le système par temps extrême et vent violent. Protégez votre système en le mettant à l'abri pour éviter qu'il ne se renverse.
- Ne pas laisser l'eau à l'intérieur de la base geler. Pour cela, veuillez soit rajouter de l'antigel non toxique, soit remplacer l'eau par du sable (de préférence) ou encore vider complètement la base. Ne pas utiliser de sel.



## A FAIRE

- Lorsque vous réglez la hauteur ou déplacez le panier, éloignez vos doigts et vos mains des pièces mobiles.
- Assurez-vous que la surface sous la base est plate et exempte de pierres, de graviers ou de tout autre débris susceptible de perforer la base. En cas de fuite, le panier peut basculer.
- Vérifiez le panier avant chaque utilisation pour détecter tout raccord desserré, une usure de pièces ou tout autre signe d'instabilité. Resserrez tous les raccords desserrés.
- Gardez le poteau éloigné de l'eau et des matières organiques. Le poteau pourrait rouiller et tomber.
- Une fois par mois, vérifiez que le poteau et toutes les pièces métalliques ne rouillent pas.

## A NE PAS FAIRE

- Ne vous suspendez pas à l'anneau.
- Enlevez tous vos bijoux avant de jouer car ils pourraient s'accrocher dans le filet.
- Ne glissez pas et ne grimpez pas sur la base ou sur le poteau.
- Ne laissez pas le panier en position verticale sans avoir rempli la base d'eau ou de sable.
- Ne laissez pas les enfants ajuster la hauteur ou déplacer le panier.
- N'utilisez pas le panier par temps venteux ou violent. Il pourrait basculer. Placez-le dans une zone protégée du vent ou dans une zone éloignée de tout objet pouvant être endommagé si le panier venait à tomber.
- N'utilisez pas ce produit à proximité de câbles électriques aériens.
- N'accrochez rien à l'anneau ou au panneau et n'utilisez pas le panier pour soulever ou hisser quoi que ce soit

## ENTRETIEN

Maintenance quotidienne à effectuer chaque fois que vous utilisez votre Panier de Basket :

- Nettoyer le panneau avec un chiffon doux et humide.
- Vérifier que toutes les vis sont bien serrées. L'outil recommandé pour vérifier la stabilité de votre système est un tournevis cruciforme afin de resserrer ou changer les vis.
- Vérifiez que le filet est bien accroché au cerceau et qu'il n'est pas usé ou troué.

**Le non-respect des points susmentionnés ANNULE LA GARANTIE !**


## INVENTAIRE

	DESCRIPTION	QTÉS	COMMENTAIRE
1.	Panneau	1	
2.	Arceau	1	SKU : BASKRIMBBNO-45
3.	Filet	1	SKU : BASKNET_45
4.	Bras de fixation en V du panneau	1	
5.	Vis M8 X 40mm	2	Fixation arceau/panneau
6.	Écrous	4	Fixation arceau/panneau
7.	Vis M8 X 16mm	2	Fixation Bras en V/panneau
8.	Vis M12 X 90mm	2	Fixation Bras en V/poteau supérieur
9.	Écrous	2	Fixation Bras en V/poteau supérieur
10.	Bouchon du poteau supérieur	1	Souvent préassemblé au poteau
11.	Poteau supérieur	1	
12.	Poteau du milieu	1	
13.	Poteau inférieur	1	
14.	Base	1	
15.	Essieu	1	
16.	Roues	2	Souvent préassemblées sur la base
17.	Vis M10 X 100mm	1	Fixation bras de support au poteau inférieur
18.	Écrou	1	Fixation bras de support au poteau inférieur
19.	Bras de support	2	Fixation base/poteau inférieur
20.	Vis M8 X 20mm	1	Fixation bras de support à base
21.	Écrous	2	Fixation bras de support à base
22.	Vis de blocage	1	Fixation poteau supérieur et du milieu
23.	Vis M10 X 90mm	2	Fixation des poteaux entre eux
24.	Vis M8 X 110mm	2	Fixation arceau/panneau
25.	Rondelle élastique	2	Fixation arceau/panneau
26.	Ressorts	2	Fixation arceau/panneau
Z	Sachet de vis	1	Contient 5,6,7,8,9, 15,17,18, 20,21,22,23,24,25,26

Éléments personnels et non livrés dont vous allez avoir besoin pour monter votre système :

Une clef plate	Une échelle
	

MONTAGE

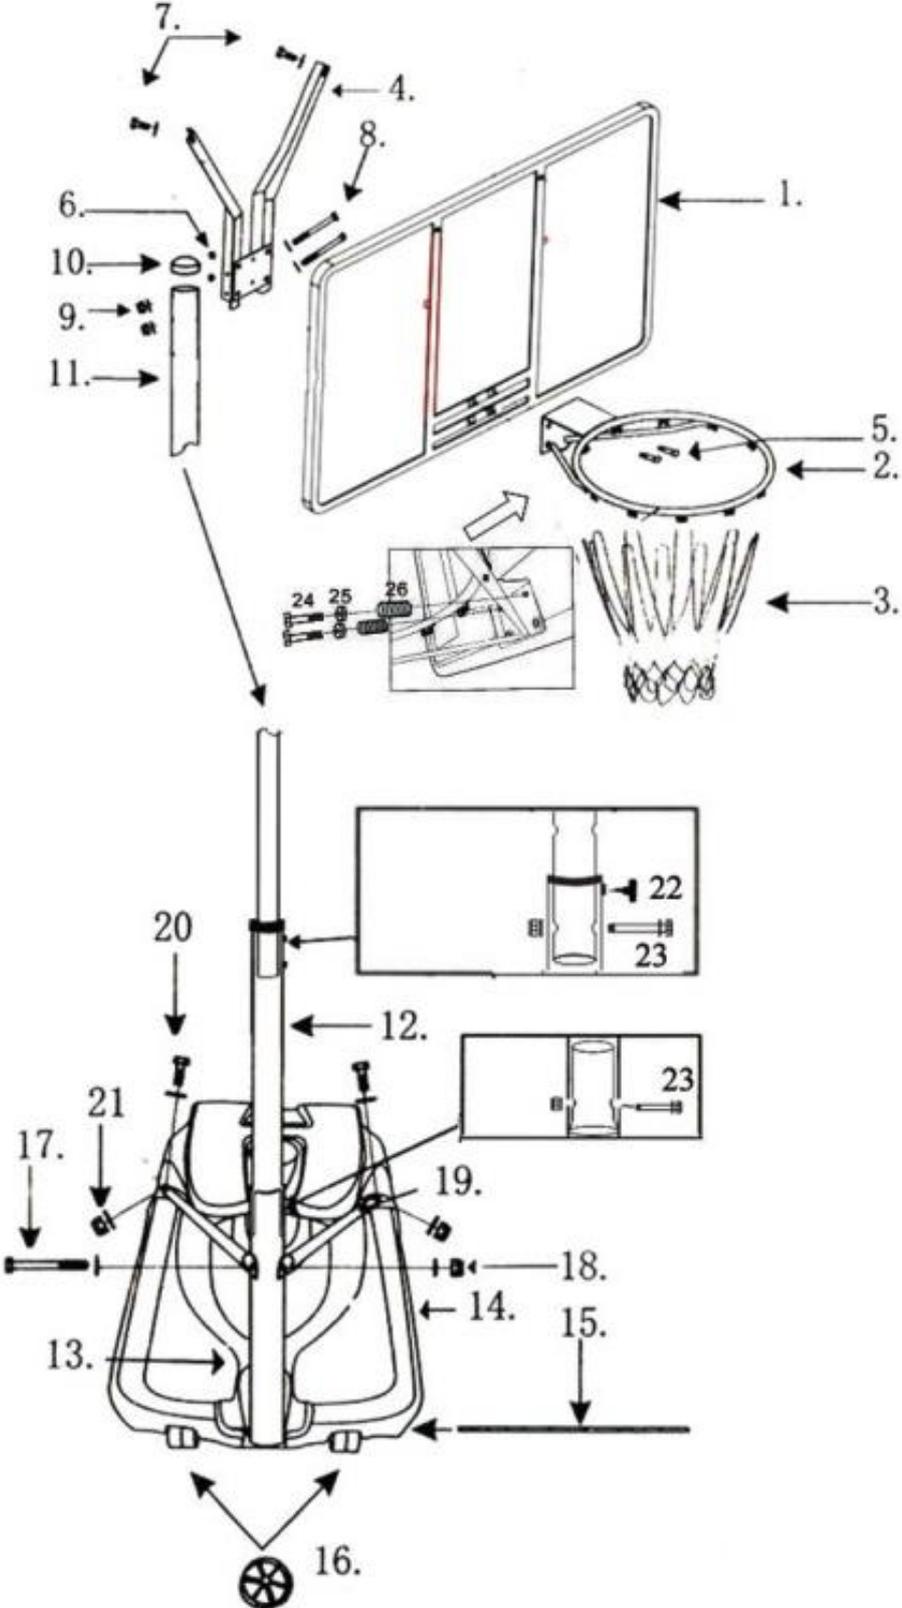

**ATTENTION !** Procédez au montage du produit, à l'horizontale, au sol.

Le panier ne devra être mis en position verticale qu'à la dernière étape d'assemblage du produit

### **ETAPE 1 : Assemblage de la base et du poteau inférieur**


Placez la base **14** sur une surface plate et dégagée. Insérez l'essieu **15** dans les trous du devant de la base, en traversant les roues **16** et le poteau inférieur **13**.

Fixez les bras de support **19** à la base avec les vis **20** et écrous **21**.

Vissez ensuite ces mêmes bras de support au poteau inférieur **13** avec la vis **17** et l'écrou **18**.

### **ETAPE 2 : Assemblage du filet à l'arceau**

Assemblez le filet **3** à l'arceau **2** en suivant le schéma ci-dessous

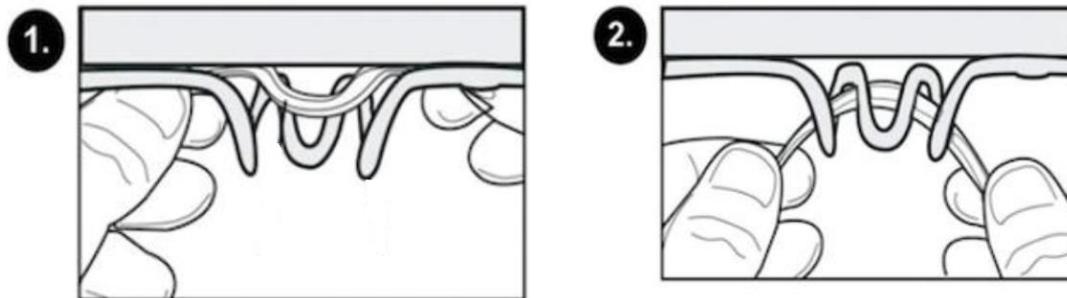

Prenez les boucles du bord supérieur du filet. Accrochez une boucle au-dessus et autour de centre du crochet de l'arceau. Déroulez la boucle pour sécuriser le filet dans le crochet. Répétez cette étape pour le reste des boucles du Filet.

### **ETAPE 3 : Assemblage de l'arceau, bras de fixation en V et panneau**

Fixez l'arceau **2** et le bras de fixation en V **4**, sur le panneau **1** grâce aux vis **5** et à deux écrous **6**, sur les deux trous du bas de l'arceau.

Sur les deux trous du haut de l'arceau, il faut assembler les trois pièces à l'aide des vis **24**, rondelles **25**, ressorts **26** à l'avant de l'arceau, puis fixer le tout à l'arrière avec deux écrous **6**.

Utilisez ensuite les vis **7** pour assembler fermement le bras de fixation en V au panneau.

### **ETAPE 4 : Assemblage du poteau supérieur au bras de fixation en V**

Sur l'arrière du panneau **1**, entre les deux barres du bras de fixation en V, insérez le poteau supérieur **11** et fixez-les avec les vis **8** et les écrous **9**. Ajoutez-y le bouchon **10**, si pas préassemblé.


### **ETAPE 5 : Assemblage des poteaux entre eux inférieur et du milieu**

Insérez d'abord le poteau du milieu **12** dans le poteau inférieur **13** en utilisant l'un des vis **23** pour bloquer le système.

Prenez ensuite le tout assemblé à l'étape 4 (panneau, bras de fixation en V, arceau et filet, poteau supérieur) puis insérez le poteau supérieur **11** dans le poteau du milieu **12**. Fixez les deux poteaux avec l'autre vis **23** puis la vis de blocage **22**. Ce sont ces vis qu'il faudra dévisser pour ajuster la hauteur de votre panier.

### **ETAPE 6 : Préparation de la base**


A cette étape, votre panier doit toujours être en position horizontale. Ajoutez du sable ou de l'eau dans la base puis refermez-la à l'aide du bouchon.

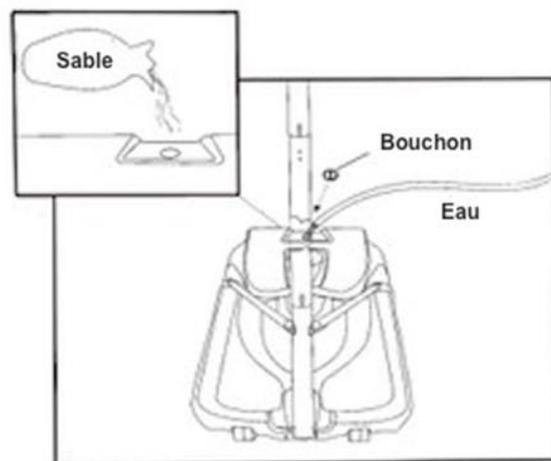

N.B. : A chaque ajout d'eau dans la base, ajoutez une petite cuillère de chlore dans l'eau afin d'éviter la formation d'algues et de dépôts. Vérifiez le niveau d'eau à chaque utilisation et surveillez la base régulièrement pour une fuite potentielle. De plus, si vous rajoutez du sable dans la base, il ne pourra plus être sorti par la suite.

## ETAPE 7 : Mise en place verticale du panier

- 1 – Ajustez le panneau arrière dans sa position la plus basse.
- 2 - Inclinez soigneusement le panier vers l'avant jusqu'à ce que les roues touchent le sol, tout en maintenant le poteau et la base.
- 3 - Faites rouler le panier jusqu'à l'endroit désiré, tout en tenant le poteau et la base.
- 4 – Tenez le poteau droit et posez la base à plat sur le sol, exempt de tout débris
- 5 – Vérifiez TOUJOURS que le panier est stable avant toute utilisation

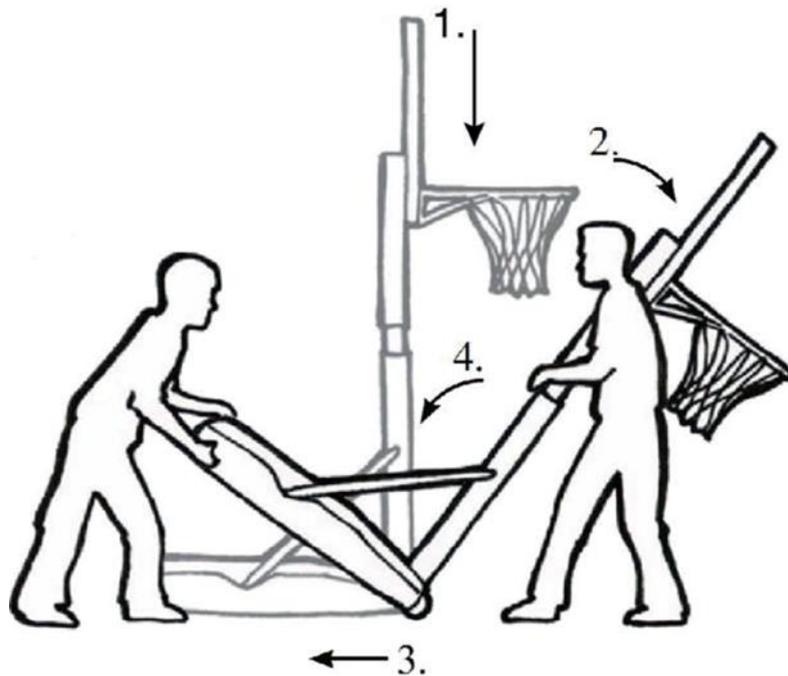

## **GARANTIES :**

Votre produit bénéficie des garanties légales énoncées ci-après pour tout usage normal d'utilisation et en ayant respecté les instructions de montage.

Au-delà de la période de garantie, il vous est possible de consulter le site Internet pour d'éventuelles pièces détachées ou accessoires.

Nous sommes tenus des défauts de conformité du/des produit(s) dans les conditions des articles L.217-4 et suivants du Code de la consommation et des défauts cachés des produits vendus dans les conditions prévues aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

### **Mise en œuvre**

Vous disposez d'un délai de deux (2) ans à compter de la délivrance du produit pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, vous n'êtes tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.

La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.

La garantie légale de conformité donne au client droit à la réparation ou au remplacement du bien.

Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le client bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale.

Si le client demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux (2) ans à compter de la date de remplacement du bien.

Le client peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :

1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;

2° La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ;

3° La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le client, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement ;

4° La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le client a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le client n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le client n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.

Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du code de la consommation.



## **SERVICE APRÈS-VENTE**

Notre équipe de conseillers et d'experts en service après-vente sont là pour répondre à vos questions et vous conseiller sur le choix des pièces détachées et des accessoires de votre produit grâce à leurs connaissances techniques de chaque modèle.

N'hésitez pas à nous contacter, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h :

Téléphone au : +33 (0)9.74.59.42.65

Site internet : [www.bumber.fr](http://www.bumber.fr)

Email : [contact@bumber.fr](mailto:contact@bumber.fr)

Adresse :

13 rue de l'Industrie ZI des Joncaux

64700 HENDAYE

FRANCE