

MANUEL DE MONTAGE ET D'UTILISATION

PANIER DE BASKET 2.30m à 3.05m – THE GLIDER

Ref : PANSWA002



LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT UTILISATION



Notice mise à jour le 10/03/2023

SOMMAIRE

INTRODUCTION	Page 3
CONSEILS ET AVERTISSEMENTS	Page 4
INSTRUCTIONS DE SECURITE	Page 5
INVENTAIRE	Page 7
MONTAGE	Page 10
GARANTIES	Page 16



FR :

LA MAJORITE DES VIDÉOS DE MONTAGE DE NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR NOTRE CHAINE YOUTUBE : **JT2D SPORTS & LOISIRS**

EN :

MOST OF ASSEMBLY VIDEO OF OUR PRODUCTS ARE AVAILABLE ON OUR YOUTUBE CHANNEL: **JT2D SPORTS & LOISIRS**

DE :

ALLE MONTAGE-VIDEOS UNSERER PRODUKTE SIND AUF UNSEREM YOUTUBE-KANAL VERFÜGBAR: **JT2D SPORTS & LOISIRS**

ES :

LA MAJORIDAD DE LOS VIDEOS DE MONTAJE DE NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE : **JT2D SPORTS & LOISIRS**

IT :

TUTTI I VIDEO DI ASSEMBLAGGIO DEI NOSTRI PRODOTTI SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE : **JT2D SPORTS & LOISIRS**

INTRODUCTION

Merci de l'achat de ce produit.

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire cette notice afin d'évaluer les précautions d'emplois et le montage de celui-ci.

Il est fondamental de respecter toutes les règles et normes de sécurité avant et pendant son utilisation.

Il est recommandé de conserver ces informations pour pouvoir s'y référer en cas de besoin.

Pour éviter toute blessure ou d'abîmer le produit, merci de prendre connaissance des conseils et règles de sécurité appropriées.

- Montage & déplacement : minimum 2 adultes – produit lourd et fragile
- Assurez-vous que toutes les vis soient bien fixées
- Faire l'inventaire des pièces renseignées dans le manuel avant le montage.
- En cas d'article manquant, adressez-vous au vendeur dans un délai de 48h à la réception du produit sinon votre demande ne sera pas prise en compte.



LIVRAISON



• **Le colis était abîmé au moment de la livraison**

Si votre produit présente un défaut ou des pièces manquantes à la suite d'un problème lié au transport et que vous avez émis des réserves concrètes sur l'état de la marchandise et non du colis, merci d'envoyer les photos du problème ainsi que la facture d'achat à sav@jt2d.com sous 72h ouvrées. Notre service client prendra en compte votre réclamation.

Si en revanche, vous avez accepté le colis sans vérifier l'état de la marchandise ni avoir émis de réserves : nous déclinons toute responsabilité. Les destinataires ont l'obligation de vérifier l'état de la marchandise avant de signer le bon de livraison.

• **L'emballage était intact et le produit présente un problème non lié au transport ou des pièces manquantes**

Merci d'envoyer les photos du problème à sav@jt2d.com en y ajoutant la facture d'achat. Notre service client prendra en compte votre réclamation.

NB : En cas de réserve soyez le plus précis possible («sous réserve de déballage» n'a aucune valeur juridique)

Si vous signez sans émettre de réserve caractérisée, le bon de livraison atteste légalement de votre accord sur l'état de votre marchandise et l'acceptation en état de celle-ci. Le produit vous convient donc en l'état. Une fois le bon de livraison signé, le produit vous appartient, personne ne pourra être tenu responsable d'éventuelles dégradations subies lors du transport si elles n'ont pas été mentionnées sur le bon de livraison. Aucun dédommagement ne pourra être demandé.

CONSEILS ET AVERTISSEMENTS



Ce produit est pour un usage domestique seulement ! Et non pas pour un usage commercial. Ne pas utiliser ce produit à d'autres fins que celles prévues. Toute utilisation commerciale, publique ou institutionnelle nous décline de toute responsabilité et annule toutes les garanties.

AVERTISSEMENT : Avant toute chose, il est recommandé de lire ce mode d'emploi en totalité avant d'installer et d'utiliser le produit sous peine d'encourir des blessures graves ou de causer des dégâts matériels. Cet équipement doit s'utiliser de manière correcte et appropriée et aux fins indiquées.

- Ne SURTOUT PAS SE SUSPENDRE A L'ARCEAU sous peine de faire chuter le matériel, de l'endommager et d'encourir des risques de blessures graves ou de mort.
- Avant d'utiliser le Panier de Basket, vérifiez toujours qu'il est bien fixé.
- Les femmes enceintes et les personnes souffrant de problèmes cardiaques, de douleurs aux articulations et/ou tendons ne devraient pas utiliser ce produit.
- Ce produit n'est pas un jouet.
- Les mineurs sans surveillance d'un adulte ne devraient pas utiliser ce système.
- Les personnes qui ne veulent ou ne peuvent pas prendre la responsabilité de leurs propres actions ne doivent pas utiliser ce produit.

Le distributeur n'est pas responsable de la mauvaise utilisation du Panier de Basket par son propriétaire.

Le vendeur, l'importateur, et le fabricant de ce produit ne sont pas responsables des dommages ou des réclamations pour des dommages personnels ou à des tiers dus à l'utilisation de ce Panier de Basket. Vous montez et utilisez ce système à vos propres risques et sous votre seule responsabilité. Si vous ne pouvez assumer ces responsabilités, ne pas utiliser ce Panier de Basket.

Conseil d'élimination :


Au déballage du carton ainsi qu'à la fin de la durée de vie du produit, merci d'amener les déchets et emballages du produit dans un centre de tri ou déchetterie mis à disposition proche de chez vous.

INSTRUCTIONS DE SECURITE

Le propriétaire de ce panier de basket doit s'assurer que tous les joueurs connaissent et suivent les règles d'utilisation du système mentionnés dans tout ce manuel.

- IL EST INTERDIT DE DUNKER, DE SE SUSPENDRE A L'ARCEAU OU A TOUT AUTRE PARTIE DU SYSTEME.
- Lors du montage, si vous utilisez une échelle, soyez extrêmement prudents.
- Vérifiez régulièrement la base du système pour toute fuite éventuelle si vous la remplissez d'eau. Une fuite même lente pourrait causer le renversement soudain du système. Le fabricant conseille de remplir avec du sable fin.
- Installez correctement les poteaux (si nécessaire) sinon cela pourrait provoquer une séparation des poteaux pendant le jeu et/ou pendant le déplacement du système.
- Durant le jeu, en particulier lorsque vous faites un smash, gardez le visage à l'écart du panneau, de l'arceau et du filet. Risque de blessures graves si les dents ou le visage viennent heurter le panneau, l'arceau ou le filet.
- Il est recommandé de surveiller les enfants lorsqu'ils jouent avec ce produit. Ne pas les laisser courir autour du produit, certaines vis peuvent dépasser.
- Avant le jeu, retirez vos bijoux (bagues, montres, colliers, etc.). Ces objets peuvent se prendre dans le filet.
- La surface située sous le filet doit être vide, lisse, sans gravier ou autres objets encombrants et coupants.
- Vérifiez régulièrement l'état du système (signes de corrosion comme rouille, caillage). Si le poteau est rouillé de l'intérieur, veuillez immédiatement remplacer tout le poteau. L'état général de votre produit dépend de beaucoup de conditions : le climat, l'exposition et le placement du poteaux, l'exposition à des matières corrosives types pesticides, herbicides, sel, etc.
- Vérifiez le système avant chaque utilisation (visserie mal serrée, usure excessive et signes de corrosion) et réparez avant utilisation.
- Vérifiez la stabilité du système avant chaque utilisation.
- Ne jouez jamais sur du matériel abîmé.
- Ce système est à utiliser de manière récréationnelle et non pour des jeux de compétitions excessives.
- Lors du déplacement du système, veuillez ne pas placer vos mains sur les parties mobiles. Faites attention qu'il ne se renverse pas si les surfaces sont irrégulières ou en pentes, ne pas s'asseoir sur la base et superviser tout le temps.
- Ne pas laisser les enfants déplacer ou ajuster le système.
- Ne pas utiliser le système par temps extrême et vent violent. Protégez votre système en le mettant à l'abri pour éviter qu'il ne se renverse.
- Ne pas laisser l'eau à l'intérieur de la base geler. Pour cela, veuillez soit rajouter de l'antigel non toxique, soit remplacer l'eau par du sable (de préférence) ou encore vider complètement la base. Ne pas utiliser de sel.

A FAIRE

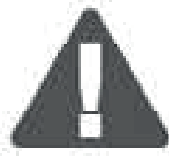

A NE PAS FAIRE

- Lorsque vous réglez la hauteur ou déplacez le panier, éloignez vos doigts et vos mains des pièces mobiles.
- Assurez-vous que la surface sous la base est plate et exempte de pierres, de graviers ou de tout autre débris susceptible de perforer la base. En cas de fuite, le panier peut basculer.
- Vérifiez le panier avant chaque utilisation pour détecter tout raccord desserré, une usure de pièces ou tout autre signe d'instabilité. Resserrez tous les raccords desserrés.
- Gardez le poteau éloigné de l'eau et des matières organiques. Le poteau pourrait rouiller et tomber.
- Une fois par mois, vérifiez que le poteau et toutes les pièces métalliques ne rouillent pas.

- Ne vous suspendez pas à l'anneau.
- Enlevez tous vos bijoux avant de jouer car ils pourraient s'accrocher dans le filet.
- Ne glissez pas et ne grimpez pas sur la base ou sur le poteau.
- Ne laissez pas le panier en position verticale sans avoir rempli la base d'eau ou de sable.
- Ne laissez pas les enfants ajuster la hauteur ou déplacer le panier.
- N'utilisez pas le panier par temps venteux ou violent. Il pourrait basculer. Placez-le dans une zone protégée du vent ou dans une zone éloignée de tout objet pouvant être endommagé si le panier venait à tomber.
- N'utilisez pas ce produit à proximité de câbles électriques aériens.
- N'accrochez rien à l'anneau ou au panneau et n'utilisez pas le panier pour soulever ou hisser quoi que ce soit

ENTRETIEN


Maintenance quotidienne à effectuer chaque fois que vous utilisez votre Panier de Basket :

- Nettoyer le panneau avec un chiffon doux et humide.
- Vérifier que toutes les vis sont bien serrées. L'outil recommandé pour vérifier la stabilité de votre système est un tournevis cruciforme afin de resserrer ou changer les vis.
- Vérifiez que le filet est bien accroché au cerceau et qu'il n'est pas usé ou troué.

Le non-respect des points susmentionnés ANNULE LA GARANTIE !

INVENTAIRE

A Panneau

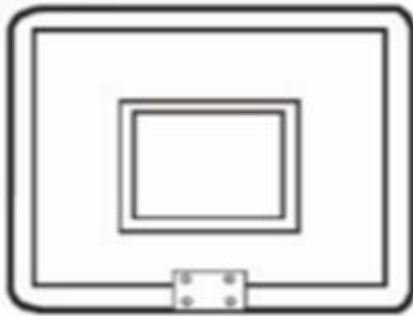

x1

B Arceau / Filet



x1

B-2

C Base / Socle



x1

D Poteau inférieur



x1

E Poteau du milieu



x1

F Poteau supérieur



x1

G Tube transversal



x1

F Livré dans poteau E

H Bras de support du milieu



x2

Livré dans poteau D

I Bras de support inférieur



x2

J Essieu



x2

Livré dans sachet de vis

K Bras de support supérieur



x2

L Roue



x2

M Ecrou poignée



x1

N Capuchon de poteau




x1

O Capuchon de tube



x2

P Support de fixation



x2

Q Bouchon de socle






















x1


R Pied de poteau



x1

Ecrous [S]		Rondelles [T]	
S-1 M6  x2	S-2 M8  x4	T-1 M6  x2	T-2 M8  x9
S-3 M10  x6	S-4 M12  x1	T-3 M10  x13	T-4 M12  x2
Vis & boulons			
M8 x50mm  ① x2	M8 x16mm  ② x2	M10 x30mm  ③ x4	M10 x85mm  ⑥ x2
M8 x55mm  ④ x2		M6 x 20mm  ⑤ x1	
M10 x16mm  ⑦ x1	M8 x90mm  ⑧ x1		
M8 x90mm  ⑨ x1		M8 x80mm  ⑩ x1	
M12 x130mm  ⑪ x1			

Assemblage requis

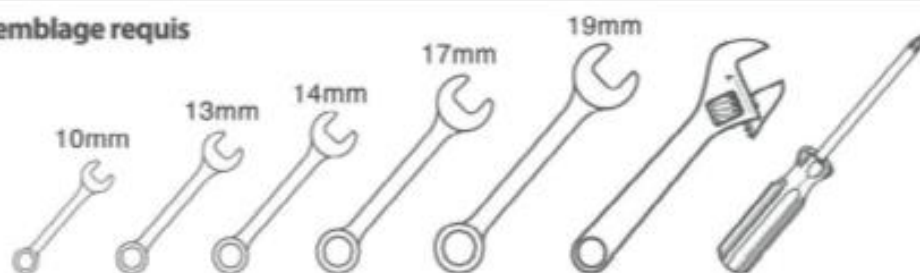

N° Pièce	Libellé	Qte	Commentaires
Z	Sachet de vis	1	J, M,N,O,S,T,Vis et boulons


MONTAGE

ATTENTION ! Procédez au montage du produit, à l'horizontale, au sol.

Le panier ne devra être mis en position verticale qu'à la dernière étape d'assemblage du produit


ETAPE 1 : Assemblage des bras de support inférieurs au tube transversal et à la base/ fixation des roues à la base

- 1) Placez le tube transversal G en position horizontale sur les bras de support I et fixez le tout avec les deux vis 4, les deux rondelles T-1 et les deux écrous S-1. Attention : les bras de support ne sont pas identiques mais symétriques. Pensez à bien les positionner. Ceci est valable pour tous les bras de support.
- 2) Insérez le capuchon O des deux côtés du tube G (si pas déjà préinstallés).
- 3) Insérez les deux essieux J dans les roues L, puis sur le dessous du socle C, à l'endroit prévu à cet effet.
- 4) Placez les bras de support I et le tube G dans les rainures sur le dessous de la base C.

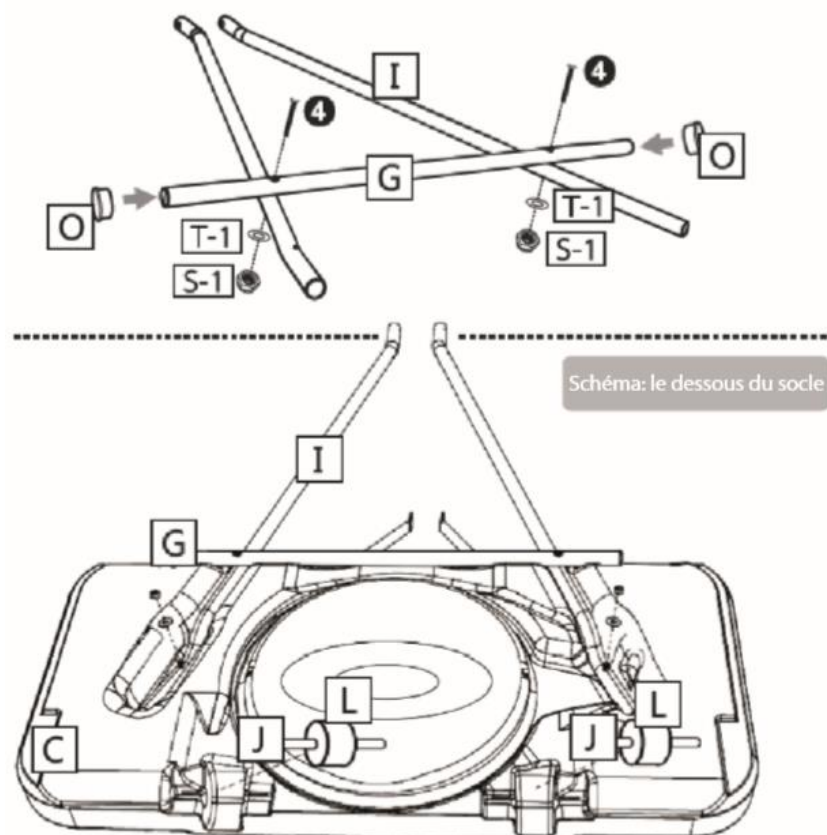


ETAPE 2 : Assemblage des bras de support du milieu à la base

- 1) Insérez les deux vis 1 à travers deux rondelles T-2, les bras de support du milieu H, la base, puis deux autres rondelles T-2, et fixez le tout en dessous du socle, en utilisant deux écrous S-2.

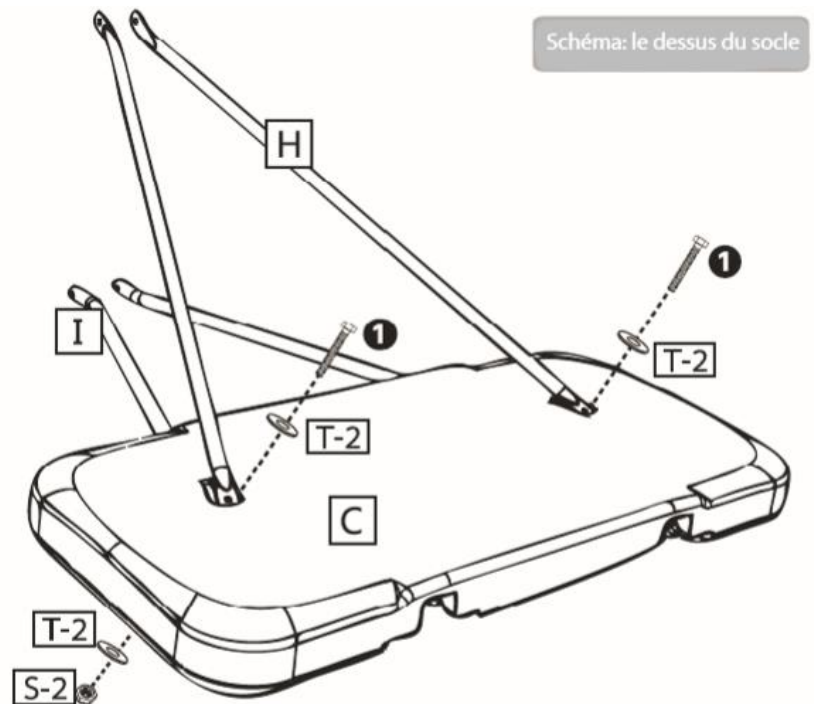

ETAPE 3 : Installation du poteau inférieur aux bras de support H et I

- 1) Fixez le poteau inférieur D aux bras de support I avec la vis 11, les deux rondelles T-4 et l'écrou S-4.
- 2) Fixez le pied R au poteau D avec la vis 7 et une rondelle T-3.
- 3) Fixez enfin le poteau inférieur D sur les bras de support H avec la vis 8, deux rondelles T-2 et un écrou S-2.

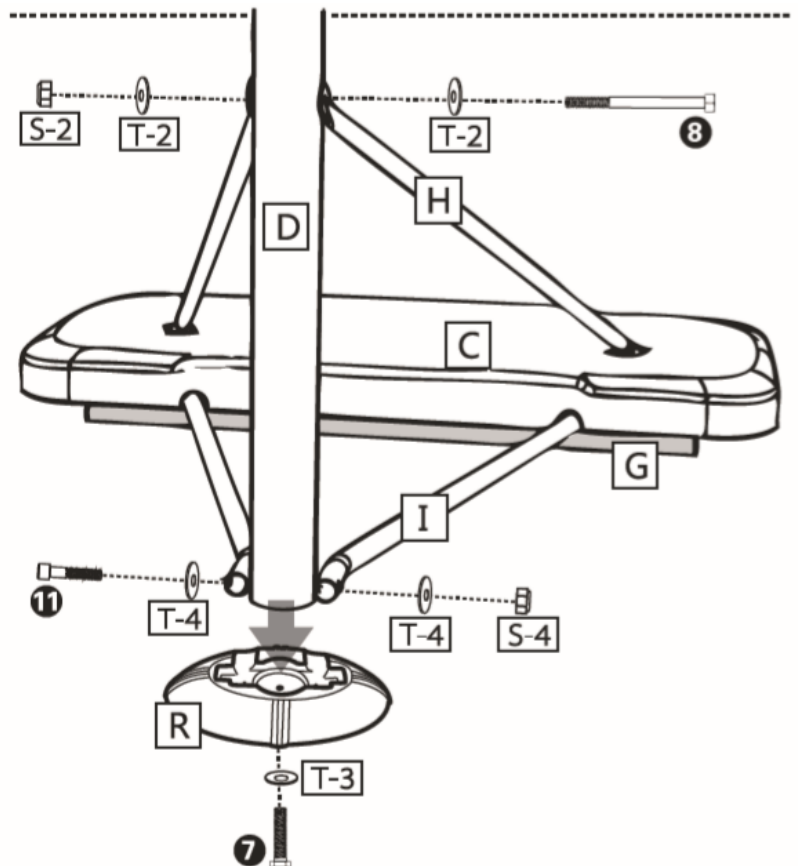


ETAPE 4 : Assemblage du filet à l'arceau



Prenez les boucles du bord supérieur du filet B-2. Accrochez une boucle au-dessus et autour de centre du crochet de l'arceau B-1. Déroulez la boucle pour sécuriser le filet dans le crochet. Répétez cette étape pour le reste des boucles du Filet.

ETAPE 5 : Assemblage de l'arceau, supports de fixation et panneau

Installez les supports de fixation P et l'arceau B sur le panneau A en vissant à l'avant, avec les quatre vis 3, quatre rondelles T-3 puis fixez à l'arrière avec quatre autres rondelles T-3 et quatre écrous S-3.

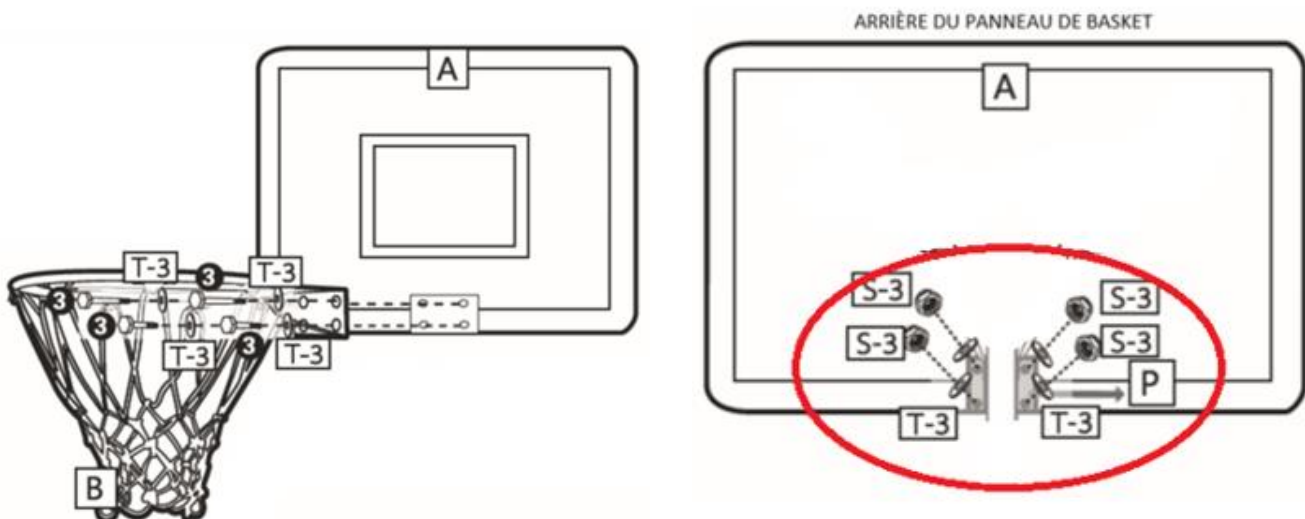


ETAPE 6 : Assemblage des poteaux du milieu et supérieur entre eux




Insérer le poteau supérieur F dans le poteau du milieu E en suivant attentivement le schéma ci-dessous. Le poteau F doit ressortir du poteau E par le dessus. C'est ainsi que vous pourrez ajuster sa hauteur lors de l'utilisation du panier. Pour le montage, choisissez une hauteur quelconque puis fixez les deux poteaux entre eux en utilisant la vis 9 et l'écrou poignée M.

Vous avez désormais les poteaux E et F assemblés entre eux et non dissociables pour la suite du montage.

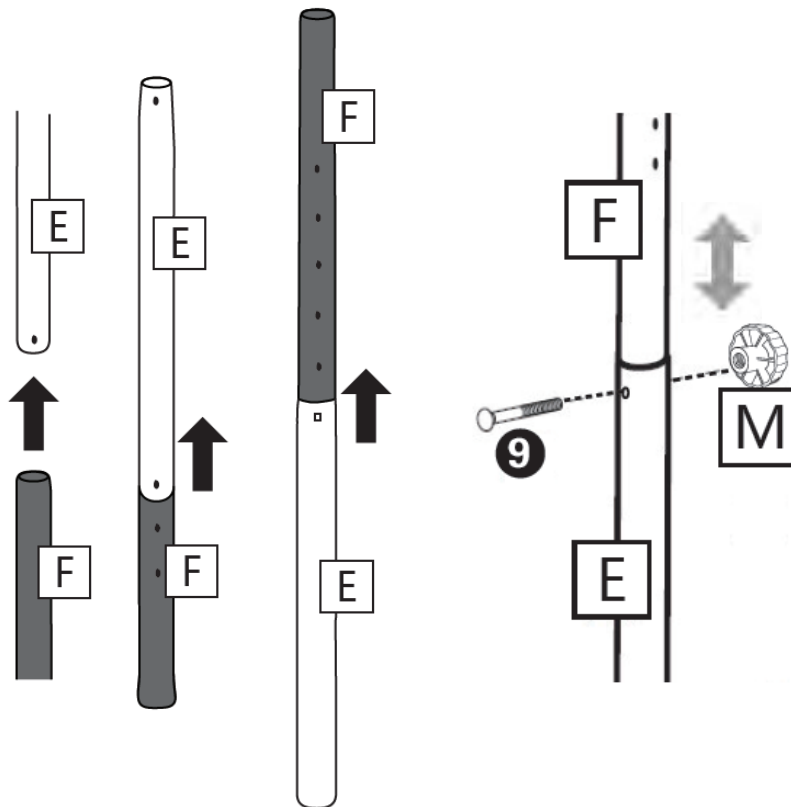

ETAPE 7 : Assemblage des poteaux du milieu et supérieur, aux bras de support et au panneau


- 1) Mettre le capuchon N sur le dessus du poteau supérieur F puis positionnez-le sur le panneau. Fixez ensuite le poteau F et la partie inférieure des bras de support K à l'aide des deux vis 6, de quatre rondelles T-3 et deux écrous S-3.
- 2) Utilisez les deux vis 2 à travers deux rondelles T-2 pour fixer la partie supérieure des bras de support K au panneau.

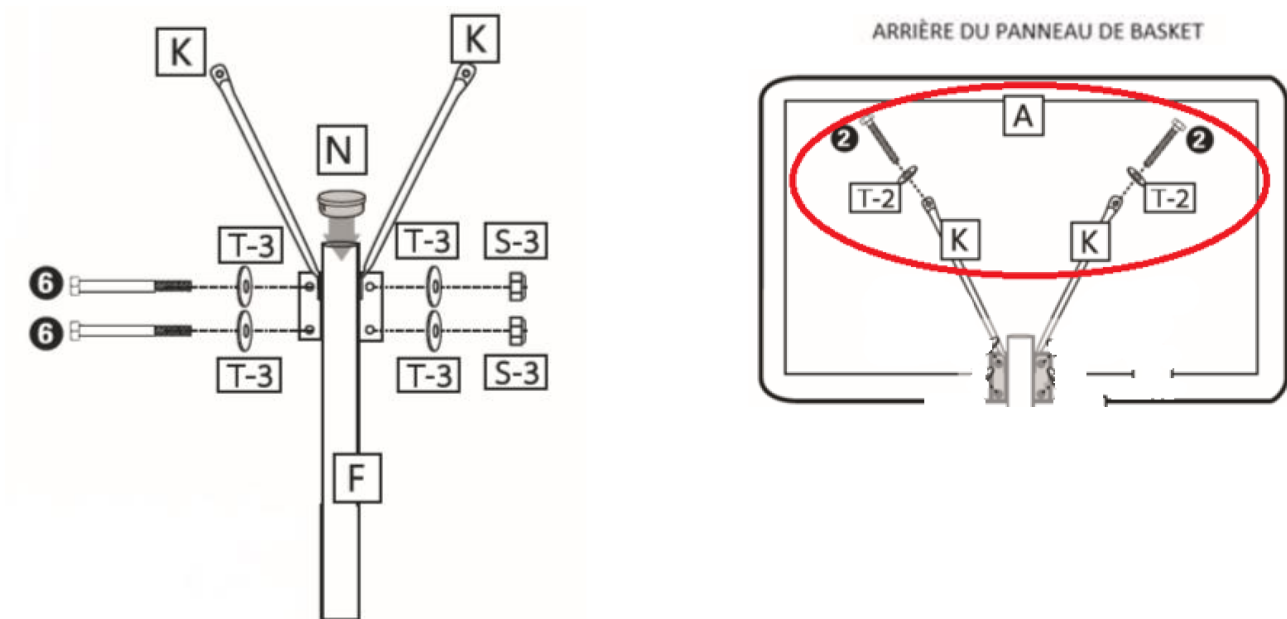


Vous avez désormais les poteaux E et F assemblés au panneau A.

ETAPE 8 : Assemblage du poteau inférieur avec le poteau du milieu

Prenez le tout assemblé à l'étape 7 puis insérez le poteau du milieu E sur le poteau inférieur D. Fixez ensuite le tout à l'aide de la vis perforante 5, de la vis 10, d'une rondelle T-2 et d'un écrou S-2.

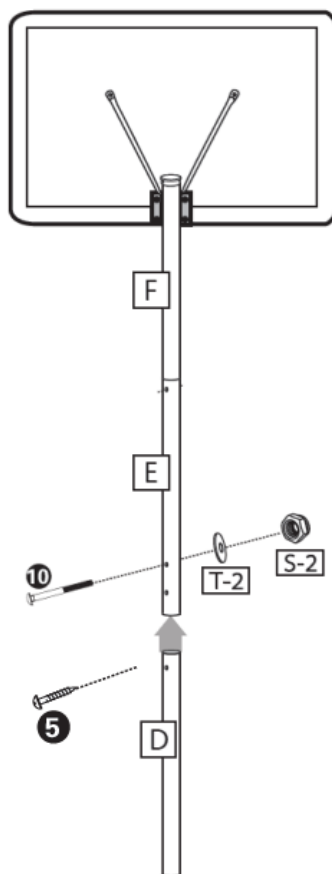


ETAPE 9 : Remplissage de la base (en eau ou sable)

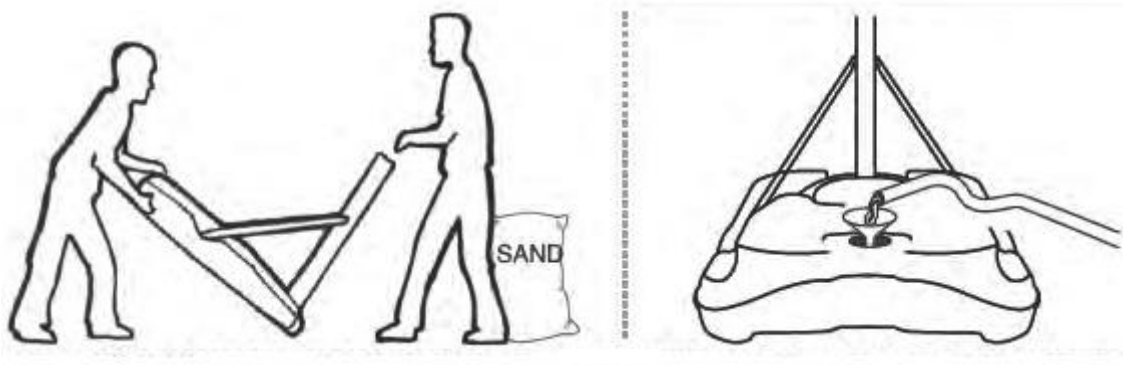

Le bouchon qui est utilisé pour remplir et vider le socle est préassemblé à la base.

ETAPE 10 : Mise en place verticale du panier

- 1 – Ajustez le panneau arrière dans sa position la plus basse.
- 2 - Inclinez soigneusement le panier vers l'avant jusqu'à ce que les roues touchent le sol, tout en maintenant le poteau et la base.
- 3 - Faites rouler le panier jusqu'à l'endroit désiré, tout en tenant le poteau et la base.
- 4 – Tenez le poteau droit et posez la base à plat sur le sol, exempt de tout débris
- 5 – Vérifiez TOUJOURS que le panier est stable avant toute utilisation

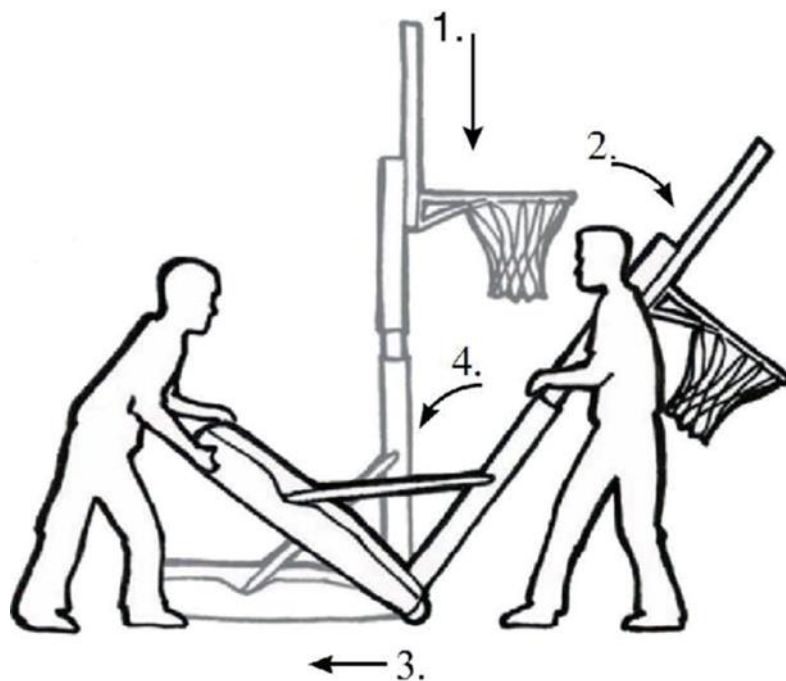

GARANTIES :

Votre produit bénéficie des garanties légales énoncées ci-après pour tout usage normal d'utilisation et en ayant respecté les instructions de montage.

Au-delà de la période de garantie, il vous est possible de consulter le site Internet pour d'éventuelles pièces détachées ou accessoires.

Nous sommes tenus des défauts de conformité du/des produit(s) dans les conditions des articles L.217-4 et suivants du Code de la consommation et des défauts cachés des produits vendus dans les conditions prévues aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Mise en œuvre

Vous disposez d'un délai de deux (2) ans à compter de la délivrance du produit pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, vous n'êtes tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.

La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.

La garantie légale de conformité donne au client droit à la réparation ou au remplacement du bien.

Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le client bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale.

Si le client demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux (2) ans à compter de la date de remplacement du bien.

Le client peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :

1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;

2° La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ;

3° La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le client, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement ;

4° La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le client a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le client n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le client n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.

Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du code de la consommation.



SERVICE APRÈS-VENTE

Notre équipe de conseillers et d'experts en service après-vente sont là pour répondre à vos questions et vous conseiller sur le choix des pièces détachées et des accessoires de votre produit grâce à leurs connaissances techniques de chaque modèle.

N'hésitez pas à nous contacter, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h :

Téléphone au : +33 (0)9.74.59.42.01

Site internet : www.swager.fr

Email : contact@swager.fr

Adresse :

13 rue de l'Industrie ZI des Joncaux

64700 HENDAYE

FRANCE