

# MANUEL DE MONTAGE ET D'UTILISATION

## PANIER DE BASKET 2.30m à 3.05m – PLATINIUM

Ref : PANSWA004



LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT UTILISATION



Notice mise à jour le 01/03/2023

## SOMMAIRE

<b>INTRODUCTION</b>	Page 3
<b>CONSEILS ET AVERTISSEMENTS</b>	Page 4
<b>INSTRUCTIONS DE SECURITE</b>	Page 5
<b>INVENTAIRE</b>	Page 7
<b>MONTAGE</b>	Page 11
<b>GARANTIES</b>	Page 19



**FR :**

LA MAJORITE DES VIDÉOS DE MONTAGE DE NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR NOTRE CHAINE YOUTUBE : **JT2D SPORTS & LOISIRS**

**EN :**

MOST OF ASSEMBLY VIDEO OF OUR PRODUCTS ARE AVAILABLE ON OUR YOUTUBE CHANNEL: **JT2D SPORTS & LOISIRS**

**DE :**

ALLE MONTAGE-VIDEOS UNSERER PRODUKTE SIND AUF UNSEREM YOUTUBE-KANAL VERFÜGBAR: **JT2D SPORTS & LOISIRS**

**ES :**

LA MAJORIDAD DE LOS VIDEOS DE MONTAJE DE NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE : **JT2D SPORTS & LOISIRS**

**IT :**

TUTTI I VIDEO DI ASSEMBLAGGIO DEI NOSTRI PRODOTTI SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE : **JT2D SPORTS & LOISIRS**

## INTRODUCTION

Merci de l'achat de ce produit.

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire cette notice afin d'évaluer les précautions d'emplois et le montage de celui-ci.

Il est fondamental de respecter toutes les règles et normes de sécurité avant et pendant son utilisation.

Il est recommandé de conserver ces informations pour pouvoir s'y référer en cas de besoin.

Pour éviter toute blessure ou d'abîmer le produit, merci de prendre connaissance des conseils et règles de sécurité appropriées.

- Montage & déplacement : minimum 2 adultes – produit lourd et fragile
- Assurez-vous que toutes les vis soient bien fixées
- Faire l'inventaire des pièces renseignées dans le manuel avant le montage.
- En cas d'article manquant, adressez-vous au vendeur dans un délai de 48h à la réception du produit sinon votre demande ne sera pas prise en compte.



### LIVRAISON



- **Le colis était abîmé au moment de la livraison**

Si votre produit présente un défaut ou des pièces manquantes à la suite d'un problème lié au transport et que vous avez émis des réserves concrètes sur l'état de la marchandise et non du colis, merci d'envoyer les photos du problème ainsi que la facture d'achat à [sav@jt2d.com](mailto:sav@jt2d.com) sous 72h ouvrées. Notre service client prendra en compte votre réclamation.

Si en revanche, vous avez accepté le colis sans vérifier l'état de la marchandise ni avoir émis de réserves : nous déclinons toute responsabilité. Les destinataires ont l'obligation de vérifier l'état de la marchandise avant de signer le bon de livraison.

- **L'emballage était intact et le produit présente un problème non lié au transport ou des pièces manquantes**

Merci d'envoyer les photos du problème à [sav@jt2d.com](mailto:sav@jt2d.com) en y ajoutant la facture d'achat. Notre service client prendra en compte votre réclamation.

NB : En cas de réserve soyez le plus précis possible («sous réserve de déballage» n'a aucune valeur juridique)

Si vous signez sans émettre de réserve caractérisée, le bon de livraison atteste légalement de votre accord sur l'état de votre marchandise et l'acceptation en état de celle-ci. Le produit vous convient donc en l'état. Une fois le bon de livraison signé, le produit vous appartient, personne ne pourra être tenu responsable d'éventuelles dégradations subies lors du transport si elles n'ont pas été mentionnées sur le bon de livraison. Aucun dédommagement ne pourra être demandé.

## CONSEILS ET AVERTISSEMENTS



Ce produit est pour un usage domestique seulement ! Et non pas pour un usage commercial. Ne pas utiliser ce produit à d'autres fins que celles prévues. Toute utilisation commerciale, publique ou institutionnelle nous décline de toute responsabilité et annule toutes les garanties.

**AVERTISSEMENT** : Avant toute chose, il est recommandé de lire ce mode d'emploi en totalité avant d'installer et d'utiliser le produit sous peine d'encourir des blessures graves ou de causer des dégâts matériels. Cet équipement doit s'utiliser de manière correcte et appropriée et aux fins indiquées.

- Ne SURTOUT PAS SE SUSPENDRE A L'ARCEAU sous peine de faire chuter le matériel, de l'endommager et d'encourir des risques de blessures graves ou de mort.
- Avant d'utiliser le Panier de Basket, vérifiez toujours qu'il est bien fixé.
- Les femmes enceintes et les personnes souffrant de problèmes cardiaques, de douleurs aux articulations et/ou tendons ne devraient pas utiliser ce produit.
- Ce produit n'est pas un jouet.
- Les mineurs sans surveillance d'un adulte ne devraient pas utiliser ce système.
- Les personnes qui ne veulent ou ne peuvent pas prendre la responsabilité de leurs propres actions ne doivent pas utiliser ce produit.

Le distributeur n'est pas responsable de la mauvaise utilisation du Panier de Basket par son propriétaire.

Le vendeur, l'importateur, et le fabricant de ce produit ne sont pas responsables des dommages ou des réclamations pour des dommages personnels ou à des tiers dus à l'utilisation de ce Panier de Basket. Vous montez et utilisez ce système à vos propres risques et sous votre seule responsabilité. Si vous ne pouvez assumer ces responsabilités, ne pas utiliser ce Panier de Basket.

### **Conseil d'élimination :**


Au déballage du carton ainsi qu'à la fin de la durée de vie du produit, merci d'amener les déchets et emballages du produit dans un centre de tri ou déchetterie mis à disposition proche de chez vous.

## INSTRUCTIONS DE SECURITE

Le propriétaire de ce panier de basket doit s'assurer que tous les joueurs connaissent et suivent les règles d'utilisation du système mentionnés dans tout ce manuel.

- IL EST INTERDIT DE DUNKER, DE SE SUSPENDRE A L'ARCEAU OU A TOUT AUTRE PARTIE DU SYSTEME.
- Lors du montage, si vous utilisez une échelle, soyez extrêmement prudents.
- Vérifiez régulièrement la base du système pour toute fuite éventuelle si vous la remplissez d'eau. Une fuite même lente pourrait causer le renversement soudain du système. Le fabricant conseille de remplir avec du sable fin.
- Installez correctement les poteaux (si nécessaire) sinon cela pourrait provoquer une séparation des poteaux pendant le jeu et/ou pendant le déplacement du système.
- Durant le jeu, en particulier lorsque vous faites un smash, gardez le visage à l'écart du panneau, de l'arceau et du filet. Risque de blessures graves si les dents ou le visage viennent heurter le panneau, l'arceau ou le filet.
- Il est recommandé de surveiller les enfants lorsqu'ils jouent avec ce produit. Ne pas les laisser courir autour du produit, certaines vis peuvent dépasser.
- Avant le jeu, retirez vos bijoux (bagues, montres, colliers, etc.). Ces objets peuvent se prendre dans le filet.
- La surface située sous le filet doit être vide, lisse, sans gravier ou autres objets encombrants et coupants.
- Vérifiez régulièrement l'état du système (signes de corrosion comme rouille, caillage). Si le poteau est rouillé de l'intérieur, veuillez immédiatement remplacer tout le poteau. L'état général de votre produit dépend de beaucoup de conditions : le climat, l'exposition et le placement du poteau, l'exposition à des matières corrosives types pesticides, herbicides, sel, etc.
- Vérifiez le système avant chaque utilisation (visserie mal serrée, usure excessive et signes de corrosion) et réparez avant utilisation.
- Vérifiez la stabilité du système avant chaque utilisation.
- Ne jouez jamais sur du matériel abîmé.
- Ce système est à utiliser de manière récréationnelle et non pour des jeux de compétitions excessives.
- Lors du déplacement du système, veuillez ne pas placer vos mains sur les parties mobiles. Faites attention qu'il ne se renverse pas si les surfaces sont irrégulières ou en pentes, ne pas s'asseoir sur la base et superviser tout le temps.
- Ne pas laisser les enfants déplacer ou ajuster le système.
- Ne pas utiliser le système par temps extrême et vent violent. Protégez votre système en le mettant à l'abri pour éviter qu'il ne se renverse.
- Ne pas laisser l'eau à l'intérieur de la base geler. Pour cela, veuillez soit rajouter de l'antigel non toxique, soit remplacer l'eau par du sable (de préférence) ou encore vider complètement la base. Ne pas utiliser de sel.

## A FAIRE

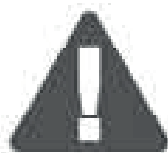

## A NE PAS FAIRE

- Lorsque vous réglez la hauteur ou déplacez le panier, éloignez vos doigts et vos mains des pièces mobiles.
- Assurez-vous que la surface sous la base est plate et exempte de pierres, de graviers ou de tout autre débris susceptible de perforer la base. En cas de fuite, le panier peut basculer.
- Vérifiez le panier avant chaque utilisation pour détecter tout raccord desserré, une usure de pièces ou tout autre signe d'instabilité. Resserrez tous les raccords desserrés.
- Gardez le poteau éloigné de l'eau et des matières organiques. Le poteau pourrait rouiller et tomber.
- Une fois par mois, vérifiez que le poteau et toutes les pièces métalliques ne rouillent pas.

- Ne vous suspendez pas à l'anneau.
- Enlevez tous vos bijoux avant de jouer car ils pourraient s'accrocher dans le filet.
- Ne glissez pas et ne grimpez pas sur la base ou sur le poteau.
- Ne laissez pas le panier en position verticale sans avoir rempli la base d'eau ou de sable.
- Ne laissez pas les enfants ajuster la hauteur ou déplacer le panier.
- N'utilisez pas le panier par temps venteux ou violent. Il pourrait basculer. Placez-le dans une zone protégée du vent ou dans une zone éloignée de tout objet pouvant être endommagé si le panier venait à tomber.
- N'utilisez pas ce produit à proximité de câbles électriques aériens.
- N'accrochez rien à l'anneau ou au panneau et n'utilisez pas le panier pour soulever ou hisser quoi que ce soit












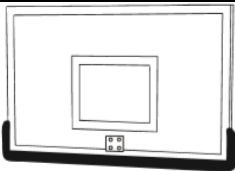

## ENTRETIEN

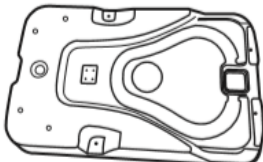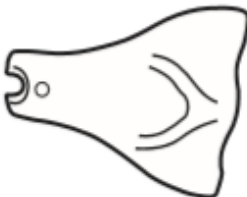


















Maintenance quotidienne à effectuer chaque fois que vous utilisez votre Panier de Basket :

- Nettoyer le panneau avec un chiffon doux et humide.
- Vérifier que toutes les vis sont bien serrées. L'outil recommandé pour vérifier la stabilité de votre système est un tournevis cruciforme afin de resserrer ou changer les vis.
- Vérifiez que le filet est bien accroché au cerceau et qu'il n'est pas usé ou troué.





















**Le non-respect des points susmentionnés ANNULE LA GARANTIE !**





## INVENTAIRE

PIECE	DESCRIPTION	QTE	IMAGERIE	COMMENTAIRES
A	Panneau	1		
B1	Arceau	1		
B2	Filet	1		
C	Socle/base	1		
D	Support de poteau	1		
E1	Tube de support 1	2		À fixer avec les roues (devant). Livré dans poteau H.
E2	Tube de support 2	2		À fixer au socle (latéraux). Livré dans poteau H.
F	Poteau supérieur	1		
G	Poteau du milieu	1		
H	Poteau inférieur	1		
I	Bras de support inférieur	2		
J	Bras de support supérieur	2		
K	Roue	2		


L	Fixation de roues	2		
M	Essieu	2		Livré dans le sachet de vis
N1	Tige courte	1		
N2	Tige longue	1		Livré dans poteau H
O	Levier de réglage de hauteur	1		Livré dans poteau F
P	Poignée de levier de réglage hauteur	1		
Q	Plaque en triangle	2		
Q1	Grande plaque	4		
Q2	Petite plaque	1		
R	Ecarteur	1		
S	Support de fixation en U	1		
T	Bouchon en plastique	2		
U	Bouchon de bras	4		
U1	Bouchon haut de perche	1		
U2	Bouchon de levier de réglage	1		
V	Cylindre en plastique court	2		A monter avec la vis 9
V1	Cylindre en plastique long	2		A monter avec la vis 12
W	Ressort	2		
X	Bouchon de ressort	2		Préassemblé au ressort W



Y	Plaque du socle	1		
Z	Support de fixation du socle	1		
a	M8	2		
b-1	M5	1		Ecrou préassemblé au levier O
b-2	M8	12		
b-3	M10	11		
b-4	M12	4		
c-1	M5	1		Préassemblé au levier O
c-2	M8	29		
c-3	M10	16		
c-4	M12	12		
1	Vis M8x25mm	4		
2	Vis M8x40mm	2		
3	Vis M8x60mm	4		
4	Vis M8x65mm	1		
5	Vis M8x110mm	2		
6	Vis M10x90mm	2		
7	Vis M10x110mm	5		
8	Vis M10x25mm	4		
9	Vis M8x50mm	2		

10	Vis M12x110mm	1		
11	Vis M5x25mm	1		Préassemblé au levier O
12	Vis M12x170mm	3		
13	Vis M8x120mm	1		

#### Assemblage requis

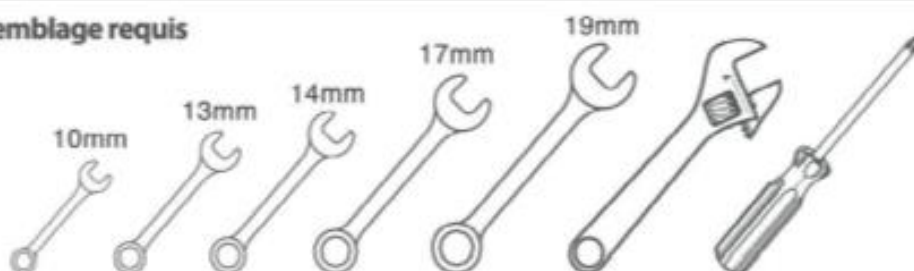

N° Pièce	Libellé	Qte	Commentaires
ZZ	Sachet de vis	1	Contient M, N-1,P,R, V, V-1, W + tous les bouchons/écrous/rondelles/vis

#### Aide Service Client :

N° Pièce	Libellé	Commentaires
B2	Filet du panier	SKU : BASKNET_45WH


## MONTAGE

**ATTENTION !** Procédez au montage du produit, à l'horizontale, au sol.

Le panier ne devra être mis en position verticale qu'à la dernière étape d'assemblage du produit


### ETAPE 1 : Assemblage du poteau inférieur à la base

- 1) Fixez le support de fixation du socle Z sur le dessus de ce dernier puis fixez la plaque du socle Y par-dessous la base C. Utilisez les quatre vis 8, quatre rondelles c-3 et quatre écrous b-3.
- 2) Ensuite, fixez le poteau inférieur H dans le support de fixation du socle Z à l'aide d'une vis 7, de deux rondelles c-3 et d'un écrou b-3.

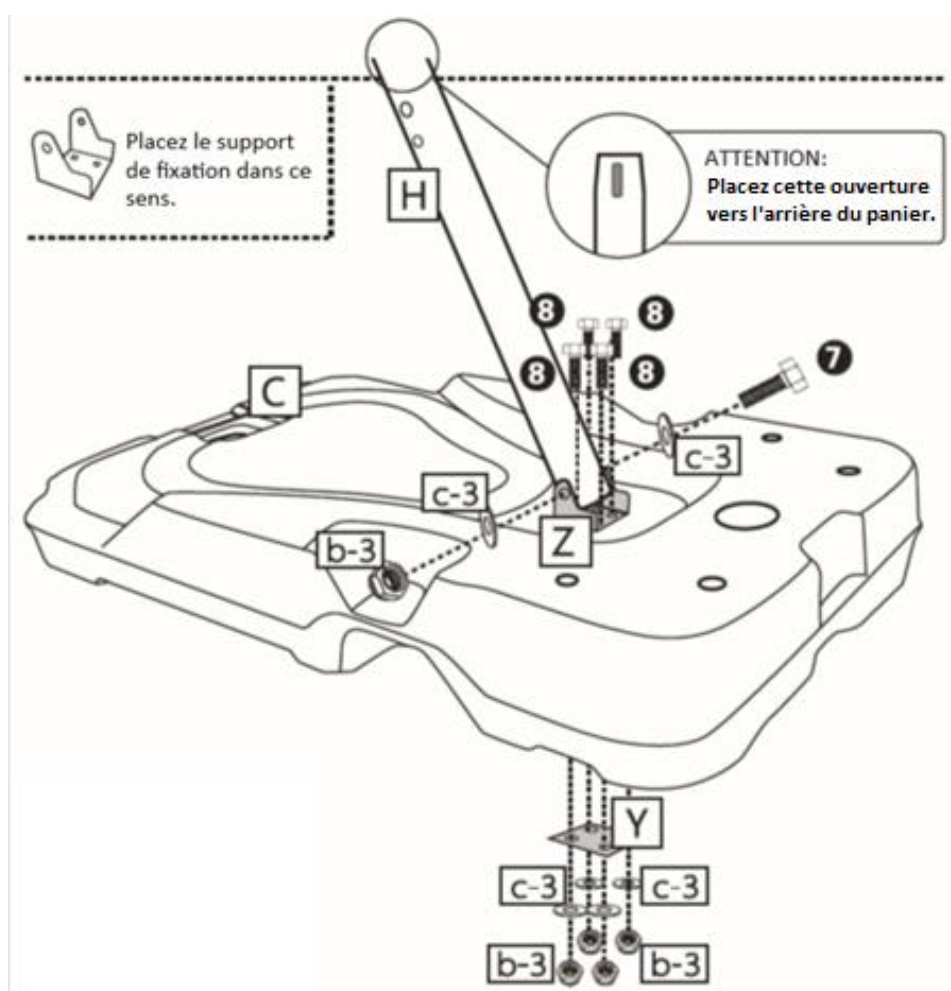


## ETAPE 2 : Assemblage des tubes de support au poteau inférieur/ Installation des roues

- 1) Fixez les tubes de support E1 et E2 au poteau H avec la vis 13, deux rondelles c-2 et d'un écrou b-2.  
**Attention :** Ne serrez pas complètement la vis 13. Attendez la fin de l'étape 3. De plus, les tubes de support E2 ne sont pas identiques mais symétriques entre eux. Il en est de même pour les E1 entre eux ! Attention au positionnement.
- 2) Fixez les tubes E2 à la base avec deux vis 1, quatre rondelles c-2 et deux écrous b-2.
- 3) Insérez les vis 2 dans les fixateurs de roues L, puis rentrez les essieux M à travers les roues K. Fixez-les ensuite en-dessous du socle.
- 4) Fixez les tubes de support E1 avec les roues en utilisant deux rondelles c-2, les deux écrous a, et fixez les bouchons en plastique T sur le dessus.

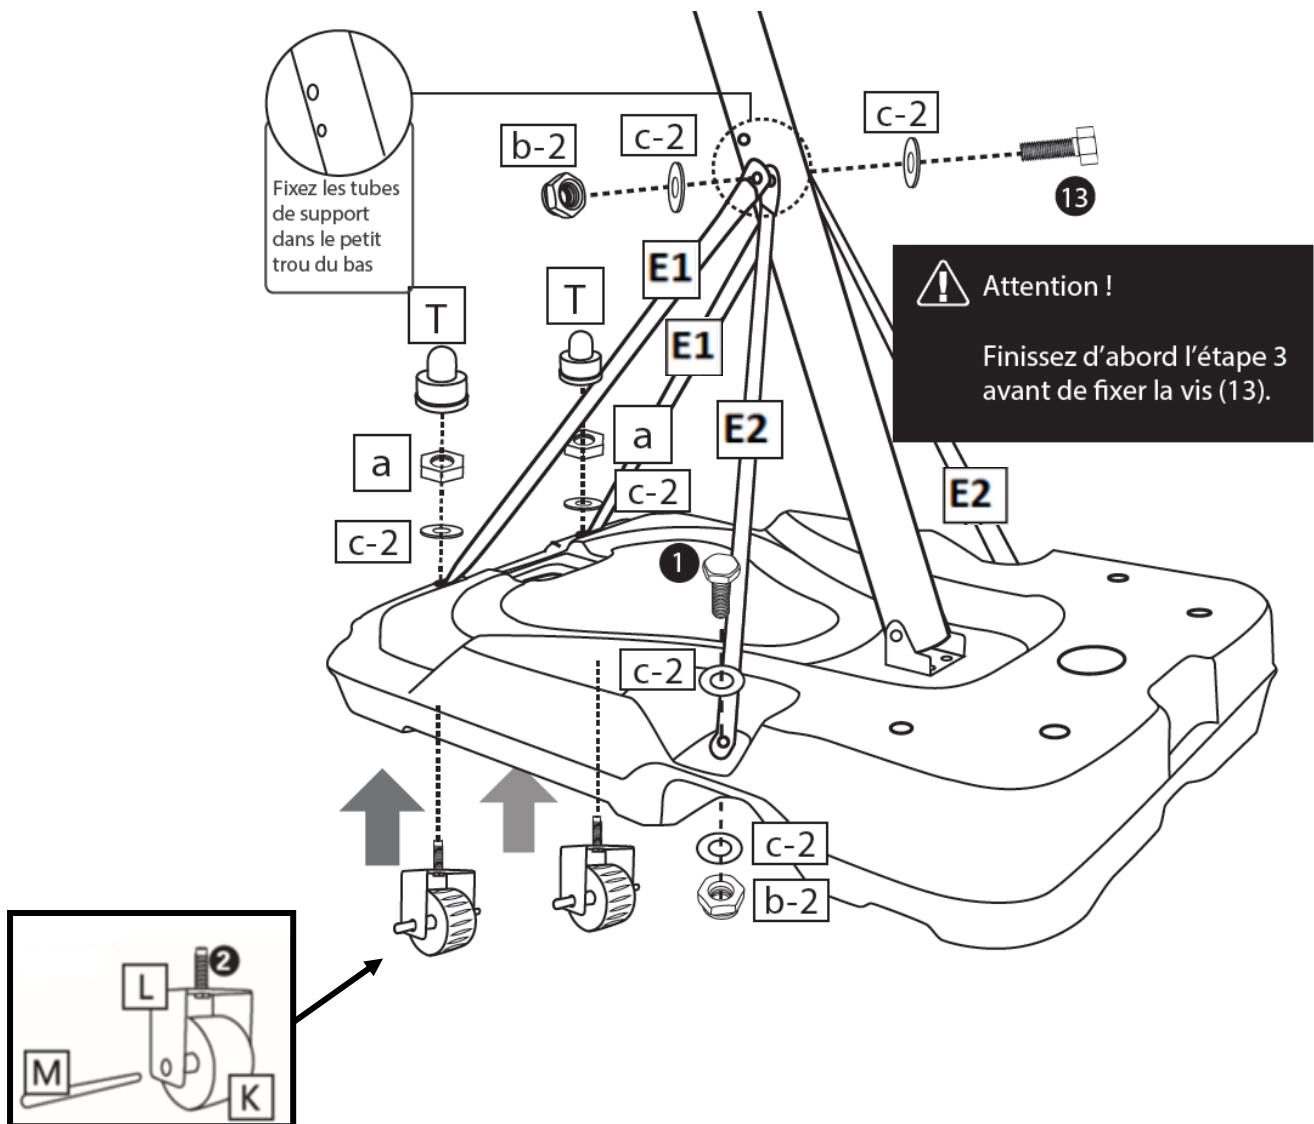




### **ETAPE 3 : Installation des tiges N et du support de poteau**

- 1) Insérez la tige longue N-2 dans la base et la tige courte N-1 dans le support de poteau D comme indiqué sur le schéma ci-après.
- 2) Insérez deux vis 9 dans les bras de support et utilisez les cylindres en plastique V en les mettant entre les bras de support et le support de poteau D.
- 3) Enfin vous pouvez serrer complètement la vis 13 de l'étape 2.

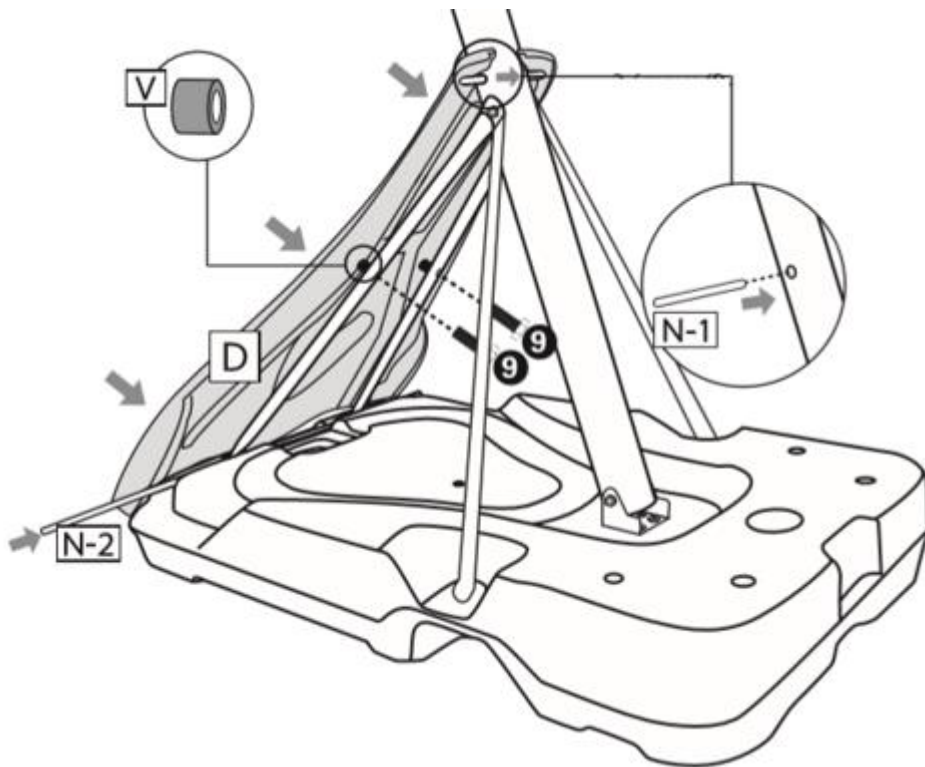

### **ETAPE 4 : Installation du support en U et assemblage des poteaux**

- 1) Emboitez le poteau du milieu G sur le poteau inférieur H déjà monté sur la base, en respectant la superposition des trous de fixation et en utilisant deux vis 7, quatre rondelles c-3, deux plaques de fixation Q-1, et deux écrous b-3 (voir schéma 1 ci-après).
- 2) Fixez le support de fixation en U (S) sur le poteau du milieu G, au niveau de l'emplacement des deux trous, à l'aide de la plaque Q-2, deux vis 5, quatre rondelles c-2 et deux écrous b-2 (voir schéma 2 ci-après).
- 3) Enfin, insérez le poteau supérieur F dans le poteau du milieu G en respectant les emplacements des trous, comme sur le schéma de droite ci-dessous (voir schéma 3). Vous utiliserez pour cela aussi, deux vis 7, quatre rondelles c-3, deux plaques de fixation Q-1, et deux écrous b-3

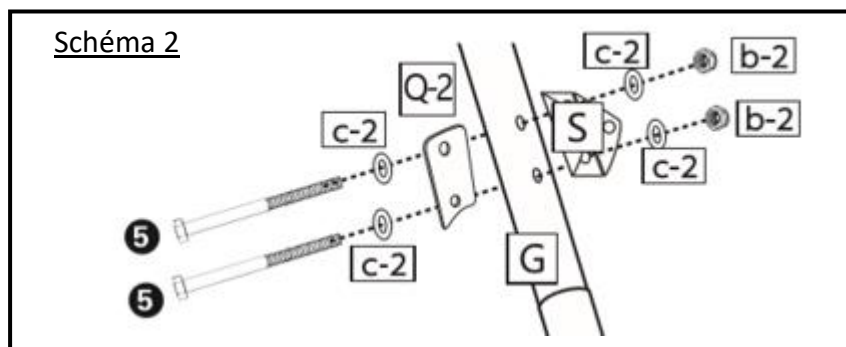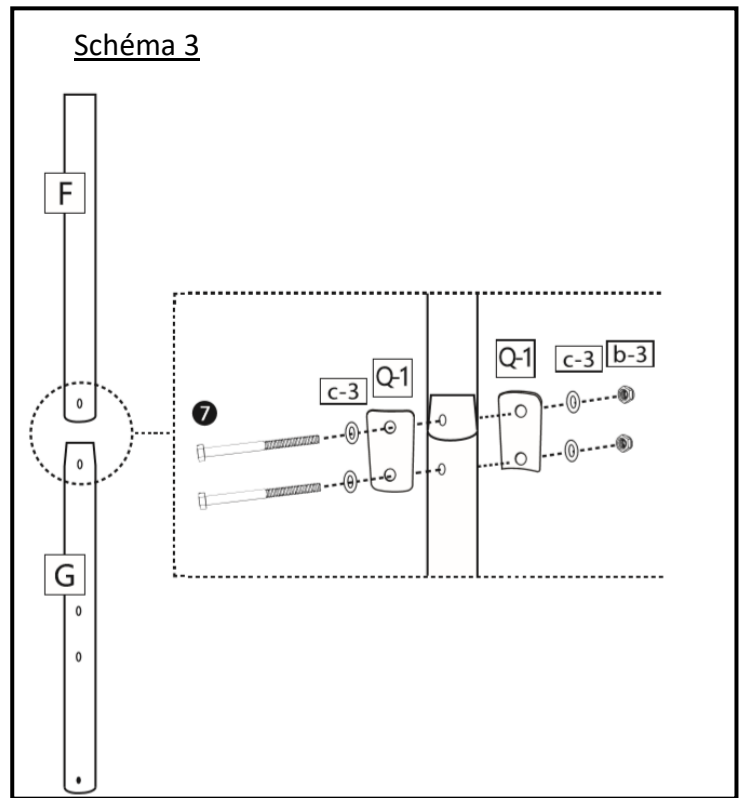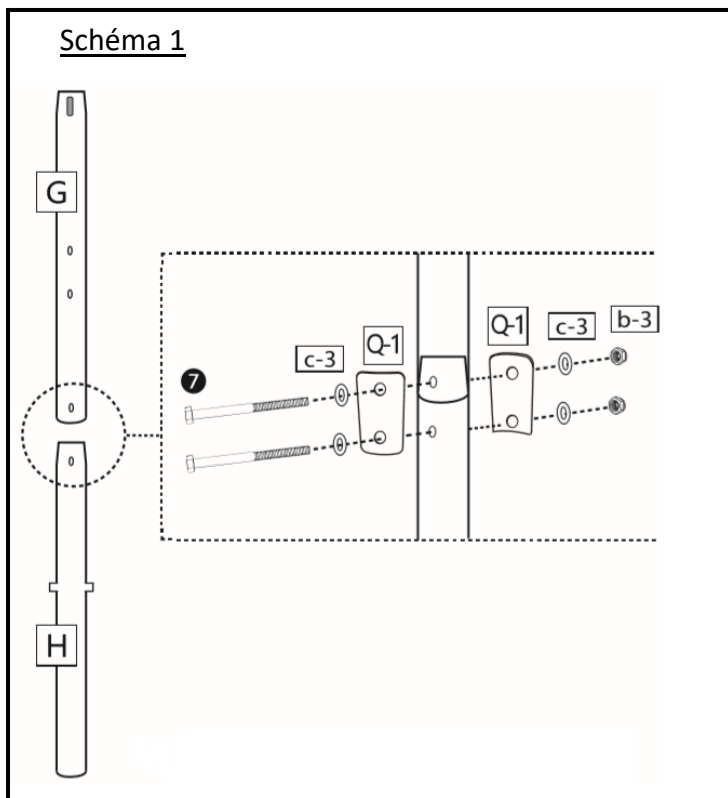


### **ETAPE 6 : Assemblage du filet à l'arceau**

Prenez les boucles du bord supérieur du filet B-2. Accrochez une boucle au-dessus et autour du centre du crochet de l'arceau B-1. Déroulez la boucle pour sécuriser le filet dans le crochet. Répétez cette étape pour le reste des boucles du filet.



## **ETAPE 7 : Assemblage de l'arceau au panneau**


- 1) Fixez les ressorts W et les capuchons de ressorts X sur les trous supérieurs du panneau A en utilisant les deux vis 6 à l'avant, puis deux rondelles c-3 et deux écrous b-3 pour fixer à l'arrière.
- 2) Fixez deux vis 1 pour les trous inférieurs avec quatre rondelles c-2 et deux écrous b-2.

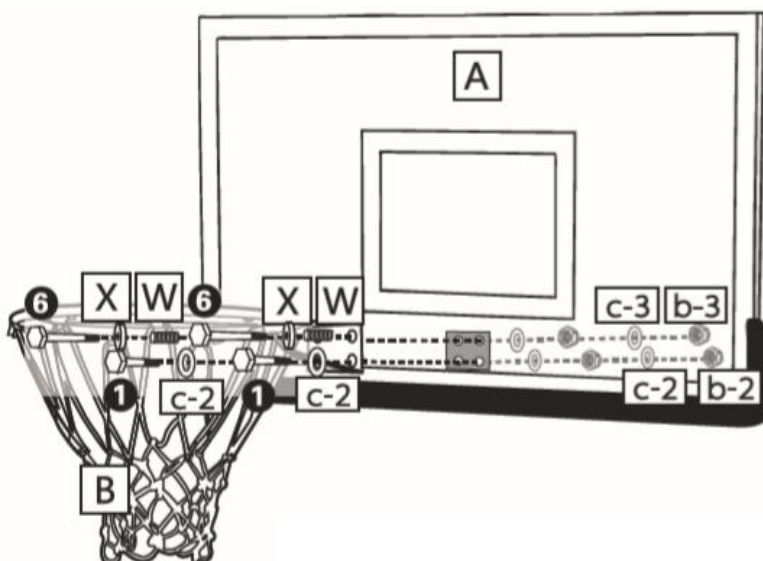

## **ETAPE 8 : Installation des bras de support supérieurs et inférieurs**

### **Première partie : fixation au panneau**


Fixez les bras de support supérieurs J et les bras de support inférieurs I sur le panneau aux emplacements définis à l'aide des quatre vis 3, douze rondelles c-2 quatre écrous b-2.

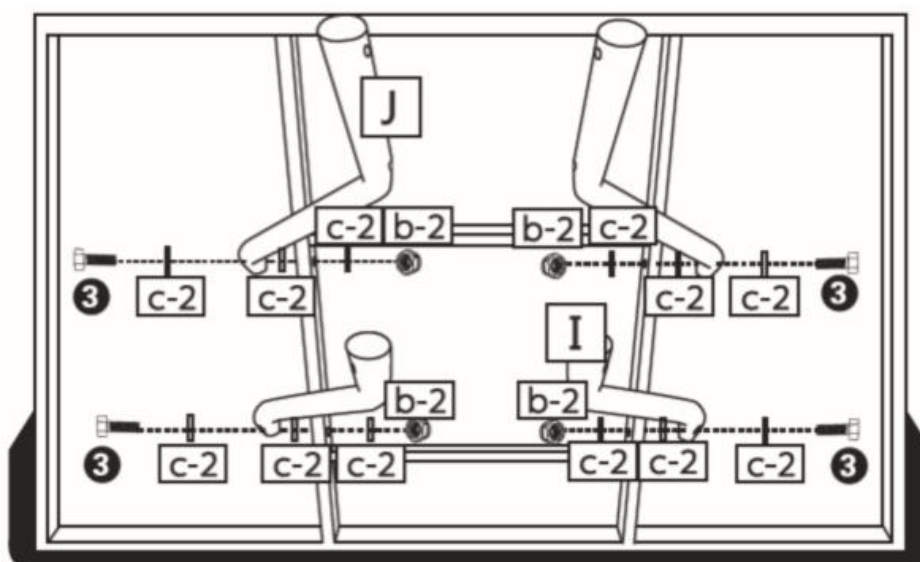

## Deuxième partie : fixation au poteau supérieur

Fixez les deux plaques Q au poteau F avec la vis 10, deux rondelles c-4 et un écrou b-4.  
Puis joignez les bras, les plaques en triangle Q et l'écarteur R sur le poteau F avec deux vis 12, huit rondelles c-4 et deux écrous b-4.  
Positionnez enfin le bouchon haut de perche U-1 sur l'extrémité du poteau supérieur F.


NB : Attention à la perspective de ce dessin. L'écarteur R, se situe au niveau des deux bras inférieurs I.

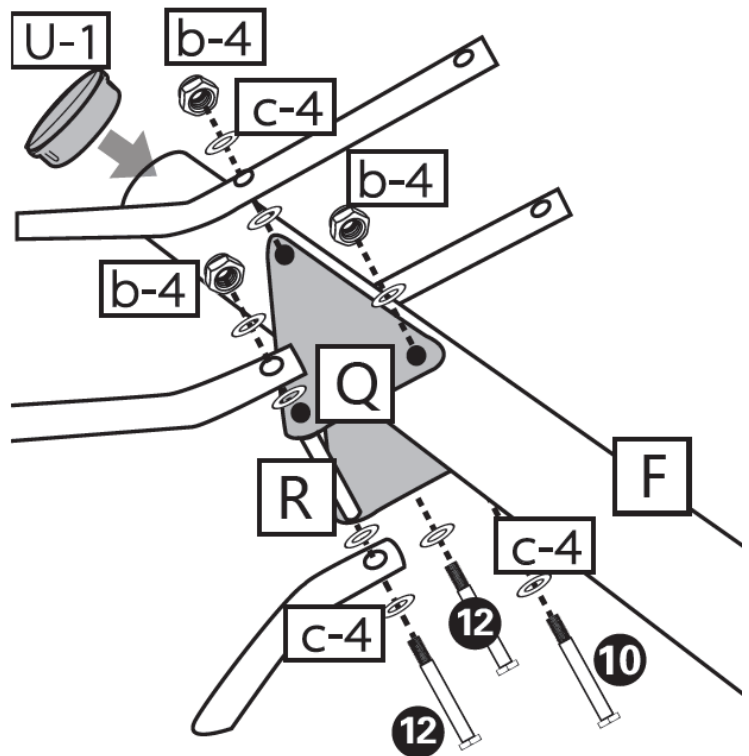

## ETAPE 9 : Installation du levier de réglage de hauteur

### Première partie : Fixation aux bras de support


- 1) Fixez le levier de réglage de hauteur O aux bras de support supérieurs à l'aide d'une vis 12, de deux rondelles c-4, de deux cylindres en plastique V et d'un écrou b-4. Mettez les capuchons de bras U et les capuchons de levier de réglage U-2.

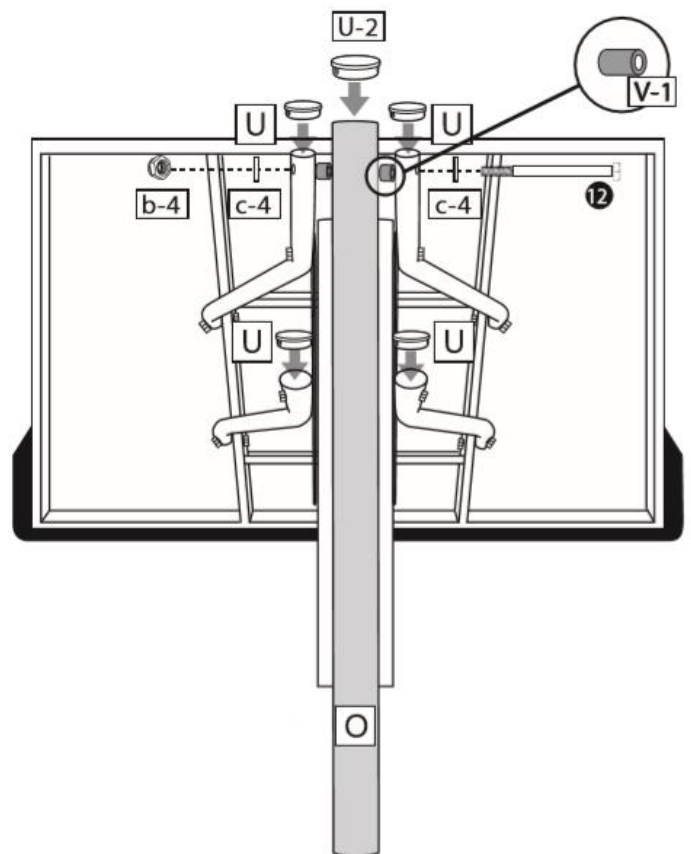




## Deuxième partie : Fixation au poteau du milieu

- 1) Attachez le levier de réglage de hauteur sur le support de fixation en U (S), sur le poteau du milieu. Fixez-les avec la vis 4, la rondelle c-2 et l'écrou b-2.
- 2) Retirez la vis 11, la rondelle c-1 et l'écrou b-1 déjà assemblés sur le levier O. Insérez la poignée P au levier et fixez le tout avec la visserie.

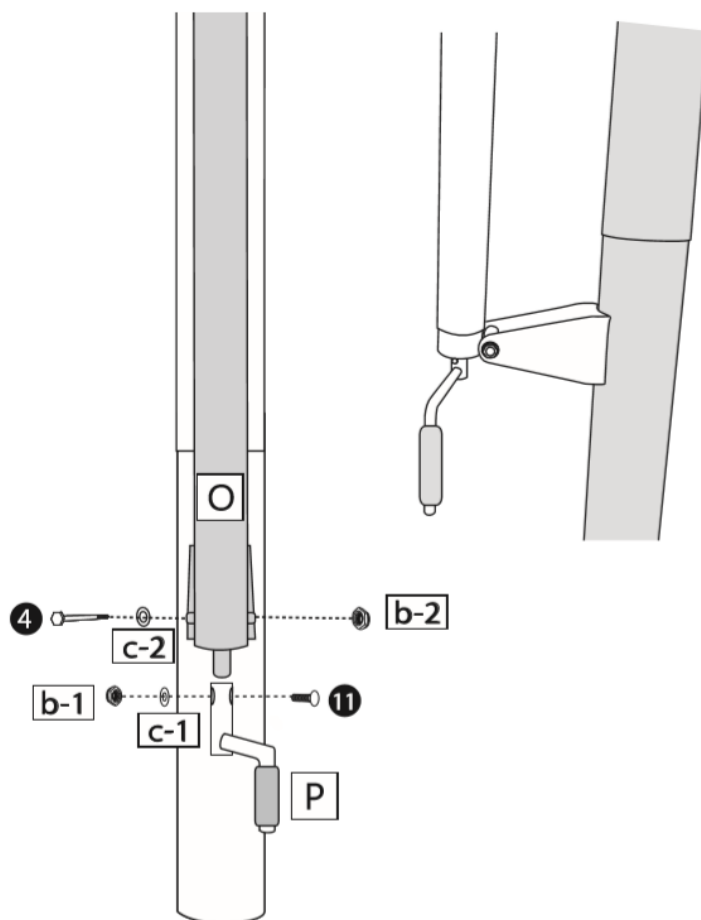


## **ETAPE 10 : Remplissage de la base (en eau ou sable)**

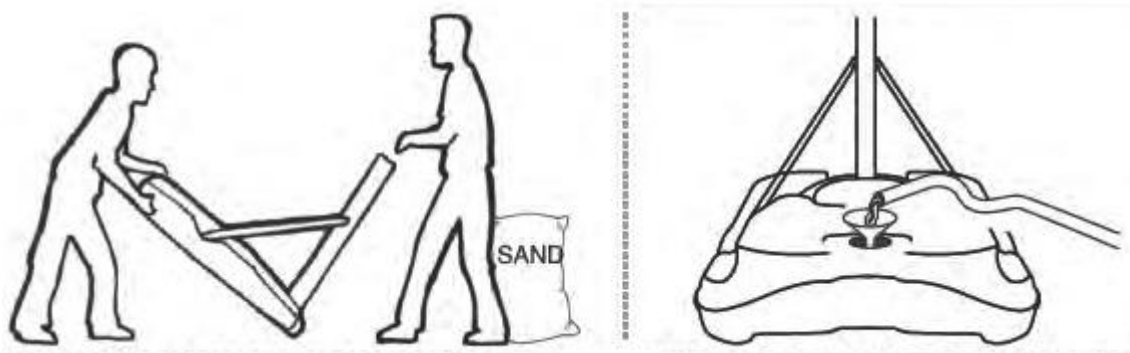

Le bouchon qui est utilisé pour remplir et vider le socle est préassemblé à la base.

## **ETAPE 11 : Mise en place verticale du panier**

- 1 – Ajustez le panneau arrière dans sa position la plus basse.
- 2 - Inclinez soigneusement le panier vers l'avant jusqu'à ce que les roues touchent le sol, tout en maintenant le poteau et la base.
- 3 - Faites rouler le panier jusqu'à l'endroit désiré, tout en tenant le poteau et la base.
- 4 – Tenez le poteau droit et posez la base à plat sur le sol, exempt de tout débris.
- 5 – Vérifiez TOUJOURS que le panier est stable avant toute utilisation.

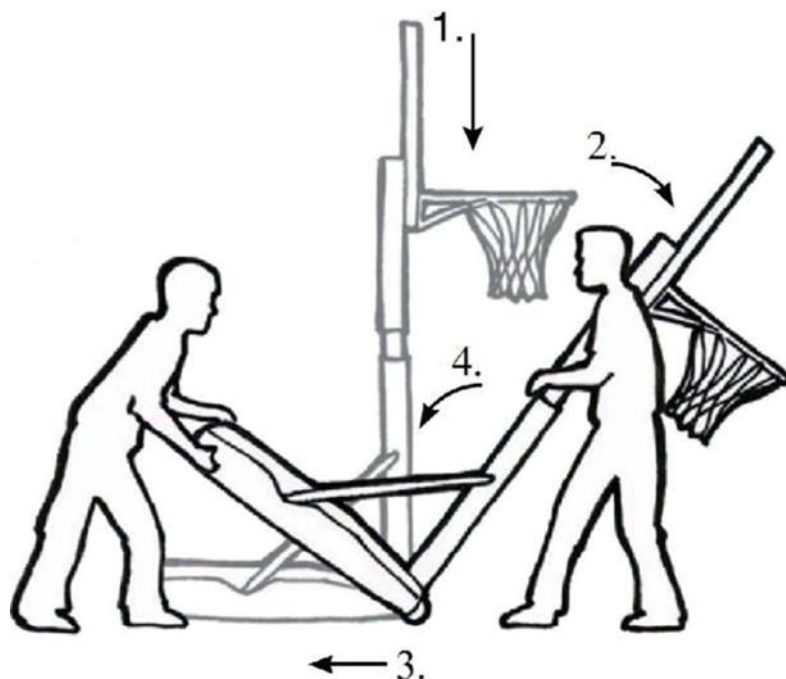

## **GARANTIES :**

Votre produit bénéficie des garanties légales énoncées ci-après pour tout usage normal d'utilisation et en ayant respecté les instructions de montage.

Au-delà de la période de garantie, il vous est possible de consulter le site Internet pour d'éventuelles pièces détachées ou accessoires.

Nous sommes tenus des défauts de conformité du/des produit(s) dans les conditions des articles L.217-4 et suivants du Code de la consommation et des défauts cachés des produits vendus dans les conditions prévues aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

### **Mise en œuvre**

Vous disposez d'un délai de deux (2) ans à compter de la délivrance du produit pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, vous n'êtes tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.

La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.

La garantie légale de conformité donne au client droit à la réparation ou au remplacement du bien.

Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le client bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale.

Si le client demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux (2) ans à compter de la date de remplacement du bien.

Le client peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :

1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;

2° La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ;

3° La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le client, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement ;

4° La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le client a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le client n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le client n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.

Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du code de la consommation.



## **SERVICE APRÈS-VENTE**

Notre équipe de conseillers et d'experts en service après-vente sont là pour répondre à vos questions et vous conseiller sur le choix des pièces détachées et des accessoires de votre produit grâce à leurs connaissances techniques de chaque modèle.

N'hésitez pas à nous contacter, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h :

Téléphone au : +33 (0)9.74.59.42.01

Site internet : [www.swager.fr](http://www.swager.fr)

Email : [contact@swager.fr](mailto:contact@swager.fr)

Adresse :

13 rue de l'Industrie ZI des Joncaux

64700 HENDAYE

FRANCE