

MANUEL DE MONTAGE ET D'UTILISATION

PANIER DE BASKET ATLANTA

Ref : PANBB305-881G



LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT UTILISATION



Notice mise à jour le 20/03/2023

SOMMAIRE

INTRODUCTION	Page 3
CONSEILS ET AVERTISSEMENTS	Page 4
INSTRUCTIONS DE SECURITE	Page 5
INVENTAIRE	Page 7
MONTAGE	Page 9
GARANTIES	Page 10



FR :

LA MAJORITE DES VIDÉOS DE MONTAGE DE NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE : **JT2D SPORTS & LOISIRS**

EN :

MOST OF ASSEMBLY VIDEO OF OUR PRODUCTS ARE AVAILABLE ON OUR YOUTUBE CHANNEL: **JT2D SPORTS & LOISIRS**

DE :

ALLE MONTAGE-VIDEOS UNSERER PRODUKTE SIND AUF UNSEREM YOUTUBE-KANAL VERFÜGBAR: **JT2D SPORTS & LOISIRS**

ES :

LA MAJORIDAD DE LOS VIDEOS DE MONTAJE DE NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE : **JT2D SPORTS & LOISIRS**

IT :

TUTTI I VIDEO DI ASSEMBLAGGIO DEI NOSTRI PRODOTTI SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE : **JT2D SPORTS & LOISIRS**

INTRODUCTION

Merci de l'achat de ce produit.

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire cette notice afin d'évaluer les précautions d'emplois et le montage de celui-ci.

Il est fondamental de respecter toutes les règles et normes de sécurité avant et pendant son utilisation.

Il est recommandé de conserver ces informations pour pouvoir s'y référer en cas de besoin.

Pour éviter toute blessure ou d'abîmer le produit, merci de prendre connaissance des conseils et règles de sécurité appropriées.

- Montage & déplacement : à faire avec précaution
- Assurez-vous que toutes les vis soient bien fixées
- Faire l'inventaire des pièces renseignées dans le manuel avant le montage.
- En cas d'article manquant, adressez-vous au vendeur dans un délai de 48h à la réception du produit sinon votre demande ne sera pas prise en compte.



LIVRAISON



- **Le colis était abîmé au moment de la livraison**

Si votre produit présente un défaut ou des pièces manquantes à la suite d'un problème lié au transport et que vous avez émis des réserves concrètes sur l'état de la marchandise et non du colis, merci d'envoyer les photos du problème ainsi que la facture d'achat à sav@jt2d.com sous 72h ouvrées. Notre service client prendra en compte votre réclamation.

Si en revanche, vous avez accepté le colis sans vérifier l'état de la marchandise ni avoir émis de réserves : nous déclinons toute responsabilité. Les destinataires ont l'obligation de vérifier l'état de la marchandise avant de signer le bon de livraison.

- **L'emballage était intact et le produit présente un problème non lié au transport ou des pièces manquantes**

Merci d'envoyer les photos du problème à sav@jt2d.com en y ajoutant la facture d'achat. Notre service client prendra en compte votre réclamation.

NB : En cas de réserve soyez le plus précis possible («sous réserve de déballage» n'a aucune valeur juridique)

Si vous signez sans émettre de réserve caractérisée, le bon de livraison atteste légalement de votre accord sur l'état de votre marchandise et l'acceptation en état de celle-ci. Le produit vous convient donc en l'état. Une fois le bon de livraison signé, le produit vous appartient, personne ne pourra être tenu responsable d'éventuelles dégradations subies lors du transport si elles n'ont pas été mentionnées sur le bon de livraison. Aucun dédommagement ne pourra être demandé.

CONSEILS ET AVERTISSEMENTS



ATTENTION



Ce produit est pour un usage domestique seulement ! Et non pas pour un usage commercial. Ne pas utiliser ce produit à d'autres fins que celles prévues. Toute utilisation commerciale, publique ou institutionnelle nous décline de toute responsabilité et annule toutes les garanties.

AVERTISSEMENT : Avant toute chose, il est recommandé de lire ce mode d'emploi en totalité avant d'installer et d'utiliser le produit sous peine d'encourir des blessures graves ou de causer des dégâts matériels. Cet équipement doit s'utiliser de manière correcte et appropriée et aux fins indiquées.

- Ne SURTOUT PAS SE SUSPENDRE A L'ARCEAU sous peine de faire chuter le matériel, de l'endommager et d'encourir des risques de blessures graves ou de mort.
- Avant d'utiliser le Panier de Basket, vérifiez toujours qu'il est bien fixé.
- Les femmes enceintes et les personnes souffrant de problèmes cardiaques, de douleurs aux articulations et/ou tendons ne devraient pas utiliser ce produit.
- Attention ! Les enfants doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.
- Attention ! Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petit élément. Danger d'étouffement.
- Attention ! Réservé à un usage familial.
- Attention ! L'assemblage du produit doit se faire par un adulte valide.
- Les mineurs sans surveillance d'un adulte ne devraient pas utiliser ce système.
- Les personnes qui ne veulent ou ne peuvent pas prendre la responsabilité de leurs propres actions ne doivent pas utiliser ce produit.

Le distributeur n'est pas responsable de la mauvaise utilisation du Panier de Basket par son propriétaire.

Le vendeur, l'importateur, et le fabricant de ce produit ne sont pas responsables des dommages ou des réclamations pour des dommages personnels ou à des tiers dus à l'utilisation de ce Panier de Basket. Vous montez et utilisez ce système à vos propres risques et sous votre seule responsabilité. Si vous ne pouvez assumer ces responsabilités, ne pas utiliser ce Panier de Basket.

INSTRUCTIONS DE SECURITE

Le propriétaire de ce panier de basket doit s'assurer que tous les joueurs connaissent et suivent les règles d'utilisation du système mentionnés dans tout ce manuel.

- IL EST INTERDIT DE DUNKER, DE SE SUSPENDRE A L'ARCEAU OU A TOUT AUTRE PARTIE DU SYSTEME.
- Vérifiez régulièrement la base du système pour toute fuite éventuelle si vous la remplissez d'eau. Une fuite même lente pourrait causer le renversement soudain du système. Le fabricant conseille de remplir avec du sable fin. Installez correctement les poteaux (si nécessaire) sinon cela pourrait provoquer une séparation des poteaux pendant le jeu et/ou pendant le déplacement du système.
- Durant le jeu, en particulier lorsque vous faites un smash, gardez le visage à l'écart du panneau, de l'arceau et du filet. Risque de blessures graves si les dents ou le visage viennent heurter le panneau, l'arceau ou le filet.
- Il est recommandé de surveiller les enfants lorsqu'ils jouent avec ce produit. Ne pas les laisser courir autour du produit, certaines vis peuvent dépasser.
- Avant le jeu, retirez vos bijoux (bagues, montres, colliers, etc.). Ces objets peuvent se prendre dans le filet.
- La surface située sous le filet doit être vide, lisse, sans gravier ou autres objets encombrants et coupants.
- Vérifiez régulièrement l'état du système (signes de corrosion comme rouille, caillage). Si le poteau est rouillé de l'intérieur, veuillez immédiatement remplacer tout le poteau. L'état général de votre produit dépend de beaucoup de conditions : le climat, l'exposition et le placement du poteaux, l'exposition à des matières corrosives types pesticides, herbicides, sel, etc.
- Vérifiez le système avant chaque utilisation (visserie mal serrée, usure excessive et signes de corrosion) et réparez avant utilisation.
- Vérifiez la stabilité du système avant chaque utilisation.
- Ne jouez jamais sur du matériel abîmé.
- Ce système est à utiliser de manière récréationnelle et non pour des jeux de compétitions excessives.
- Lors du déplacement du système, veuillez ne pas placer vos mains sur les parties mobiles. Faites attention qu'il ne se renverse pas si les surfaces sont irrégulières ou en pentes, ne pas s'asseoir sur la base et superviser tout le temps.
- Ne pas laisser les enfants déplacer ou ajuster le système.
- Ne pas utiliser le système par temps extrême et vent violent. Protégez votre système en le mettant à l'abri pour éviter qu'il ne se renverse.



A FAIRE

- Lorsque vous réglez la hauteur ou déplacez le panier, éloignez vos doigts et vos mains des pièces mobiles.
- Assurez-vous que la surface sous la base est plate et exempte de pierres, de graviers ou de tout autre débris susceptible de perforer la base. En cas de fuite, le panier peut basculer.
- Vérifiez le panier avant chaque utilisation pour détecter tout raccord desserré, une usure de pièces ou tout autre signe d'instabilité. Resserrez tous les raccords desserrés.
- Gardez le poteau éloigné de l'eau et des matières organiques. Le poteau pourrait rouiller et tomber.
- Une fois par mois, vérifiez que le poteau et toutes les pièces métalliques ne rouillent pas.

A NE PAS FAIRE

- Ne vous suspendez pas à l'anneau.
- Enlevez tous vos bijoux avant de jouer car ils pourraient s'accrocher dans le filet.
- Ne glissez pas et ne grimpez pas sur la base ou sur le poteau.
- Ne laissez pas le panier en position verticale sans avoir rempli la base d'eau ou de sable.
- Ne laissez pas les enfants ajuster la hauteur ou déplacer le panier.
- N'utilisez pas le panier par temps venteux ou violent. Il pourrait basculer. Placez-le dans une zone protégée du vent ou dans une zone éloignée de tout objet pouvant être endommagé si le panier venait à tomber.
- N'utilisez pas ce produit à proximité de câbles électriques aériens.
- N'accrochez rien à l'anneau ou au panneau et n'utilisez pas le panier pour soulever ou hisser quoi que ce soit

ENTRETIEN

Maintenance quotidienne à effectuer chaque fois que vous utilisez votre Panier de Basket :


- Nettoyer le panneau avec un chiffon doux et humide.
- Vérifier que toutes les vis sont bien serrées. L'outil recommandé pour vérifier la stabilité de votre système est un tournevis cruciforme afin de resserrer ou changer les vis.
- Vérifiez que le filet est bien accroché au cerceau et qu'il n'est pas usé ou troué.


Conseil d'élimination :

Au déballage du carton ainsi qu'à la fin de la durée de vie du produit, merci d'amener les déchets et emballages du produit dans un centre de tri ou déchetterie mis à disposition proche de chez vous.

Le non-respect des points susmentionnés ANNULE LA GARANTIE !

INVENTAIRE

	DESCRIPTION	QTÉS	ILLUSTRATIONS	COMMENTAIRES
1	Panneau	1		
2	Arceau	1		
3	Filet	1		
4	Ecrous	2		Pour fixation panneau / arceau
5	Poignée noire	3		
6	Poteau supérieur	1		
7	Poteau du milieu 7	1		
8	Poteau du milieu 8	1		
9	Poteau inférieur	1		Préassemblé à la base
10	Base	1		Contient le poteau inférieur
11	Poignée vis	3		Pour fixation et ajustement des poteaux
12	Longue vis	1		
13	Bras de support	2		
14	Bouchon	1		Préassemblé à la base
15	Vis moyenne	2		Pour fixation bras de support/base
16	Pompe	1		
17	Ballon	1		
18	Essieu	1		C'est la tige en métal qui s'insère dans le poteau 9. Dans la plupart des cas préassemblée à la base
19	Joint d'étanchéité de la base	1		
20	Vis	2		Pour fixation panneau / arceau
Z	Sachet de vis	1		Contient 4,5,11,12, 15, 20

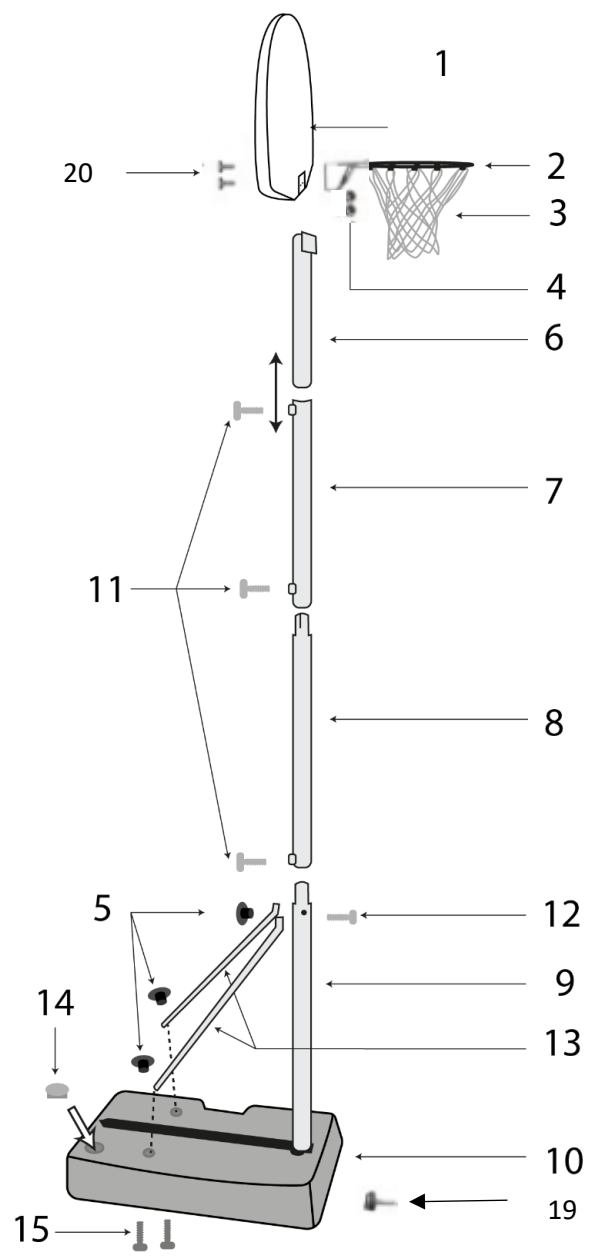

MONTAGE

ATTENTION ! Procédez au montage du produit, à l'horizontale, au sol. Le panier ne devra être mis en position verticale qu'à la dernière étape d'assemblage du produit.

ETAPE 1 : Assemblage des barres de fixation 13 à la base

Assemblez les parties supérieures des 2 barres de support 13 au poteau inférieur 9 grâce à la longue vis 12 et à une poignée 5. Puis fixez les parties inférieures des barres à la base 10 à l'aide des vis moyennes 15 et poignées 5 restantes. Les vis 15 s'insèrent depuis le dessous de la base.

NB : Le poteau inférieur 9 est préfixé à la base 10 par l'essieu 18.

ETAPE 2 : Assemblage des poteaux

- 1) Insérez le poteau du milieu 8 dans le poteau inférieur 9 puis fixer avec une poignée 11.
- 2) Insérez le poteau du milieu 7 au poteau du milieu 8 grâce à une autre poignée 11.
- 3) Joignez le poteau supérieur 6 au poteau du milieu 7 avec la dernière poignée 11.

ETAPE 3 : Assemblage du panneau 1 et du poteau supérieur 6

Assemblez au préalable le filet 3 à l'arceau 2 puis assemblez l'arceau au panneau 1 grâce aux vis 20 et écrous 4. Sur cette même visserie vous devez également fixer le poteau supérieur 6 (voir schéma).

ETAPE 4 : Remplissage de la base 10

Remplissez la base 10 avec de l'eau ou du sable (de préférence et fin si possible) et refermez-la avec le bouchon 14. Placez la base sur une surface plate et dégagée.

N.B. : à chaque ajout d'eau dans la base, ajoutez une petite cuillère de chlore dans l'eau afin d'éviter la formation d'algues et de dépôts. Vérifiez le niveau d'eau à chaque utilisation et surveillez la base régulièrement pour une fuite potentielle.

ETAPE 5 : Mise en place verticale du panier

1 – Inclinez soigneusement le panier vers l'avant. Une fois suffisamment penché, une personne tiendra le poteau et une deuxième attrapera le panier par la base.

3 - Sans trop soulever en hauteur, portez le panier jusqu'à l'endroit souhaité, tout en tenant le poteau et la base.

4 – Tenez le poteau droit et posez la base à plat sur le sol, exempt de tout débris.

5 – Vérifiez TOUJOURS que le panier est stable avant toute utilisation.

GARANTIES :

Votre produit bénéficie des garanties légales énoncées ci-après pour tout usage normal d'utilisation et en ayant respecté les instructions de montage.

Au-delà de la période de garantie, il vous est possible de consulter le site Internet pour d'éventuelles pièces détachées ou accessoires.

Nous sommes tenus des défauts de conformité du/des produit(s) dans les conditions des articles L.217-4 et suivants du Code de la consommation et des défauts cachés des produits vendus dans les conditions prévues aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Mise en œuvre

Vous disposez d'un délai de deux (2) ans à compter de la délivrance du produit pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, vous n'êtes tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.

La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.

La garantie légale de conformité donne au client droit à la réparation ou au remplacement du bien.

Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le client bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale.

Si le client demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux (2) ans à compter de la date de remplacement du bien.

Le client peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :

1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;

2° La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ;

3° La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le client, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement ;

4° La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le client a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le client n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le client n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.

Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du code de la consommation.



SERVICE APRÈS-VENTE

Notre équipe de conseillers et d'experts en service après-vente sont là pour répondre à vos questions et vous conseiller sur le choix des pièces détachées et des accessoires de votre produit grâce à leurs connaissances techniques de chaque modèle.

N'hésitez pas à nous contacter, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h :

Téléphone au : +33 (0)9.74.59.42.65

Site internet : www.bumber.fr

Email : contact@bumber.fr

Adresse :

13 rue de l'Industrie ZI des Joncaux
64700 HENDAYE
FRANCE