

MANUEL DE MONTAGE ET D'UTILISATION

PANIER DE BASKET MONOSHOT – SAN DIEGO

Ref: PANBB010



Photo non contractuelle

Nécessite 4 piles AA non incluses



LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT UTILISATION



Notice mise à jour le 18/04/2024

SOMMAIRE

INTRODUCTION	Page 3
CONSEILS ET AVERTISSEMENTS	Page 4
INSTRUCTIONS DE SECURITE	Page 5
INVENTAIRE	Page 7
MONTAGE	Page 11
UTILISATION	Page 20
GARANTIES	Page 21
ANNEXE	



FR :

LA MAJORITE DES VIDÉOS DE MONTAGE DE NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR NOTRE CHAINE YOUTUBE : **JT2D SPORTS & LOISIRS**

EN :

MOST OF ASSEMBLY VIDEO OF OUR PRODUCTS ARE AVAILABLE ON OUR YOUTUBE CHANNEL: **JT2D SPORTS & LOISIRS**

DE :

ALLE MONTAGE-VIDEOS UNSERER PRODUKTE SIND AUF UNSEREM YOUTUBE-KANAL VERFÜGBAR: **JT2D SPORTS & LOISIRS**

ES :

LA MAJORIDAD DE LOS VIDEOS DE MONTAJE DE NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE : **JT2D SPORTS & LOISIRS**

IT :

TUTTI I VIDEO DI ASSEMBLAGGIO DEI NOSTRI PRODOTTI SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE : **JT2D SPORTS & LOISIRS**

INTRODUCTION

Merci de l'achat de ce produit.

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire cette notice afin d'évaluer les précautions d'emploi et le montage de celui-ci.

Il est fondamental de respecter toutes les règles et normes de sécurité avant et pendant son utilisation.

Il est recommandé de conserver ces informations pour pouvoir s'y référer en cas de besoin.

Pour éviter toute blessure ou d'abîmer le produit, merci de prendre connaissance des conseils et règles de sécurité appropriées.

- Montage & déplacement : minimum 2 adultes – produit fragile
- Assurez-vous que toutes les vis soient bien fixées
- Faire l'inventaire des pièces renseignées dans le manuel avant le montage.
- En cas d'article(s) manquant(s), adressez-vous au vendeur dans un délai de 48h à la réception du produit sinon votre demande ne sera pas prise en compte.



LIVRAISON



- **Le colis était abîmé au moment de la livraison**

Si votre produit présente un défaut ou des pièces manquantes à la suite d'un problème lié au transport et que vous avez émis des réserves concrètes sur l'état de la marchandise et non du colis, merci d'envoyer les photos du problème ainsi que la facture d'achat à sav@jt2d.com sous 72h ouvrées. Notre service client prendra en compte votre réclamation.

Si en revanche, vous avez accepté le colis sans vérifier l'état de la marchandise ni avoir émis de réserves : nous déclinons toute responsabilité. Les destinataires ont l'obligation de vérifier l'état de la marchandise avant de signer le bon de livraison.

- **L'emballage était intact et le produit présente un problème non lié au transport ou des pièces manquantes**

Merci d'envoyer les photos du problème à sav@jt2d.com en y ajoutant la facture d'achat. Notre service client prendra en compte votre réclamation.

NB : En cas de réserve soyez le plus précis possible («sous réserve de déballage» n'a aucune valeur juridique)

Si vous signez sans émettre de réserve caractérisée, le bon de livraison atteste légalement de votre accord sur l'état de votre marchandise et l'acceptation en état de celle-ci. Le produit vous convient donc en l'état. Une fois le bon de livraison signé, le produit vous appartient, personne ne pourra être tenu responsable d'éventuelles dégradations subies lors du transport si elles n'ont pas été mentionnées sur le bon de livraison. Aucun dédommagement ne pourra être demandé.

CONSEILS ET AVERTISSEMENTS



Ce produit est pour un usage domestique seulement ! Et non pas pour un usage commercial. Ne pas utiliser ce produit à d'autres fins que celles prévues. Toute utilisation commerciale, publique ou institutionnelle nous décline de toute responsabilité et annule toutes les garanties.

AVERTISSEMENT : Avant toute chose, il est recommandé de lire ce mode d'emploi en totalité avant d'installer et d'utiliser le produit sous peine d'encourir des blessures graves ou de causer des dégâts matériels. Cet équipement doit s'utiliser de manière correcte et appropriée et aux fins indiquées.

- Ne SURTOUT PAS SE SUSPENDRE A L'ARCEAU sous peine de faire chuter le matériel, de l'endommager et d'encourir des risques de blessures graves ou de mort.
- Avant d'utiliser le Panier de Basket, vérifiez toujours qu'il est bien fixé.
- Les femmes enceintes et les personnes souffrant de problèmes cardiaques, de douleurs aux articulations et/ou tendons ne doivent pas utiliser ce produit.
- Ce panier de basket ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. Ce produit n'est pas un jouet.
- Les mineurs sans surveillance d'un adulte ne doivent pas utiliser ce système.
- Les personnes qui ne veulent ou ne peuvent pas prendre la responsabilité de leurs propres actions ne doivent pas utiliser ce produit.

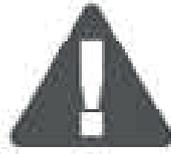
Le distributeur n'est pas responsable de la mauvaise utilisation du panier de basket par son propriétaire.

Le vendeur, l'importateur, et le fabricant de ce produit ne sont pas responsables des dommages ou des réclamations pour des dommages personnels ou à des tiers dus à l'utilisation de ce panier de basket. Vous montez et utilisez ce système à vos propres risques et sous votre seule responsabilité. Si vous ne pouvez assumer ces responsabilités, ne pas utiliser ce panier de basket.

INSTRUCTIONS DE SECURITE

Le propriétaire de ce panier de basket doit s'assurer que tous les joueurs connaissent et suivent les règles d'utilisation du système mentionnés dans tout ce manuel.

- IL EST INTERDIT DE DUNKER, DE SE SUSPENDRE A L'ARCEAU OU A TOUT AUTRE PARTIE DU SYSTEME.
- Lors du montage, si vous utilisez une échelle, soyez extrêmement prudents.
- Vérifiez régulièrement la base du système pour toute fuite éventuelle si vous la remplissez d'eau. Une fuite même lente pourrait causer le renversement soudain du système. Le fabricant conseille de remplir avec du sable fin.
- Installez correctement les poteaux (si nécessaire) sinon cela pourrait provoquer une séparation des poteaux pendant le jeu et/ou pendant le déplacement du système.
- Durant le jeu, en particulier lorsque vous faites un smash, gardez le visage à l'écart du panneau, de l'arceau et du filet. Risque de blessures graves si les dents ou le visage viennent heurter le panneau, l'arceau ou le filet.
- Il est recommandé de surveiller les enfants lorsqu'ils jouent avec ce produit. Ne pas les laisser courir autour du produit, certaines vis peuvent dépasser.
- Avant le jeu, retirez vos bijoux (bagues, montres, colliers, etc.). Ces objets peuvent se prendre dans le filet.
- La surface située sous le filet doit être vide, lisse, sans gravier ou autres objets encombrants et coupants.
- Vérifiez régulièrement l'état du système (signes de corrosion comme rouille, caillage). Si le poteau est rouillé de l'intérieur, veuillez immédiatement remplacer tout le poteau. L'état général de votre produit dépend de beaucoup de conditions : le climat, l'exposition et le placement du poteaux, l'exposition à des matières corrosives types pesticides, herbicides, sel, etc.
- Vérifiez le système avant chaque utilisation (visserie mal serrée, usure excessive et signes de corrosion) et réparez avant utilisation.
- Vérifiez la stabilité du système avant chaque utilisation.
- Ne jouez jamais avec du matériel abîmé.
- Ce système est à utiliser de manière récréationnelle et non pour des jeux de compétitions excessives.
- Lors du déplacement du système, veuillez ne pas placer vos mains sur les parties mobiles. Faites attention qu'il ne se renverse pas si les surfaces sont irrégulières ou en pentes, ne pas s'asseoir sur la base et superviser tout le temps.
- Ne pas laisser les enfants déplacer ou ajuster le système.
- Ne pas utiliser le système par temps extrême et vent violent. Protégez votre système en le mettant à l'abri pour éviter qu'il ne se renverse.



A FAIRE

- Lorsque vous réglez la hauteur ou déplacez le panier, éloignez vos doigts et vos mains des pièces mobiles.
- Assurez-vous que la surface sous la base est plate et exempte de pierres, de graviers ou de tout autre débris.
- Vérifiez le panier avant chaque utilisation pour détecter tout raccord desserré, une usure de pièces ou tout autre signe d'instabilité. Resserrez tous les raccords desserrés.
- Gardez le poteau éloigné de l'eau et des matières organiques. Le poteau pourrait rouiller et tomber.
- Une fois par mois, vérifiez que le poteau et toutes les pièces métalliques ne rouillent pas.

A NE PAS FAIRE

- Ne vous suspendez pas à l'anneau.
- Enlevez tous vos bijoux avant de jouer car ils pourraient s'accrocher dans le filet.
- Ne glissez pas et ne grimpez pas sur la base ou sur le poteau.
- Ne laissez pas les enfants déplacer le panier.
- N'utilisez pas le panier par temps venteux ou violent. Il pourrait basculer. Placez-le dans une zone protégée du vent ou dans une zone éloignée de tout objet pouvant être endommagé si le panier venait à tomber.
- N'utilisez pas ce produit à proximité de câbles électriques aériens.
- N'accrochez rien à l'anneau ou au panneau et n'utilisez pas le panier pour soulever ou hisser quoi que ce soit

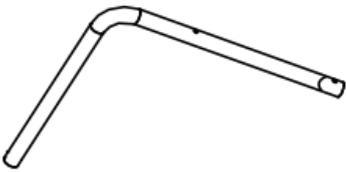
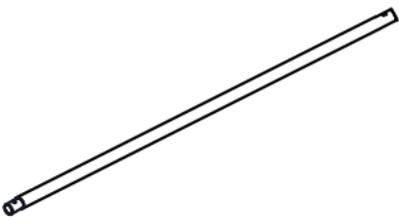
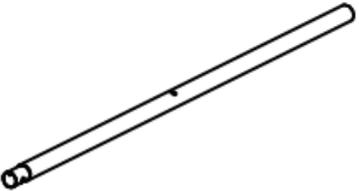
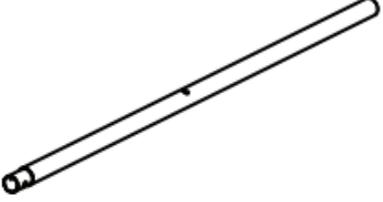
ENTRETIEN


Maintenance quotidienne à effectuer chaque fois que vous utilisez votre panier de basket :







- Nettoyez le panneau avec un chiffon doux et humide.
- Vérifiez que toutes les vis sont bien serrées. L'outil recommandé pour vérifier la stabilité de votre système est un tournevis cruciforme afin de resserrer ou changer les vis.
- Vérifiez que le filet est bien accroché à l'arceau et qu'il n'est pas usé ou troué.





Le non-respect des points susmentionnés ANNULE LA GARANTIE !

INVENTAIRE

PIECE	DESCRIPTION	QTE	IMAGE	COMMENTAIRES
1	Tube de panneau en L	2		Deux identiques
2	Tube de panneau	2		Deux identiques
3	Tube structure droit	1		Avec clips
4	Tube structure gauche	1		Avec clips
5	Tube en L partie gauche avec goupille	1		S'installe sur le plan horizontal (Voir étape 3 du montage)
6	Tube en L partie droite avec goupille	1		Avec clip. S'installe sur le plan horizontal (Voir étape 3 du montage)

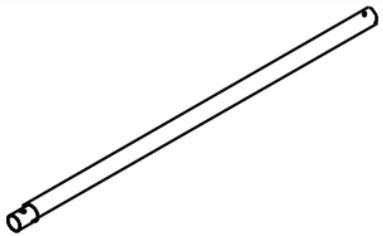7	Tube de support	2		Deux identiques
8	Tube de montage	2		Deux identiques, avec clips
9	Tube de rampe	2		Deux identiques, avec clips
10	Tube de rampe en L	2		Deux identiques, avec clips
11	Tube de rampe en U	1		
12	Tube horizontal	2		Deux identiques Dont 1 pour étape facultative
13	Tapis de jeu	1		Comprend les filets latéraux et tapis

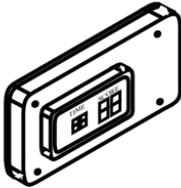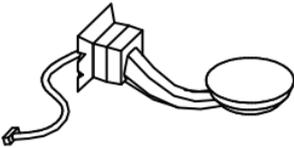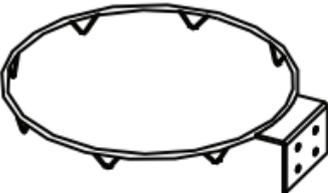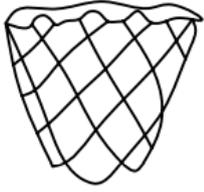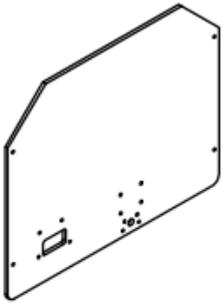14	Compteur électronique	1		Avec 4 vis 31
15	Capteur électronique	1		
16	Clé Allen	1		
17	Arceau	1		
18	Plaque de fixation	1		
19	Pompe de gonflage	1		Aiguille rangée dans le haut de la pompe
20	Filet pour arceau	1		
21	Panneau	1		

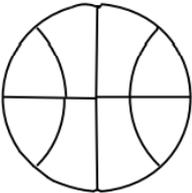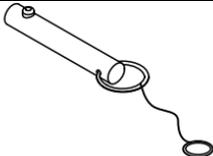22	Rondelle	34		
23	Vis M6x20mm	8		Pour fixer 17 à 21. Puis 15 à 21.
24	Vis M6x29mm	6		Pour fixer 7 à 2. Puis 12 à 2. Puis 12 à 11.
25	Vis M6x42mm	4		Pour fixer 21 à 1. Puis fixer 21 à 10.
26	Vis M6x50mm	4		Pour fixer 5 à 3 et 6 à 4. Puis 5 et 6 à 8.
27	Ecrou M6	24		
28	Vis M6x35mm	2		Pour fixer le tube 9 à 5/6.
29	Clef	1		
30	Ballon de basket	2		
31	Vis 3 x 26mm	4		Pour fixer le compteur (14)
33	Goupille de sécurité	2		Préinstallé sur tube 5 et 6

MONTAGE


Pour vous faciliter le montage, veuillez visionner la vidéo de montage d'un autre modèle quasi similaire sur notre chaine Youtube JT2D Sports et Loisirs : « Montage Panier Double shot – Bumber-PANBB009 ».

ATTENTION ! Procédez au montage du produit, à l'horizontal, au sol.


A noter : Dans toute la notice, les côtés gauche et droit, sont à considérer avec le panier face à soi, comme lors de son utilisation.

Veillez à bien observer les visuels et les détails indiqués.

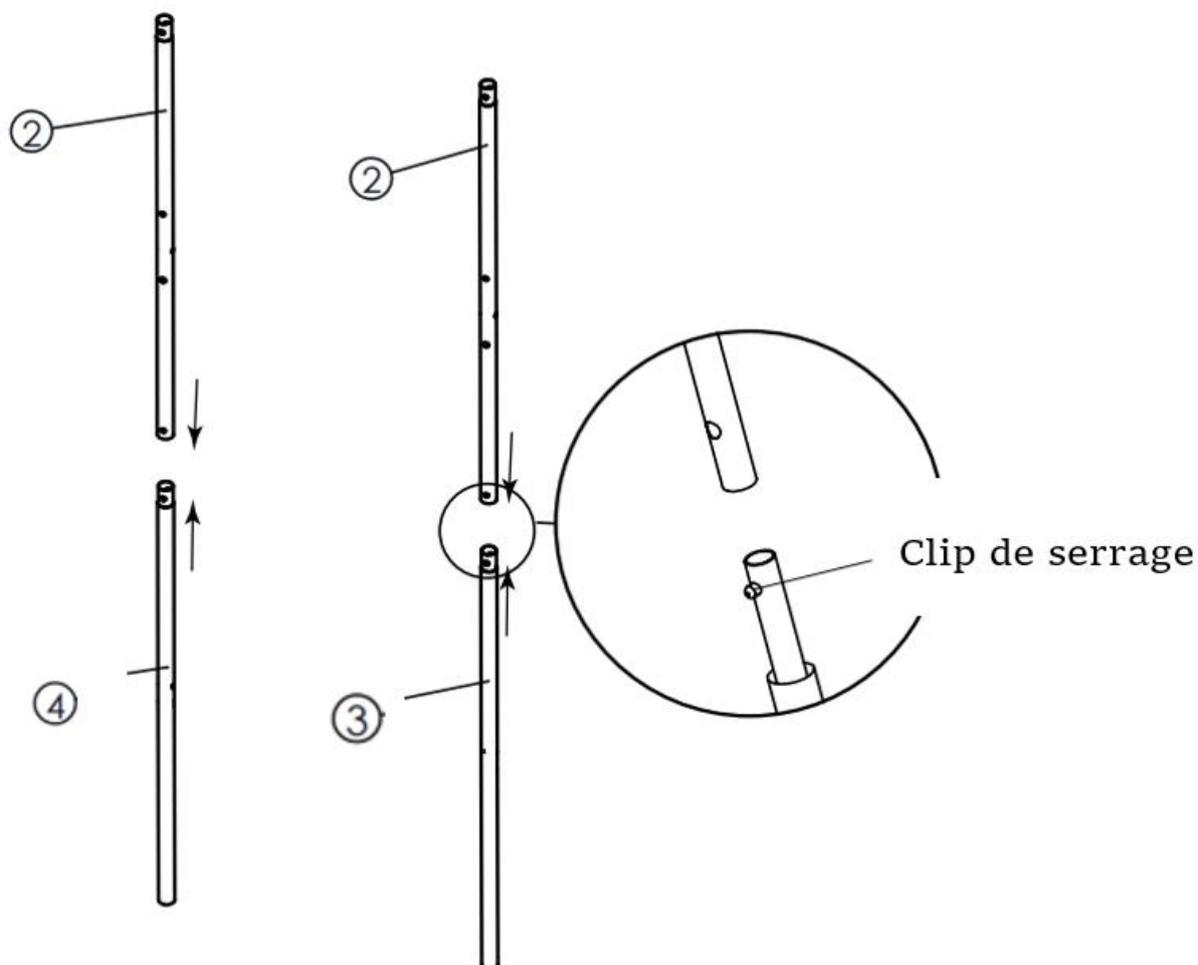
ETAPE 1 : Assemblage des tubes de panneau (2) aux tubes de structure gauche (4) et droit (3)



ETAPE 2 : Assemblage des tubes de support (7) aux tubes de montage (8) :

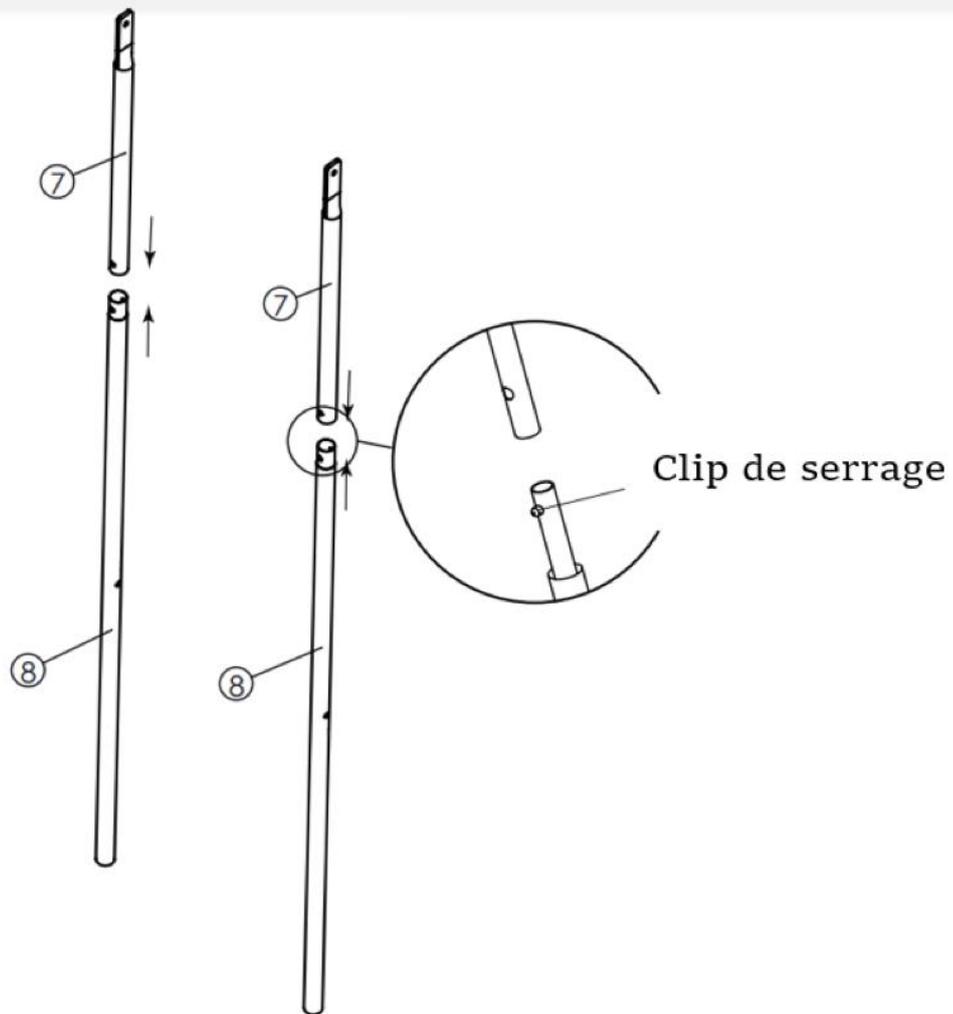

ETAPE 3 : Assemblage des tubes en L gauche (5) et droit (6) :

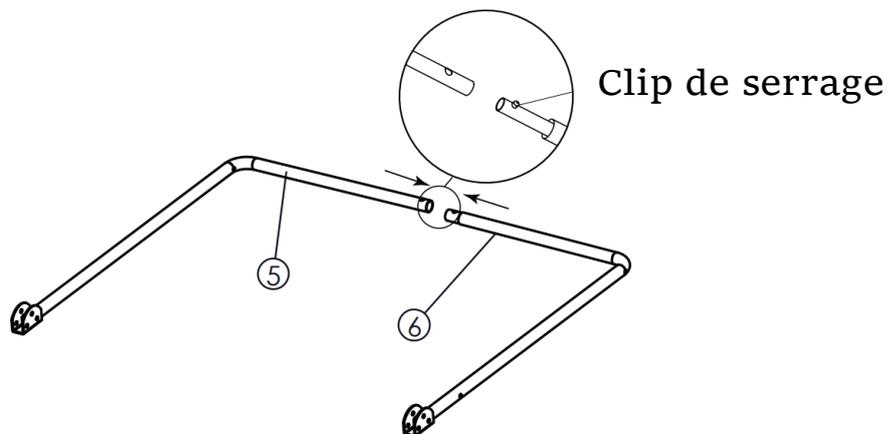


ETAPE 4 : Assemblage des tubes

Fixez les tubes en L gauche (5) et droit (6) au tube de structure gauche (4) et droit (3), à l'aide des vis M6 x 50 mm (26), rondelles (22) et écrous (27), comme indiqué sur le dessin FIG. 4A.

****Veillez à bien placer le tube 4 à gauche et le 3 à droite cette étape est décisive pour la suite du montage.***

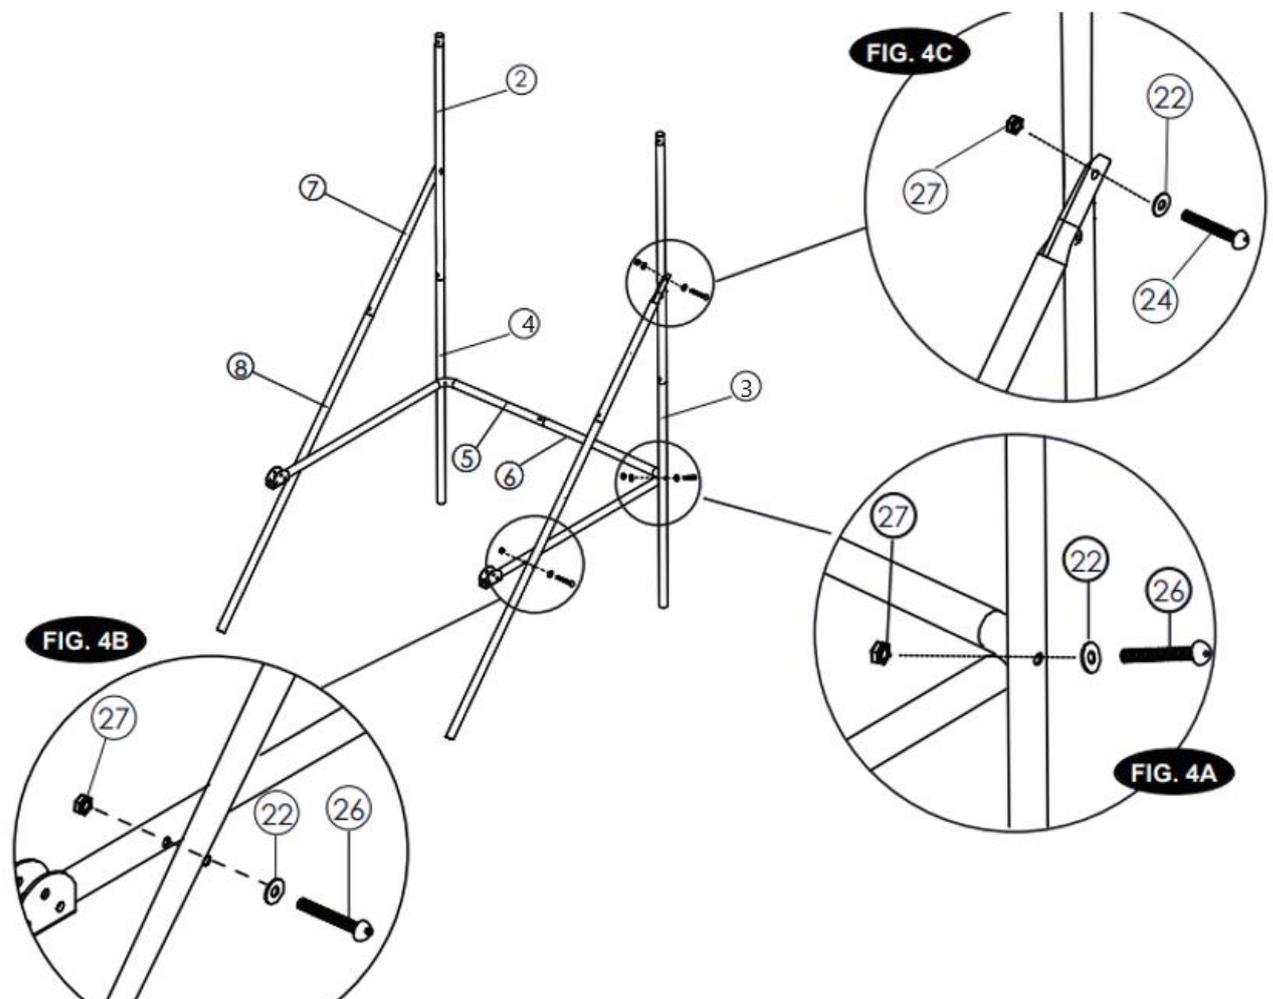
Puis fixez les tubes en L gauche (5) et droit (6) aux tubes de montage (8) en utilisant les vis M6 x 50 mm (26), rondelles (22) et écrous (27), comme indiqué sur le dessin FIG. 4B.

Enfin, fixez les tubes de support (7) aux tubes de panneau (2) en utilisant les vis (24), rondelles (22) et écrous (27), comme indiqué sur le dessin FIG. 4C ci-dessous.



ETAPE 5 : Assemblage du tube horizontal et des tubes de panneau

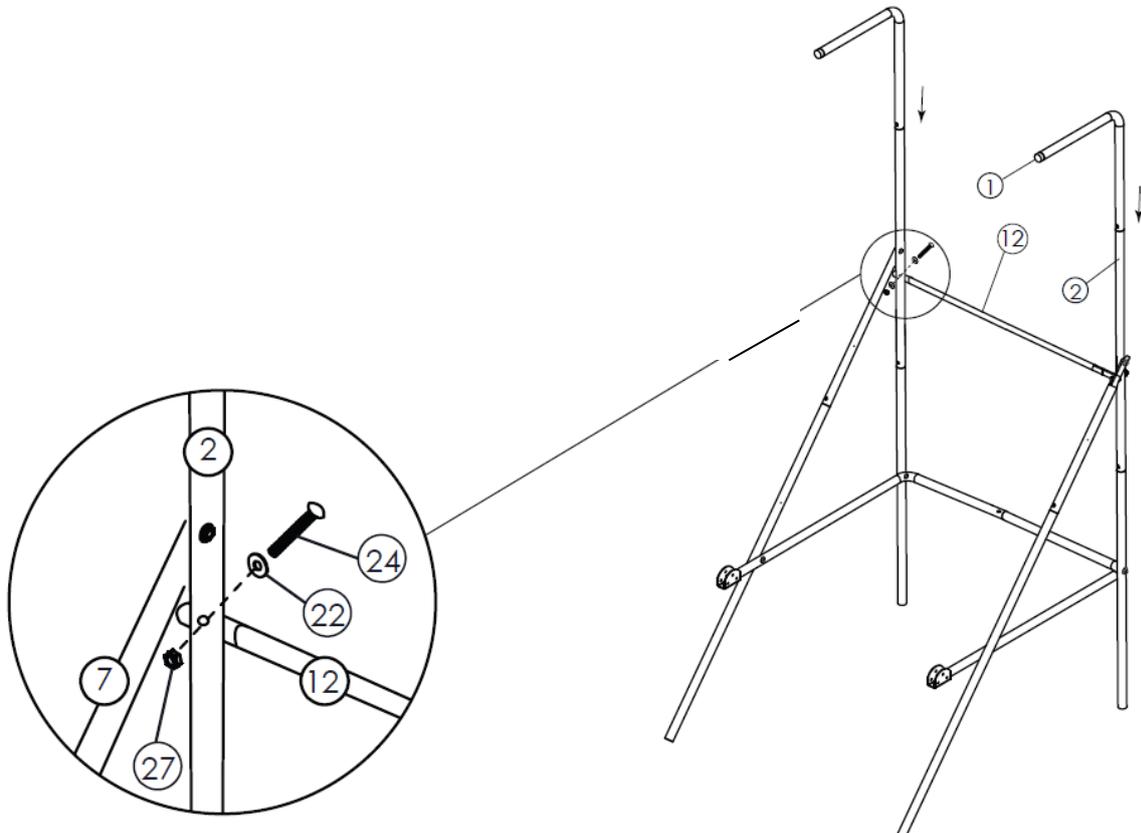- 1) Fixez un tube horizontal (12) sur les tubes de panneau (2) en utilisant les vis (24) rondelles (22) et écrous (27).
- 2) Une fois le tube horizontal fixé, insérez les tubes de panneau en L (1) dans les tubes 2 (ils seront fixés au panneau dans une prochaine étape).




NB : le montage du second tube 12 viendra à l'étape 11.

ETAPE 6 : Installation des tubes de rampe


Fixez les tubes de rampe (9) aux tubes en L gauche (5) et droit (6). Utilisez les vis (28), rondelles (22) et écrous (27).

Remarque : Assurez-vous que le clip de serrage de chaque tube de rampe (9) soit orienté vers le haut.

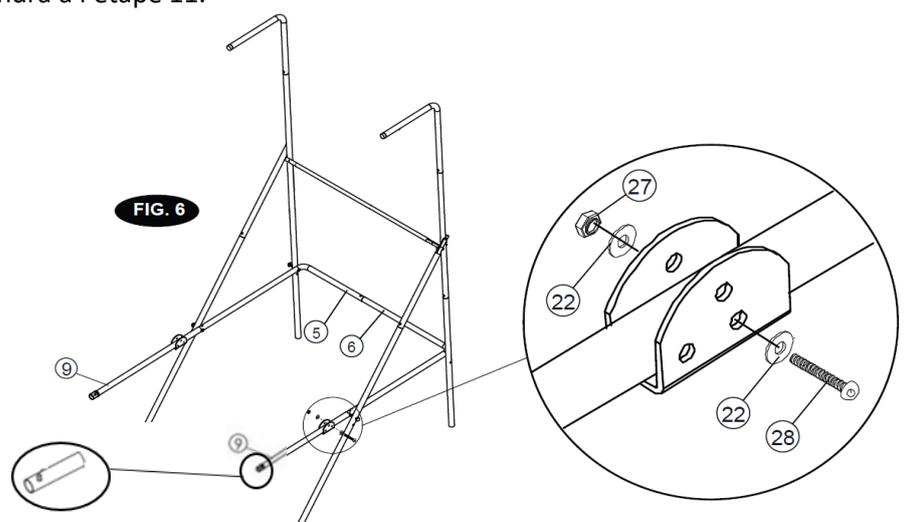ETAPE 7 : Assemblage des tubes de rampe en L aux tubes de rampe




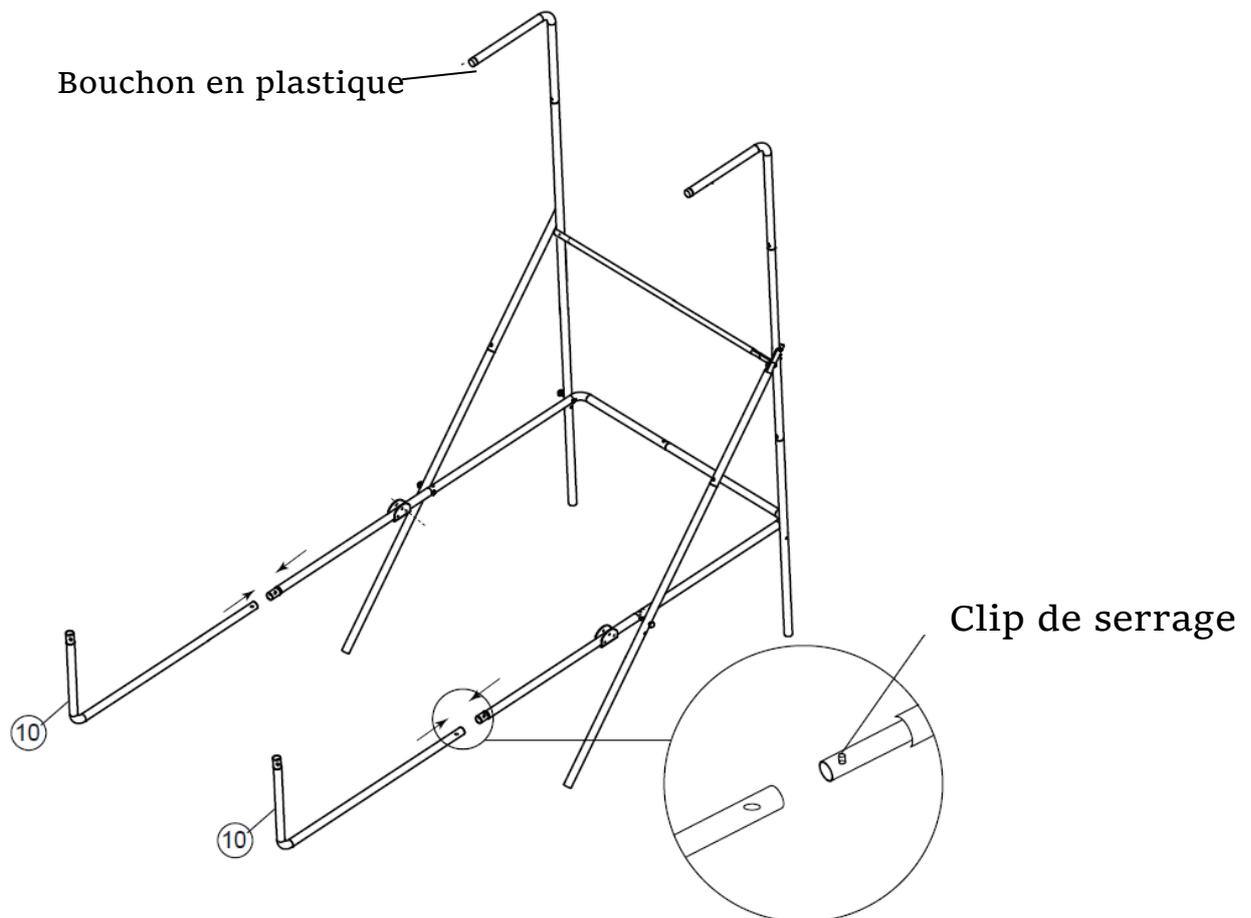Fixez les tubes de rampe en L (10) sur les tubes de rampe (9).



ETAPE 8 : Fixation du compteur électronique au panneau

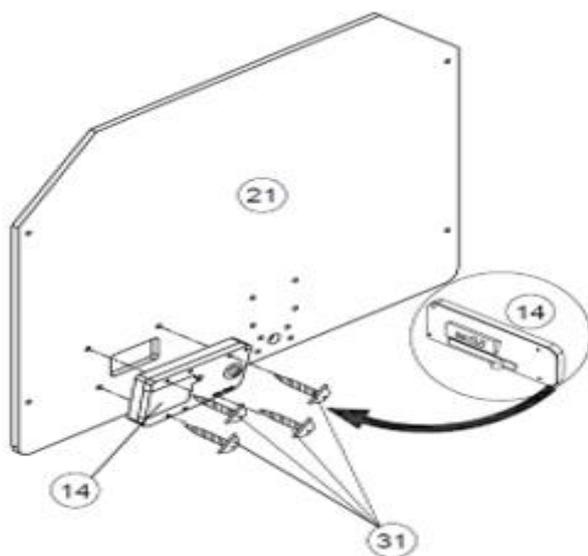Retirez le film protecteur, si présent, de l'avant du marqueur électronique (14) et positionnez-le sur le panneau (21) comme sur le schéma ci-contre, puis fixer le en utilisant les 4 vis (31)




ETAPE 9 : Fixation de l'arceau et du capteur

Fixez l'arceau (17) au panneau (21) en utilisant 4 vis (23) et quatre rondelles (22), puis fixez la plaque de soutien de l'arceau (18) à l'arrière du panneau à l'aide de 4 écrous (27), tel que montré sur le visuel ci-dessous.

Fixez l'interrupteur-capteur (15) au panneau (21) à l'aide de 4 vis (23), 8 rondelles (22) et 4 écrous (27).

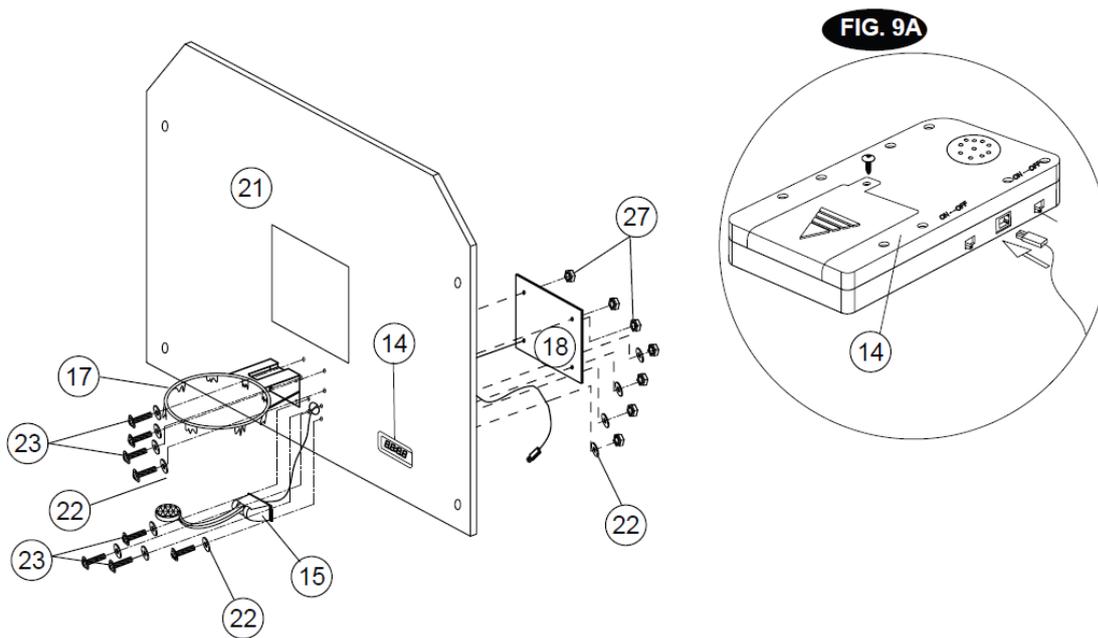Branchez le fil de l'interrupteur-capteur (15) au marqueur électronique (1), comme sur la FIG. 9A



ETAPE 10 : Assemblage du filet à l'arceau (optionnel si préinstallé)

Prenez les grandes boucles situées au bord supérieur du filet (20). Accrochez-les sur chaque crochet de l'arceau en suivant le schéma ci-dessous. Répétez ces étapes pour le deuxième arceau.



ETAPE 11 : Fixation du tapis de jeu à la structure et du second tube horizontal 12 (facultatif)

Enfilez de chaque côté, les parties supérieures des filets latéraux (13) sur les tubes de suspension (1), tel que montré sur la FIG. 10A. Fixez-le avec les velcros à disposition comme indiqué sur la FIG. 10B.

Passez le tapis de jeu derrière la barre 12. La barre doit être visible lorsque l'on regarde le panier en face.

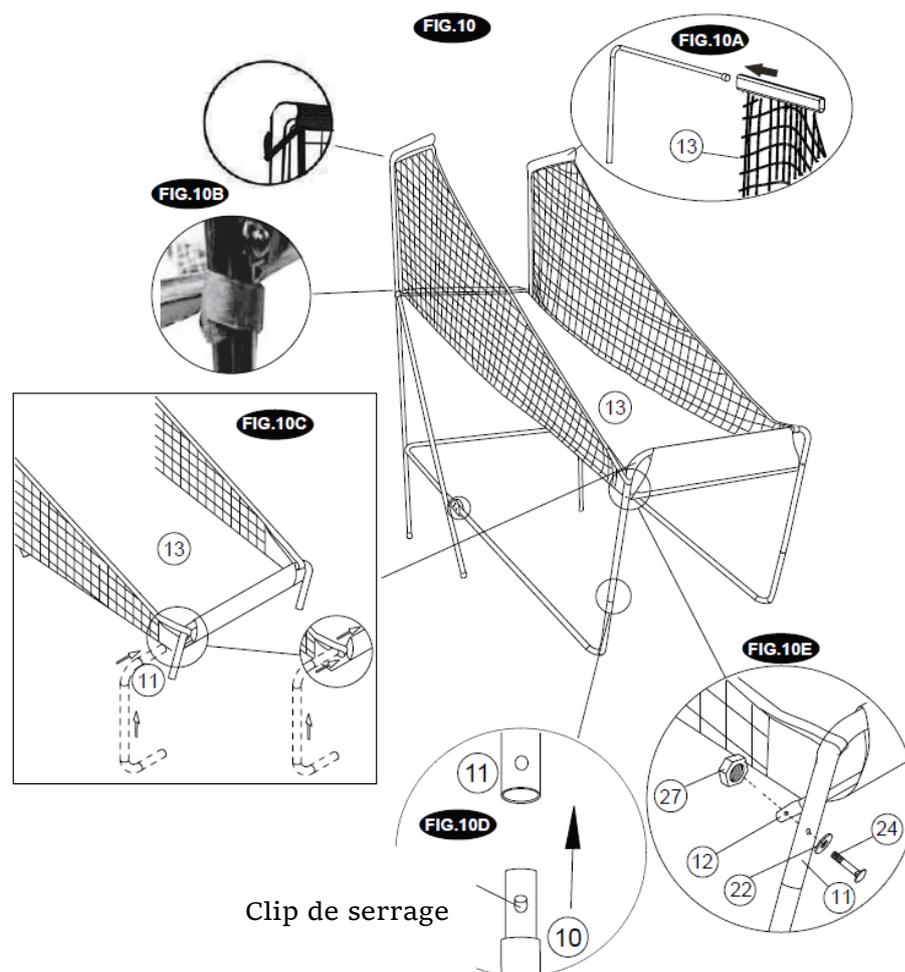
Munissez-vous ensuite de la partie inférieure du tapis (13) et glissez le tube en U de rampe (11) à l'endroit prévu à cet effet tel qu'illustré sur la FIG. 10C. Serrez en attachant les velcros.

Reliez le tube en U de rampe (11) aux tubes en L de rampe (10) en utilisant le clip de serrage, tel que montré à la FIG. 10D.

Facultatif : Pour un filet plus tendu, vous pouvez assembler le second tube horizontal (12) sur la partie inférieure du tapis en le fixant au tube en U (11) avec les vis (24), les rondelles (22) et les écrous (27), tel que montré à la FIG. 10E.

Il peut être nécessaire d'exercer une pression sur les tubes 10 en les rapprochant l'un de l'autre afin de fixer la barre 12.


Enfin, ajustez les velcros pour que le tapis soit optimum pour le jeu.



ETAPE 12 : Fixation du panneau à la structure

Fixez le panneau de basket en respectant les schémas 11A, 11B et 11C.

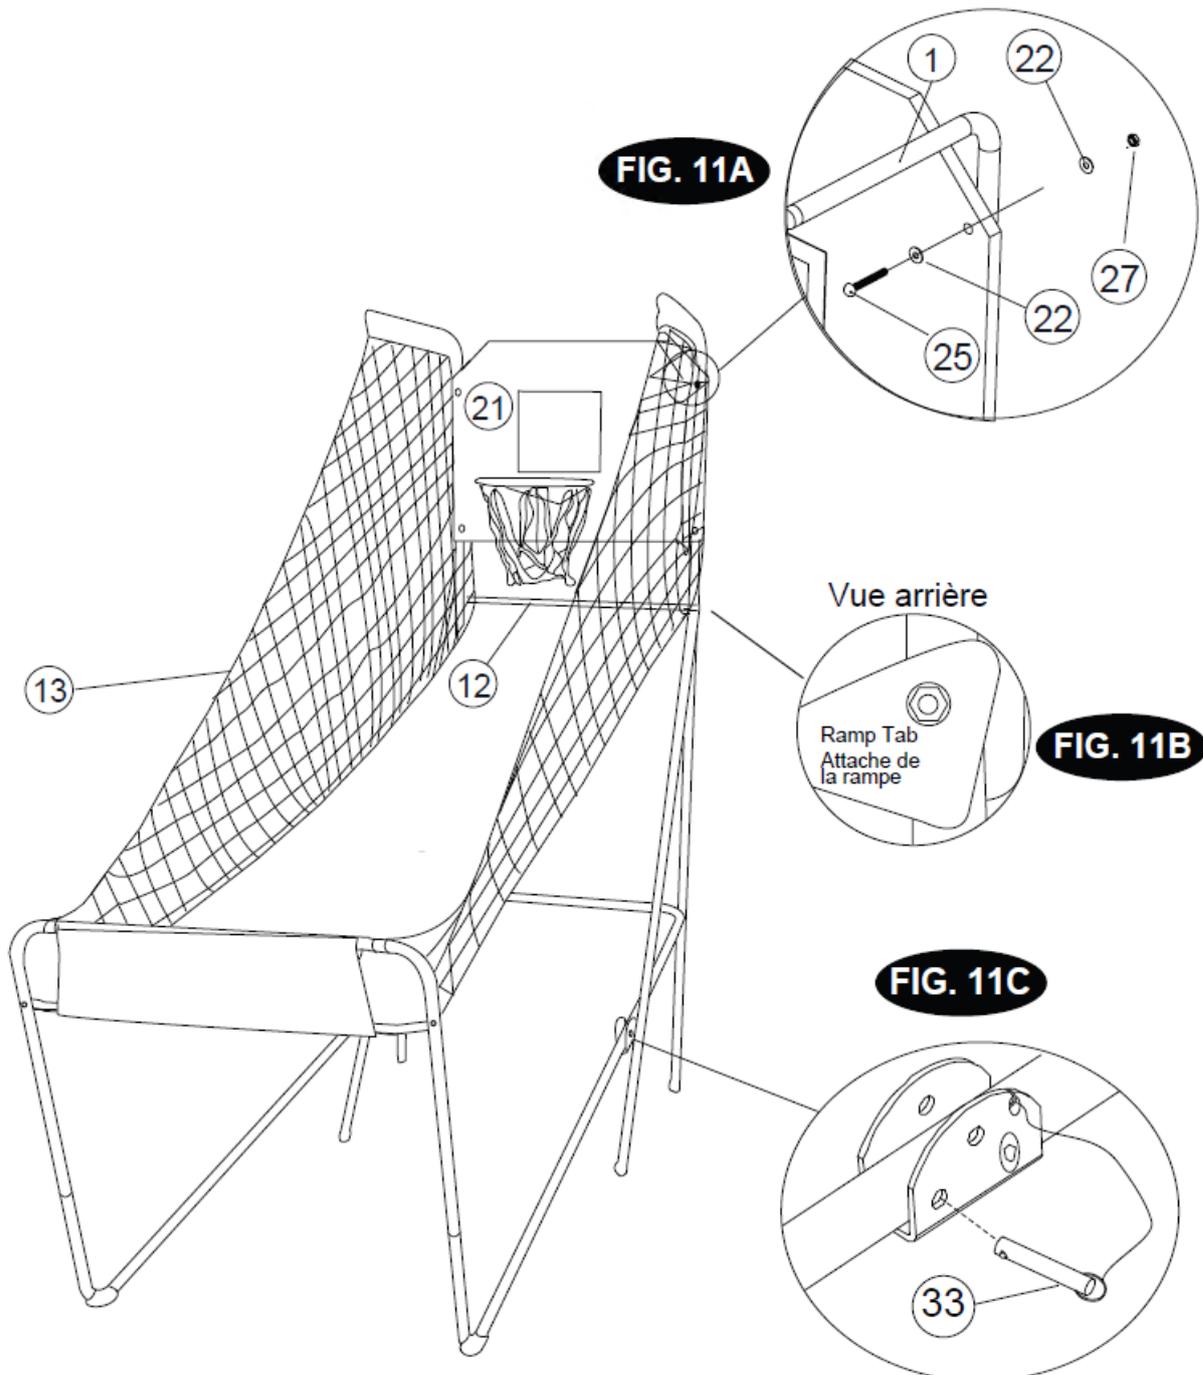- 11A : Fixez le panneau (21) aux tubes en L de panneau (1) en utilisant les vis (25), les rondelles (22) et écrous (27)
- 11B : Puis vissez les trous inférieurs du panneau (21) aux tubes en L en passant par le filet 13 à l'aide des vis (25), rondelles (22) et écrous (27).
- 11C : Insérez les goupilles de sécurité (33) sur les tubes droit (6) et gauche (5) en vous référant au schéma ci-dessous.



ETAPE 13 : Rangement du panier

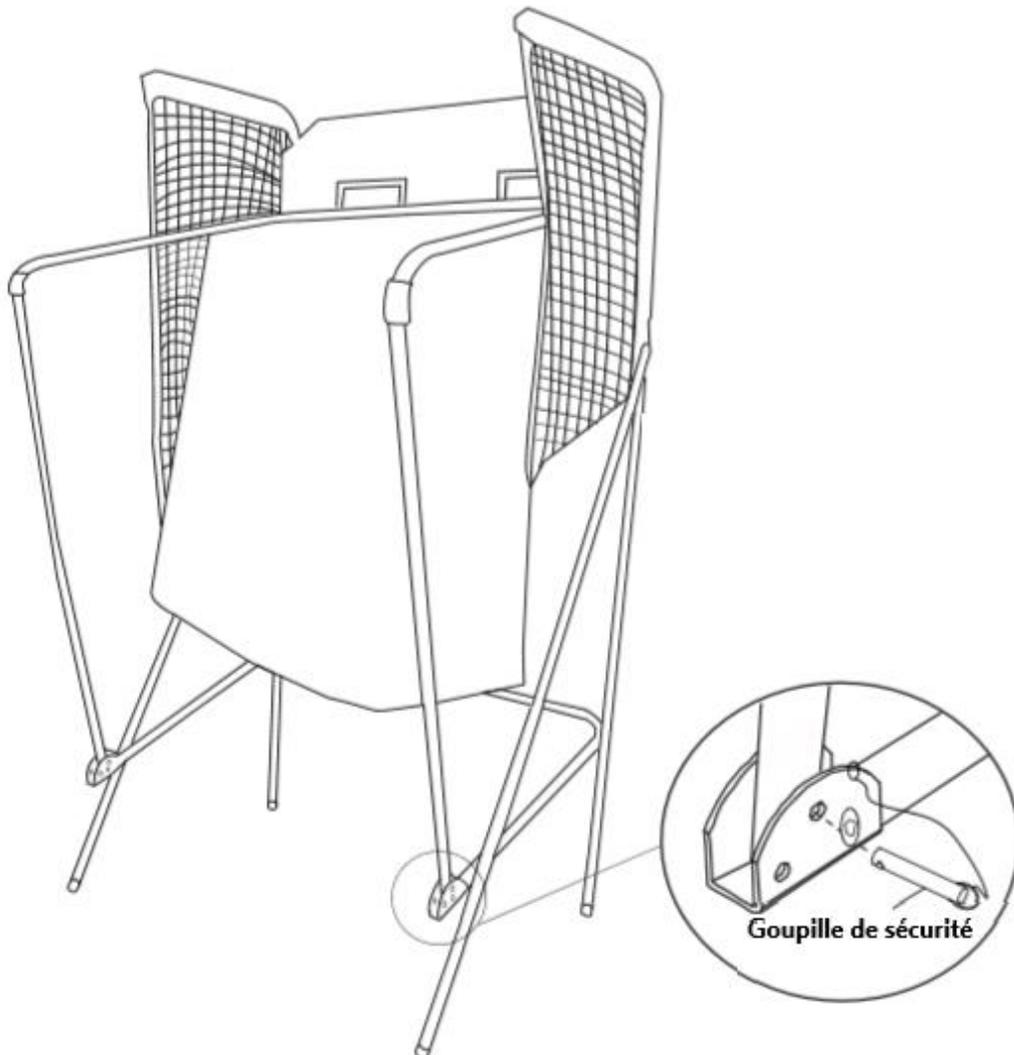
Lorsque vous souhaitez ranger votre Bumber Monoshot, pliez-le doucement en retirant les goupilles de sécurité (33).

Une fois les goupilles retirées, levez doucement le tube rampe en U (11) et venez le coller sur le panneau compteur de points. Remettez ensuite les goupilles une fois le tout replié.

Pour le déplier, procédez à la manipulation inverse.

ATTENTION !

Cette manipulation doit être faite par un adulte. Ecartez les enfants à proximité pour éviter qu'ils ne se coincent les doigts. Ne forcez pas sur le produit si les goupilles sont en place.



UTILISATION

Installation des piles pour le compteur :

Soulevez le couvercle du compartiment à piles, ajoutez 4 piles AA (non incluses), faites attention à la polarité, fermez le couvercle du boîtier du moniteur, serrez la vis pour fixer le couvercle. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.

Les piles ne doivent pas être rechargées. Ne pas utiliser différentes piles ou des piles neuves et usagées simultanément. Les piles usagées doivent être enlevées du produit. Lorsque vous n'utilisez pas le moniteur retirez les piles. Les accumulateurs doivent être enlevés du produit avant d'être chargés.

Fonctionnement du compteur :

- **Appuyez sur 'ON/OFF' pour allumer /éteindre le compteur (le bouton se trouve à l'arrière du panneau). Pensez à l'éteindre à chaque partie, pour économiser les piles, il ne se met pas en veille tout seul**
- **Si vous voulez mettre le son, un autre bouton est à disposition sur le compteur. Ce n'est pas obligatoire de jouer avec le son.**

Vous avez 60 secondes pour mettre le plus grand nombre de panier. Vous marquez 2 points par panier durant les 45 premières secondes et 3 points par panier sur les 15 dernières secondes. 1 seul joueur en simultanément pendant les 60 secondes mais vous pouvez vous relayer entre amis et comparer vos scores en les notant de votre côté.

Sur l'écran du compteur, vous avez le décompte des 60 secondes à gauche et le nombre de points à droite.

Quand on enclenche le compteur de points, il y a un décompte de 5 secondes avant de commencer puis les 60 secondes se décomptent. Il faut inscrire le plus de paniers possibles dans ce délai de 60 secondes. A la fin des 60 secondes, le score réalisé clignote. Pour rejouer, il faut marquer un panier puis ça recommence, 5 secondes de décompte puis 60 secondes de jeu.

GARANTIES :

Votre produit bénéficie des garanties légales énoncées ci-après pour tout usage normal d'utilisation et en ayant respecté les instructions de montage.

Au-delà de la période de garantie, il vous est possible de consulter le site Internet pour d'éventuelles pièces détachées ou accessoires.

Nous sommes tenus des défauts de conformité du/des produit(s) dans les conditions des articles L.217-4 et suivants du Code de la consommation et des défauts cachés des produits vendus dans les conditions prévues aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Mise en œuvre

Vous disposez d'un délai de deux (2) ans à compter de la délivrance du produit pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, vous n'êtes tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.

La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.

La garantie légale de conformité donne au client droit à la réparation ou au remplacement du bien.

Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le client bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale.

Si le client demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux (2) ans à compter de la date de remplacement du bien.

Le client peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :

1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;

2° La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ;

3° La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le client, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement ;

4° La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le client a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le client n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le client n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.

Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du code de la consommation.



SERVICE APRÈS-VENTE

Notre équipe de conseillers et d'experts en service après-vente sont là pour répondre à vos questions et vous conseiller sur le choix des pièces détachées et des accessoires de votre produit grâce à leurs connaissances techniques de chaque modèle.

N'hésitez pas à nous contacter, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h :

Téléphone au : +33 (0)9.74.59.42.65

Site internet : www.bumber.fr

Email : contact@bumber.fr

Adresse :

13 rue de l'Industrie ZI des Joncaux

64700 HENDAYE

FRANCE

ANNEXE

Les pièces mentionnées dans le tableau ci-dessous sont déjà assemblées sur le produit à réception ou correspondent à un ensemble de pièce. Ne pas les prendre en compte dans l'inventaire des pièces à réception de votre colis.

N°Pièce	Libellé	Qte	Commentaires
PANBB010_34	Kit électronique panier Monoshot	1	